SONY

Manual do usuário

Xperia™ C

C2305/C2304

Índice

Xperia™ C Guia do usuário.....6
Introdução.....7
Android™ – o que e por quê?.....7
Visão geral.....7
Montagem.....8
Ligando e desligando o dispositivo 10
Bloqueio de tela.....11
Guia de configuração.....11
Contas e serviços.....12
Conhecendo seu telefone.....13
Usando as teclas.....13
Usando a tela sensível ao toque.....13
Bateria.....15
Usando a tela de bloqueio.....18
Tela inicial.....18
Acessando e usando aplicativos.....21
Status e notificações.....23
Menu Configurações.....25
Digitando texto.....25
Personalizando seu dispositivo.....30
Aprimorando a saída de som.....33
Memória.....34
Usando um fone de ouvido 35
Configurações para Internet e mensagens.....35
Controlando o uso de dados.....36
Configurações da rede celular.....37
Google Play™.....39
Iniciando a Google Play™.....39
Fazendo o download da Google Play™.....39
Apagando dados de aplicativos.....39
Permissões.....40
Instalação de aplicativos que não sejam da Google Play™ 40
Chamando.....41
Chamadas de emergência.....41
Gerenciamento de chamadas.....41
Correio de voz.....42
Chamadas múltiplas.....43
Chamadas em conferência.....43
Configurações de chamadas.....44

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Contatos 46
Transferindo contatos usando um computador.....46
Transferindo contatos usando contas de sincronização.....46
Outros métodos de transferência de contatos.....46
Adicionar e editar contatos.....47
Pesquisando e visualizando contatos.....48
Favoritos e grupos.....49
Enviando informações de contato.....50
Fazendo backup de contatos.....50
Mensagens.....51
Usando mensagens de texto e multimídia.....51
Opções de mensagens de texto e de multimídia.....53
Google Talk™ 53
Email.....54
Primeiros passos com a Email.....54
Usando o email.....55
Aplicativo "WALKMAN" 58
Sobre música.....58
Transferindo arquivos de mídia para o seu dispositivo 58
Usando o aplicativo "WALKMAN" 59
Obtendo mais informações sobre uma música ou artista.....60
Usando Minhas músicas para organizar suas músicas 60
Gerenciando listas de reprodução.....62
Widget do aplicativo "WALKMAN" 63
Protegendo sua audição.....63
Tecnologia TrackID™.....63
Rádio FM.....65
Sobre o rádio FM.....65
Usando os canais de rádio favoritos.....66
Configurações de som.....66
Identificando faixas de rádio usando o TrackID™.....67
Câmera.....68
Sobre a câmera.....68
Usando a câmera digital.....68
Detecção de rosto.....69
Usando o Smile Shutter™ para capturar rostos sorridentes.....70
Adicionando a posição geográfica às suas fotografias.....70
Usando as configurações da câmera digital.....70
Usando a câmera de vídeo.....75
Álbum.....79
Sobre o Álbum.....79
Exibindo fotografias e vídeos na guia Fotos 79

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Exibindo fotografias e vídeos na guia Meus álbuns 80
Exibindo suas fotografias em um mapa.....86
Exibindo álbuns on-line.....87
Filmes.....89
Sobre filmes.....89
Usando Filmes.....89
Navegador da Web.....92
Sobre o navegador da Web.....92
Conectividade.....93
Conectando-se a redes sem fio.....93
Compartilhando conteúdo com dispositivos DLNA Certified™.....96
Tecnologia sem fio Bluetooth®.....99
Conectando o dispositivo a um computador.....102
Digitalizando códigos de barra com o aplicativo NeoReader™.....104
Smart Connect.....105
Sincronizando dados em seu dispositivo.....106
Sobre a sincronização de dados em seu dispositivo.....106
Sincronizando com o Google™.....106
Sincronizando seu email, agenda e contatos corporativos.....106
Mapas e locais.....108
Sobre os serviços de localização.....108
Usando o GPS.....108
Google Maps™.....108
Usando o Google Maps™ para obter trajetos.....109
Agenda e alarme.....110
Agenda.....110
Alarme.....110
Suporte e manutenção.....113
Atualizando o dispositivo.....113
Redefinindo seu dispositivo.....114
Bloqueando e protegendo seu dispositivo.....115
Como encontrar seu dispositivo.....117
Aplicativo de suporte.....118
Reciclando seu celular.....118
Referência.....119
Visão geral das configurações.....119
Visão geral dos ícones de status e notificação.....120
Visão geral do aplicativo.....121
Informações importantes.....123
Folheto com informações importantes.....123
Limitações dos serviços e recursos.....123

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Informações legais.....123
Índice remissivo.....124

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Xperia™ C Guia do usuário

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Introdução

Android™ – o que e por quê?

Seu Xperia™ da Sony é executado na plataforma Android™. Os dispositivos Android™ podem realizar muitas das mesmas funções de um computador e você pode personalizá-los segundo suas necessidades. Por exemplo, é possível adicionar e apagar aplicativos ou aprimorar os existentes para melhorar a funcionalidade. No Google Play™, você pode fazer download de uma variedade de aplicativos e jogos de uma coleção cada vez maior. Também é possível integrar os aplicativos em seu dispositivo Android™ com outros aplicativos e serviços on-line que você usa. Por exemplo, você pode fazer backup de seus contatos, acessar diferentes contas de email e agendas em um só local, manter o controle de seus compromissos e entrar em redes sociais.

Os dispositivos Android™ estão em constante evolução. Quando uma nova versão do software estiver disponível e for compatível com seu dispositivo, você poderá atualizar o dispositivo e obter novos recursos e os mais recentes aprimoramentos.

Seu dispositivo Android™ vem pré-carregado com os serviços Google™. Para aproveitar ao máximo os serviços Google™ fornecidos, você deve ter uma conta Google™ e conectar-se ao serviço ao iniciar o dispositivo pela primeira vez. Também é preciso ter acesso à Internet para usar muitos dos recursos no Android™.

As novas versões do software podem não ser compatíveis com todos os dispositivos.

Visão geral

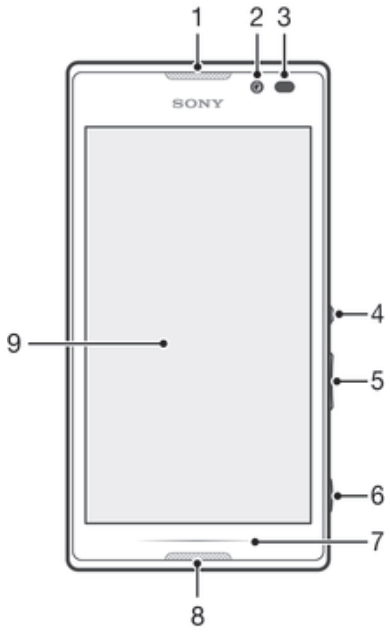

1	Fone de ouvido
2	Lente da câmera frontal
3	Sensor de proximidade/iluminação
4	Tecla liga-desliga
5	Tecla de volume/zoom
6	Tecla da câmera
7	Luz de notificação
8	Microfone
9	Tela sensível ao toque

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

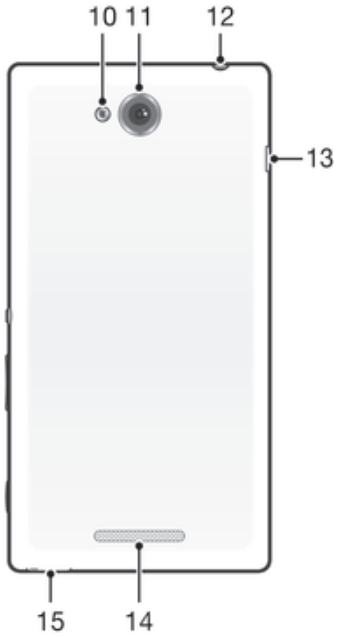

10	Luz da câmera
11	Lente da câmera principal
12	Saída do fone de ouvido
13	Porta para cabo USB/carregador
14	Fone
15	Orifício para cordão

Montagem

Para remover a tampa traseira

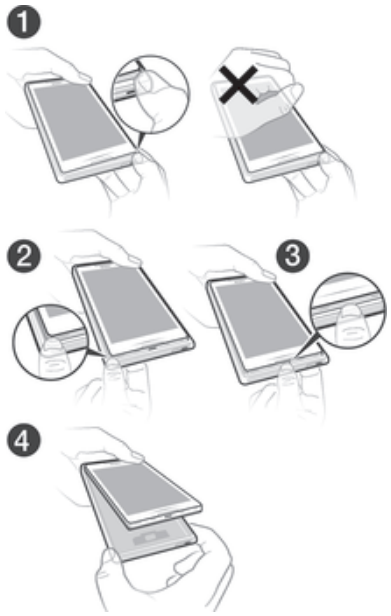

1 Usando o polegar, pressione no canto inferior direito do dispositivo para que a tampa fique parcialmente removida.
2 Mova seu polegar para o canto inferior esquerdo do dispositivo e pressione para soltar ainda mais a tampa.
3 Remova o resto da tampa traseira do dispositivo.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para inserir um cartão de memória

1 Remova a tampa traseira.
2 Insira o cartão de memória no respectivo compartimento, com os contatos dourados voltados para baixo.

! O cartão de memória pode não vir incluído com a compra em todos os mercados.

Para inserir os chips

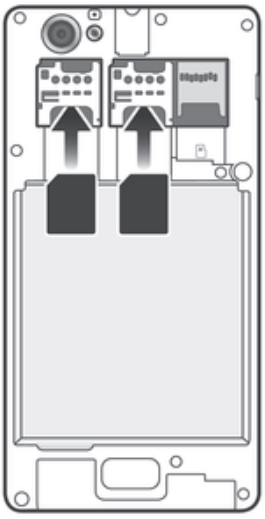

- Remova a tampa da bateria e então insira os chips nos compartimentos correspondentes com os contatos dourados voltados para baixo.

! É preciso usar microchips para que seu telefone funcione corretamente. Alguns chips de tamanho padrão integraram microchips que você poderá remover. Assim que remover um microchip de um chip de tamanho padrão, você não poderá recolocá-lo. Contate sua operadora de rede para obter mais informações.

Para encaixar a tampa traseira

1 Coloque a capa traseira no verso do dispositivo.
2 Pressione os lados da tampa.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para fixar o cordão no suporte

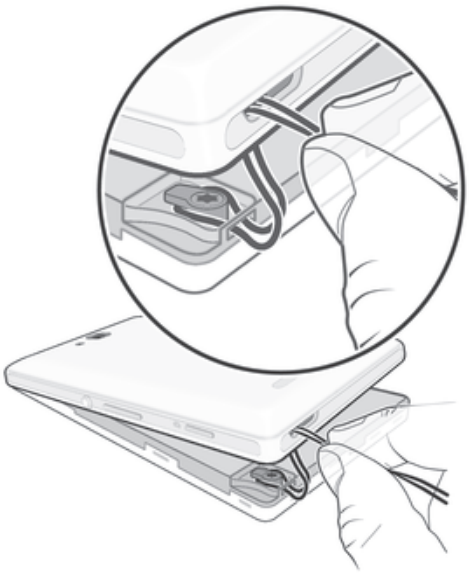

1 Levante a tampa traseira.
2 Insira o cordão pelo orifício na tampa traseira, em seguida, enrole o cordão em torno do suporte para cordão.
3 Encaixe a tampa traseira.

Ligando e desligando o dispositivo

Para ligar o dispositivo

! Certifique-se de que a bateria seja carregada por pelo menos 30 minutos antes de ligar o dispositivo pela primeira vez.

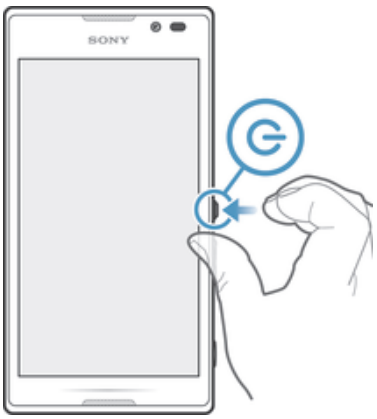

1 Pressione e segure a tecla liga-desliga ⏻, até que o dispositivo vibre.
2 Se a tela ficar escura, pressione rapidamente a tecla liga-desliga ⏻ para ativar a tela.
3 Digite o PIN do seu chip quando solicitado e, em seguida, toque rapidamente em ↵.
4 Se a sua tela estiver bloqueada, coloque um dedo na tela e deslize para cima ou para baixo para desbloquear.
5 Espere um instante até que o dispositivo seja iniciado.

O PIN do chip é fornecido inicialmente pelo operador da rede, mas pode alterá-lo mais tarde no menu Configurações. Para corrigir um erro que cometeu ao inserir o PIN do chip, toque rapidamente em ⌫.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para desligar o dispositivo

1 Pressione e segure a tecla liga-desliga até que o menu de opções seja aberto.
2 No menu de opções, toque rapidamente em **Desligar**.
3 Toque rapidamente em **OK**.

Pode levar algum tempo até que o dispositivo seja desligado.

Para forçar o desligamento do dispositivo

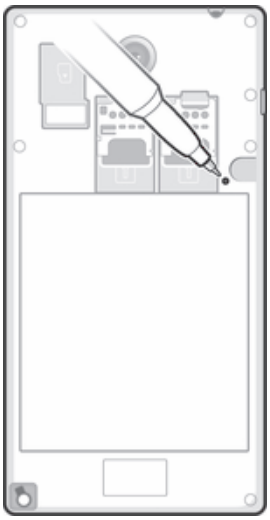

1 Remova a tampa traseira.
2 Com uma canela de ponta fina ou objeto semelhante, pressione e mantenha pressionado o botão OFF até que o dispositivo desligue.

Não use objetos muito pontiagudos que possam danificar o botão OFF.

Bloqueio de tela

Quando seu dispositivo está ligado e é deixado ocioso durante um período de tempo definido, a tela escurece para economizar carga da bateria, e bloqueia automaticamente. Esse bloqueio de tela evita ações indesejadas na tela sensível ao toque quando você não está usando o telefone.

Para ativar a tela

- Pressione rapidamente a tecla liga-desliga.

Para desbloquear a tela

- Passe o dedo para cima ou para baixo na parte inferior da tela.

Para bloquear a tela manualmente

- Quando a tela está ativa, pressione rapidamente a tecla liga/desliga.

Guia de configuração

Na primeira vez que você inicia seu dispositivo, um manual de configurações abre e explica as funções básicas, ajudando você a inserir as configurações essenciais. Esse é um bom momento para configurar o dispositivo de acordo com suas necessidades específicas. Você também pode acessar a guia de configuração posteriormente no menu de configurações.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para acessar o manual de configuração manualmente

1 Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2 Toque em **Configurações** > **Guia de Configuração**.

Contas e serviços

Entre em suas contas de serviço on-line a partir do dispositivo para obter fácil acesso quando estiver em trânsito. Por exemplo, é possível integrar contatos de sua conta do Google™ em Contatos para ter tudo em um só lugar. Você pode se inscrever em novos serviços on-line usando o dispositivo ou um computador.

Conta do Google™

Ter uma conta do Google™ é essencial para que você possa usar diversos aplicativos e serviços com seu dispositivo Android™. Você precisa de uma conta do Google™ para, por exemplo, usar o aplicativo **Gmail™** no dispositivo, bater papo com amigos usando o Google Talk™ e sincronizar o aplicativo de agenda do dispositivo com o Google Calendar™. Você também precisa de uma conta do Google™ para fazer download de aplicativos, jogos, músicas, filmes e livros na Google Play™.

Conta do Microsoft® Exchange ActiveSync®

Sincronize o dispositivo com sua conta corporativa do Microsoft® Exchange ActiveSync®. Dessa forma, você mantém seu email, contatos e eventos da agenda de trabalho com você a todo momento.

Conta do Facebook™

O Facebook™ é um serviço de rede social que o conecta a seus amigos, parentes e colegas ao redor de todo o mundo. Configure o Facebook para funcionar em seu dispositivo, de modo que você possa manter o contato onde estiver.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Conhecendo seu telefone

Usando as teclas

	Voltar • Voltar à tela anterior • Fechar o teclado numérico, uma caixa de diálogo, um menu de opções, o painel de Notificação ou um aplicativo
	Início • Vá para a **Tela Inicial**
	Tarefa • Toque rapidamente para abrir uma janela exibindo os aplicativos usados mais recentemente e uma barra de small apps.

Usando a tela sensível ao toque

Uma folha plástica protetora já vem fixada à tela do dispositivo quando você o compra. É preciso remover o plástico antes de usar a tela sensível ao toque. Caso contrário, a tela sensível ao toque poderá não funcionar corretamente.

Quando seu dispositivo é ligado e deixado ocioso durante um período de tempo definido, a tela escurece para economizar carga da bateria, e é automaticamente bloqueada. Este bloqueio evita as ações não desejadas na tela sensível ao toque quando você não a está usando. Você também pode configurar bloqueios pessoais para proteger sua assinatura e ter certeza de que somente você pode acessar o conteúdo do dispositivo.

! A tela do dispositivo é feita de vidro. Não toque na tela se o vidro estiver rachado ou estilhaçado. Não tente consertar você mesmo uma tela danificada. Telas de vidro são sensíveis a quedas e choques mecânicos. Casos de negligência não são cobertos pelo serviço de garantia da Sony.

Para abrir ou realçar um item

- Toque no item.

Opções de marcação

☑	Caixa de seleção marcada
☐	Caixa de seleção desmarcada
	Ligado
	Desligado

Para marcar ou desmarcar opções

- Toque rapidamente na caixa de seleção ou no comutador ao lado do nome da opção.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Zoom

As opções de zoom disponíveis dependem do aplicativo que você está usando.

Para aplicar zoom

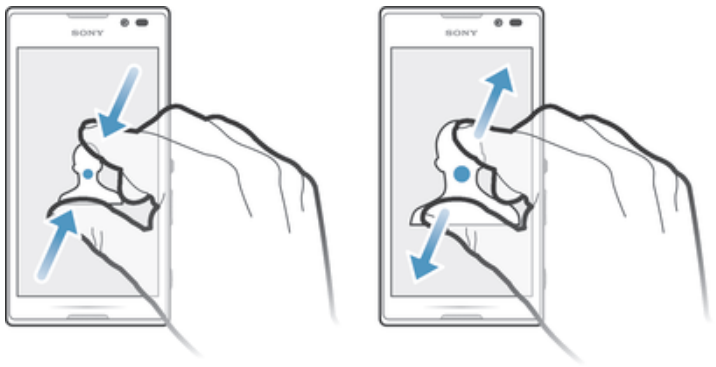

- Coloque dois dedos na tela de uma vez e belisque juntando-os (para aplicar menos zoom) ou afaste-os (para aplicar mais zoom).

Quando você usa dois dedos na tela para aplicar zoom, é possível aplicar zoom somente se ambos os dedos estiverem na área passível de zoom. Se você, por exemplo, desejar aplicar mais zoom a uma fotografia, certifique-se de que ambos os dedos estejam na área do quadro da fotografia.

Rolagem

Role movendo seu dedo para cima ou para baixo na tela. Em algumas páginas da web você também pode rolar para os lados.

Arrastar ou tocar rapidamente não irá ativar nada na tela.

Para rolar

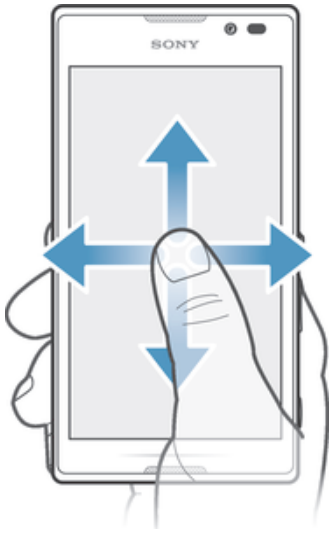

- Arraste ou toque com o dedo na direção para a qual deseja navegar na tela.

Para navegar mais rapidamente, toque e deslize o dedo na direção desejada na tela.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Tocar e deslizar

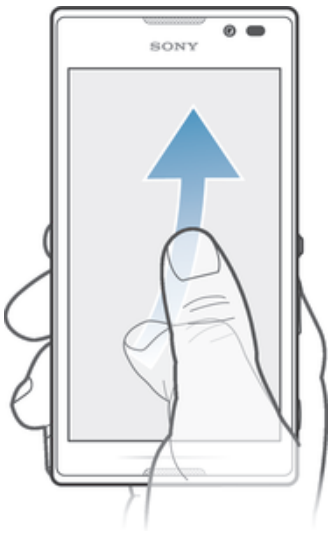

- Para navegar mais rapidamente, toque e deslize o dedo na direção desejada na tela. Você pode aguardar até que o movimento de navegação pare, ou pode parar imediatamente tocando rapidamente na tela.

Sensores

Seu dispositivo possui sensores que detectam tanto luz como proximidade. O sensor de luz detecta o nível de iluminação ambiente e ajusta o brilho da tela conforme necessário. O sensor de proximidade desliga a tela sensível ao toque durante chamadas de voz quando sua orelha está próxima à tela. Isso evita que você ative outras funções do dispositivo acidentalmente quando estiver em uma chamada.

Bateria

Seu dispositivo tem uma bateria incorporada.

Carregando a bateria

Quando você adquire o dispositivo, a bateria vem parcialmente carregada. Pode levar alguns minutos até que o ícone de bateria apareça na tela depois que você conectar o cabo do carregador a uma fonte de alimentação, como uma porta USB ou um carregador. Você pode continuar usando seu dispositivo durante o carregamento. Carregar o dispositivo por um longo período de tempo como, por exemplo, durante a noite toda, não danifica a bateria nem o dispositivo.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para carregar seu dispositivo

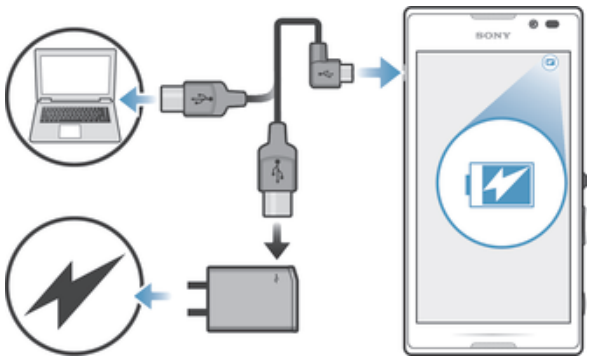

1. Ligue o carregador em uma tomada.
2. Conecte uma extremidade do cabo USB ao carregador (ou à porta USB de um computador).
3. Conecte a outra extremidade do cabo à porta Micro USB no dispositivo, com o símbolo USB voltado para cima. A luz de notificação se acenderá quando o carregamento tiver início.
4. Quando a luz de notificação ficar verde, o dispositivo estará totalmente carregado. Desconecte o cabo USB de seu dispositivo puxando-o diretamente para fora. Certifique-se de que não dobra o conector ao remover o cabo do dispositivo.

Se a bateria estiver completamente descarregada, poderá levar alguns minutos até que a luz de notificação se acenda depois de você conectar o cabo do carregador a uma fonte de alimentação.

Status da luz de notificação da bateria

Verde	O nível de carga da bateria está acima de 90%
Vermelho piscando	O nível da bateria está baixo
Laranja	A bateria está carregando e seu nível de carga está abaixo de 90%

Para verificar o nível da bateria

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Sobre o telefone** > **Status** > **Nível da bateria**.

Melhorando o desempenho da bateria

As dicas a seguir ajudarão você a melhorar o desempenho da bateria:

- Carregue o seu dispositivo com frequência. Isso não afetará a duração da bateria.
- Fazer o download de dados da Internet consome energia. Quando não estiver usando a Internet, você poderá economizar energia desativando todas as conexões de dados móveis no painel de Notificação arrastando a barra de status para baixo. Esta configuração não impede que o dispositivo transmita dados para outras redes sem fio.
- Desative as conexões Bluetooth® e Wi-Fi® quando não precisar desses recursos. Você pode ativá-los e desativá-los com mais facilidade no painel de Notificação, arrastando a barra de status para baixo.
- Use os recursos **Modo STAMINA** e **Modo de bateria fraca** para reduzir o consumo de bateria. Você pode selecionar o modo de economia de energia mais adequado ao seu modo de usar o dispositivo. Você também pode personalizar as configurações de cada modo de economia de energia.
- Defina seus aplicativos de sincronização (usados para sincronizar email, agenda e contatos) para sincronizar manualmente. Você também pode sincronizar automaticamente, mas aumente os intervalos de sincronização.
- Verifique o menu de uso da bateria no dispositivo para ver quais aplicativos usam mais energia. A bateria consome mais energia quando você usa aplicativos de fluxo de mídia de vídeo e música, como o YouTube™. Alguns aplicativos baixados do Google Play™ também podem consumir mais energia.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

- Feche e saia dos aplicativos que não está usando.
- Reduza o nível de brilho da tela.
- Desligue seu dispositivo ou ative a configuração **Modo para avião** se estiver em uma área sem nenhuma cobertura de rede. Caso contrário, o dispositivo examinará as redes disponíveis repetidamente e isso consome energia.
- Use um dispositivo de viva-voz original Sony™ para ouvir música. Os dispositivos de viva-voz requerem menos energia da bateria do que os alto-falantes do próprio dispositivo.
- Mantenha seu dispositivo no modo de espera sempre que possível. O tempo de espera refere-se ao tempo durante o qual o dispositivo está conectado à rede e não está sendo usado.
- Desative papéis de parede animados.

Para acessar o menu de uso da bateria

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Configuração** > **Gerenciamento de energia** > **Uso da bateria** para verificar quais aplicativos instalados consomem mais energia da bateria.

Usando o modo STAMINA

Ative o recurso **Modo STAMINA** para pausar a conexão **Wi-Fi®** , o tráfego de dados e vários aplicativos que consomem energia quando a tela estiver inativa. Quando o modo STAMINA está ativo, você ainda pode receber chamadas telefônicas e mensagens de texto e multimídia. Você também pode configurar uma lista de aplicativos para permitir que alguns aplicativos continuem em execução quando a tela estiver inativa. Quando a tela ficar ativa novamente, todas as funções pausadas serão retomadas.

Para ativar o modo STAMINA

1. Arraste a barra de status para baixo e toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Gerenciamento de energia**.
3. Arraste o controle deslizante ao lado do **Modo STAMINA** para a direita, em seguida, toque rapidamente em **Ativar**. aparece na barra de status quando o modo STAMINA é ativado.

Para desativar o modo STAMINA

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente no .
2. Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Gerenciamento de energia**.
3. Toque rapidamente em ao lado de **Modo STAMINA**.

Para alterar as configurações do modo STAMINA

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Gerenciamento de energia**.
3. Para abrir o menu de configurações, toque rapidamente em **Modo STAMINA**.
4. Adicione ou remova aplicativos, conforme desejado.
5. Ao terminar, toque rapidamente em **Concluído**.

Estimando o tempo de espera de seu dispositivo

O tempo de espera se refere ao tempo de duração da bateria quando o dispositivo está conectado à rede, mas não está sendo usado ativamente como, por exemplo, para receber ou fazer chamadas. Quando ativado, o modo STAMINA avalia continuamente o tempo de espera restante, que pode variar dependendo de como você usa seu dispositivo. O modo STAMINA será mais eficaz para prolongar o tempo de espera se você mantiver a tela do dispositivo bloqueada. Se você bloquear a tela apenas raramente, não obterá muita melhora no desempenho da bateria.

! Quando você usa seu dispositivo pela primeira vez, o tempo de espera estimado pode não ser preciso, visto que não há um histórico de uso no qual basear a estimativa.

Para exibir o tempo de espera estimado

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Gerenciamento de energia**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Usando o modo Bateria baixa

Você pode ativar o recurso **Modo de bateria fraca** quando o nível da bateria estiver baixo. Esse recurso ajuda você a ajustar as configurações de brilho da tela, tráfego de dados e função vibrar de modo a reduzir o consumo da bateria.

Para ativar o modo Bateria baixa

1 Arraste a barra de status para baixo e pressione .
2 Localize e toque rapidamente em **Gerenciamento de energia**.
3 Arraste a barra deslizante ao lado de **Modo de bateria fraca** à direita.

Para desativar o modo Bateria baixa

1 Na **Tela Inicial**, toque rapidamente no .
2 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Gerenciamento de energia**.
3 Toque rapidamente em ao lado de **Modo de bateria fraca**.

Para alterar as configurações do modo Bateria baixa

1 Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Gerenciamento de energia**.
3 Para abrir o menu de configurações, toque rapidamente em **Modo de bateria fraca**.
4 Ajuste as configurações, conforme desejado.
5 Ao terminar, toque rapidamente em .

Usando a tela de bloqueio

Você pode adicionar novos painéis à sua Tela inicial, mesmo quando a tela estiver bloqueada. Você também pode adicionar widgets a esses painéis ao criá-los. Você pode acessar esses widgets quando a tela estiver bloqueada, passando o dedo para a direita na tela.

Para tirar uma fotografia na tela de bloqueio

1 Para ativar a tela, pressione brevemente a tecla liga-desliga .
2 Para ativar a câmera, deslize para a esquerda na parte superior da tela.
3 Após abrir a câmera, toque rapidamente em .

Para adicionar um novo painel e um widget quando a tela está bloqueada

1 Para ativar a tela, pressione brevemente a tecla liga-desliga .
2 Deslize para a direita e, em seguida, toque rapidamente em para adicionar um novo painel.
3 Localize e toque rapidamente no widget que deseja adicionar.

! Você pode adicionar apenas um widget por painel quando a tela estiver bloqueada.

Tela inicial

A Tela Inicial é seu gateway para os principais recursos em seu aparelho. Você pode personalizar sua **Tela Inicial** com aplicativos, widgets, atalhos, pastas, temas e papel de parede.

A **Tela Inicial** vai além da largura de exibição da tela normal, portanto, você precisa mover para a esquerda ou a direita para exibir o conteúdo em todos os painéis da tela Inicial. ● ● ○ ● ● mostra em qual parte da **Tela Inicial** você está. Você pode definir o painel da tela Inicial principal e adicionar ou apagar os painéis.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Os itens na barra localizada na parte inferior da tela ficam sempre disponíveis para ter acesso rápido.

Para ir para a tela inicial

- Pressione .

Para pesquisar a tela inicial

- Toque e deslize para a esquerda ou para a direita.

Para definir um painel como painel principal da tela inicial

1. Toque e segure uma área vazia da **Tela Inicial** até que o dispositivo vibre.
2. Toque e deslize para a esquerda ou para a direita para procurar o painel que deseja definir como painel principal da tela inicial e, em seguida, toque rapidamente em .

Para adicionar um painel à tela inicial

1. Toque e segure uma área vazia da **Tela Inicial** até que o dispositivo vibre.
2. Toque e deslize para a esquerda ou para a direita para procurar os painéis e, em seguida, toque rapidamente em .

Para excluir um painel da tela inicial

1. Toque e segure uma área vazia da **Tela Inicial** até que o dispositivo vibre.
2. Toque e deslize para a esquerda ou para a direita para procurar o painel que deseja excluir e, em seguida, toque rapidamente em .

Widgets

Widgets são pequenos aplicativos que você pode usar diretamente em **Tela Inicial**. Por exemplo, o widget “WALKMAN” permite começar a reproduzir a música diretamente.

Alguns widgets podem ser redimensionados, o que permite expandi-los para exibir mais conteúdo ou reduzi-los para economizar espaço na **Tela Inicial**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para adicionar um widget na tela Início

1 Toque e segure uma área vazia da **Tela Inicial** até que o dispositivo vibre e, em seguida, toque rapidamente em **Widgets**.
2 Localize e toque rapidamente no widget que deseja adicionar.

Para redimensionar um widget

1 Toque e segure um widget até que ele seja ampliado e o dispositivo vibre. Em seguida, libere o widget. Se o widget puder ser redimensionado, por exemplo o widget da Agenda, um quadro realçado e pontos de redimensionamento aparecerão.
2 Arraste os pontos para dentro ou para fora para diminuir ou expandir o widget.
3 Para confirmar o novo tamanho do widget, toque rapidamente em qualquer lugar da **Tela Inicial**.

Reorganizando a tela inicial

Personalize a aparência da tela Início e altere os recursos que são possíveis acessar a partir dela. Altere o papel de parede, mova itens pela tela, crie pastas e adicione atalhos e widgets.

Opções de personalização

Quando você toca e segura uma área vazia de sua Tela inicial, as seguintes opções de personalização aparecem:

	Adicione widgets à sua tela inicial.
	Adicione aplicativos e atalhos.
	Defina um papel de parede para sua tela inicial.
	Defina o tema de fundo.

Para exibir opções de personalização na tela inicial

- Toque e segure uma área vazia da **Tela Inicial** até que o dispositivo vibre e as opções de personalização apareçam na tela.

Para adicionar um atalho à tela inicial

1 Toque e segure uma área vazia da **Tela Inicial** até que o dispositivo vibre.
2 Toque rapidamente em **Aplicativos** > **Atalhos**.
3 Selecione um atalho.

Você pode adicionar o atalho para um aplicativo diretamente da tela Aplicativo tocando e segurando o aplicativo.

Para mover um item na tela inicial

- Toque e segure o item até que ele seja ampliado e o dispositivo vibre. Em seguida, arraste o item para o novo local.

Para apagar um item da tela inicial

- Toque e segure um item até que ele seja ampliado e o dispositivo vibre. Em seguida, arraste o item para .

Para criar uma pasta na tela inicial

1 Toque e segure em um ícone de aplicativo ou em um atalho até ele se ampliar ou o dispositivo vibrar e, então, arraste-o e solte-o em outro ícone de aplicativo ou atalho.
2 Digite um nome para a pasta e toque rapidamente em **Concluído**.

Para adicionar itens a uma pasta na tela inicial

- Toque e segure um item até que ele seja ampliado e o dispositivo vibre. Em seguida, arraste o item para a pasta.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para renomear uma pasta na tela inicial

1. Toque rapidamente na pasta para abri-la.
2. Toque rapidamente na barra de título da pasta para mostrar o campo **Nome da pasta**.
3. Digite o novo nome da pasta e toque rapidamente em **Concluído**.

Alterando o papel de parede da tela inicial

Adapte a **Tela Inicial** ao seu próprio estilo, usando papéis de parede e diferentes temas.

Para alterar o papel de parede da tela Inicial

1. Toque e segure o toque em uma área vazia em sua **Tela Inicial** até o aparelho vibrar.
2. Toque em **Pap. parede** e selecione uma opção.

Para definir um tema para sua tela inicial

1. Toque e segure uma área vazia da **Tela Inicial** até que o dispositivo vibre.
2. Toque rapidamente em **Temas** e, então, selecione um tema.

! Quando você altera um tema, o fundo também é alterado em alguns aplicativos.

Acessando e usando aplicativos

Abra aplicativos a partir de atalhos na **Tela Inicial** ou a tela Aplicativo.

Tela Aplicativo

A tela Aplicativo, aberta a partir da **Tela Inicial**, contém os aplicativos que vêm pré-instalados no dispositivo, bem como os aplicativos que você baixar.

A tela Aplicativo se estende além da largura normal da tela, sendo preciso tocar e deslizar para a direita e para a esquerda para exibir todo o conteúdo.

Para abrir a tela Aplicativos

- Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .

Para procurar a tela de aplicativos

- Na tela de aplicativos, toque e deslize para a direita ou para a esquerda.

Para criar um atalho para um aplicativo na tela inicial

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Toque e segure um ícone de aplicativo até que a tela vibre e, em seguida, arraste o ícone para a parte superior da tela. A **Tela Inicial** é aberta.
3. Arraste o ícone para o local desejado na **Tela Inicial** e, em seguida, libere seu dedo.

Para compartilhar um aplicativo a partir da tela Aplicativo

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente na e, em seguida, toque rapidamente em **Compartilhar**. Todos os aplicativos que podem ser compartilhados são indicados por .
3. Toque rapidamente no aplicativo que deseja compartilhar e, em seguida, selecione uma opção e confirme, se necessário. Um link para um download do aplicativo é enviado para a pessoa selecionada.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Abrindo e fechando aplicativos

Para abrir um aplicativo

- Na **Tela Inicial** ou na tela Aplicativo, toque rapidamente no aplicativo.

Para fechar um aplicativo

- Pressione .

Alguns aplicativos são pausados quando você pressiona para sair, enquanto outros podem continuar em execução em segundo plano. No primeiro caso, na próxima vez que você abrir o aplicativo, continuará do ponto em que parou. Lembre-se de que alguns aplicativos podem implicar em taxas de conexão de dados quando estiverem em execução em segundo plano como, por exemplo, serviços de rede social.

Janela de aplicativos usados recentemente

Você pode comutar entre aplicativos usados recentemente nesta janela. Também pode abrir aplicativos pequenos.

Para abrir a janela de aplicativos usados recentemente

- Pressione a .

Usando aplicativos pequenos

A partir da janela dos aplicativos usados recentemente, pode obter acesso rápido a vários aplicativos pequenos sempre que usar a barra de aplicativos pequenos. Um aplicativo pequeno ocupa somente uma área pequena de sua tela. Por isso, você pode interagir com um aplicativo pequeno e outro aplicativo ao mesmo tempo na mesma tela.

Para abrir a barra Small Apps

- Pressione .

Para abrir um aplicativo pequeno

1. Para fazer com que a barra de aplicativos pequenos apareça, pressione .
2. Toque rapidamente no aplicativo pequeno que deseja abrir. Uma janela de aplicativo pequeno aparecerá.

Para fechar um aplicativo pequeno

- Toque rapidamente em na janela do aplicativo pequeno.

Para mover um small app

- Quando o small app for aberto, toque e segure o canto superior esquerdo do small app e, em seguida, mova-o para o local desejado.

Para minimizar um small app

- Quando o small app for aberto, toque e segure o canto superior esquerdo do small app e, em seguida, arraste-o para a borda direita ou para a borda inferior da tela.

Para reorganizar seus aplicativos pequenos

1. Para fazer aparecer a barra de aplicativos pequenos, pressione .
2. Toque e segure em um aplicativo pequeno e arraste-o para a posição desejada na barra de aplicativos pequenos.

Para remover um aplicativo pequeno da barra de aplicativos pequenos

1. Para fazer aparecer a barra de aplicativos pequenos, pressione .
2. Toque e segure um ícone de aplicativo pequeno e arraste-o da barra de aplicativos pequenos.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para restaurar um aplicativo pequeno anteriormente removido

1 Para fazer com que a barra de aplicativos pequenos apareça, pressione .
2 Toque em .
3 Toque e segure o aplicativo pequeno que você deseja restaurar e, em seguida, arraste-o para a barra de aplicativos pequenos.

Para fazer download de um aplicativo pequeno

1 Para fazer com que a barra de aplicativos pequenos apareça, pressione .
2 Toque em > > .
3 Encontre um aplicativo pequeno que deseje baixar e, em seguida, siga as instruções para concluir a instalação.

Para adicionar um widget a um app pequeno

1 Para fazer aparecer a barra Small Apps, pressione .
2 Toque rapidamente em > > .
3 Selecione um widget.
4 Digite um nome para o widget, se desejar, depois toque rapidamente em **OK**.

Menu de aplicativo

Quando está usando um aplicativo, pode abrir um menu quando desejar. O menu terá uma aparência diferente dependendo do aplicativo que estiver usando.

Para abrir um menu em um aplicativo

- Ao usar o aplicativo, pressione .

! Não há um menu disponível em todos os aplicativos.

Reorganizando a tela Aplicativo

Mova os aplicativos na tela Aplicativo de acordo com as suas preferências.

Para organizar os aplicativos na tela Aplicativo

1 Na **Tela Inicial**, toque rapidamente no para ir para a tela Aplicativo.
2 Toque rapidamente na lista suspensa no canto superior esquerdo da tela e selecione uma opção.

Para mover um aplicativo na tela Aplicativo

1 Abra a tela Aplicativo.
2 Toque e segure um item até que ele seja ampliado e o dispositivo vibre. Em seguida, arraste o item para o novo local.

! É possível mover os aplicativos somente quando **Classific. pessoal** estiver selecionado.

Para desinstalar um aplicativo a partir da tela Aplicativo

1 Na **Tela Inicial**, toque rapidamente no .
2 Toque rapidamente na e, em seguida, toque rapidamente em **Desinstalar**. Todos os aplicativos que podem ser desinstalados são indicados por .
3 Toque rapidamente no aplicativo que deseja desinstalar e, em seguida, toque rapidamente em **Desinstalar**.

Status e notificações

A barra de status na parte superior da tela exibe o que está acontecendo no dispositivo. À esquerda, você recebe notificações quando há algo novo ou em andamento. Por exemplo, uma nova mensagem ou notificações da agenda aparecem aqui. O lado direito exibe a intensidade do sinal e o status da bateria, entre outras informações.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

O painel de notificação permite que você ajuste as configurações básicas do dispositivo como, por exemplo, Wi-Fi®, Bluetooth®, tráfego de dados e som. Também é possível abrir o menu de configurações no painel de notificação para alterar outras configurações.

Verificando notificações e atividades em andamento

Você pode arrastar a barra de status para baixo para abrir o painel Notificação e obter mais informações. Por exemplo, você pode usar o painel para abrir uma nova mensagem ou exibir um evento no calendário. Também pode abrir alguns aplicativos executados em segundo plano, como, por exemplo, um leitor de música.

Para abrir o painel de notificações

- Arraste a barra de status para baixo.

Para fechar o painel Notificação

- Arraste para cima a guia localizada na parte inferior do painel Notificação.

Para abrir um aplicativo em execução a partir do Painel de notificação

- Toque no ícone do aplicativo em execução para abri-lo.

Para destacar uma notificação do Painel de notificação

- Coloque o dedo sobre uma notificação e deslize para a esquerda ou direita.

Para limpar o painel Notificação

- A partir do painel Notificação, toque em **Limpar**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Configurando seu dispositivo a partir do painel Notificação

Pode abrir o menu de configurações a partir do painel Notificação para ajustar as configurações básicas do dispositivo. Por exemplo, pode ativar Wi-Fi®.

Para abrir o menu de configurações do dispositivo a partir do painel Notificação

1 Arraste a barra de status para baixo.
2 Toque rapidamente no .

Para ajustar as configurações de som a partir do painel Notificação

1 Arraste a barra de status para baixo.
2 Toque em .

Para controlar a função Bluetooth® no painel de Notificação

1 Arraste a barra de status para baixo.
2 Toque em .

Para controlar a função de Wi-Fi® a partir do painel Notificação

1 Arraste a barra de status para baixo.
2 Toque em .

Para alternar entre chips no painel de notificação

1 Certifique-se de que ambos os chips estão habilitados e **Sempre perguntar** sob **Configurações**> **Guia de Configuração**> Etapa 2 não está marcado ao mesmo tempo.
2 Arraste a barra de status para baixo.
3 Toque rapidamente em ou .

Para habilitar ou desabilitar o tráfego de dados do painel de notificação

1 Arraste a barra de status para baixo.
2 Toque rapidamente em .

! aparece no painel de notificação quando não aparece.

Menu Configurações

Exiba e altere as configurações do dispositivo no menu Configurações.

Para acessar as configurações do dispositivo

1 Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2 Toque em **Configurações**.

Você também pode arrastar a barra de status para baixo na tela inicial e tocar rapidamente em para acessar as configurações do dispositivo.

Digitando texto

Você pode selecionar entre vários teclados e métodos de entrada para digitar texto que contenha letras, números e outros caracteres.

Teclado na tela

Toque as teclas do teclado na tela QWERTY para inserir texto de forma conveniente. Alguns aplicativos abrem o teclado na tela automaticamente. Também é possível abrir esse teclado tocando um campo de texto.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Usando o teclado virtual

1 Alterar a opção de maiúscula/minúscula do caractere e ligar o caps lock. Para alguns idiomas, essa tecla é usada para acessar caracteres extras no idioma.

2 Fechar o modo de exibição do teclado virtual. Observe que esse ícone não é exibido no modo retrato.

3 Exibir números e símbolos.

4 Personalizar o teclado. Esta tecla desaparece depois que o teclado é personalizado.

5 Digitar um espaço.

6 Digitar um retorno de carro ou confirmar a entrada de texto.

7 Apagar um caractere antes do cursor.

Todas as ilustrações são para fins ilustrativos apenas e podem não descrever o dispositivo real com precisão.

Para exibir o teclado na tela para digitar texto

- Toque em um campo de texto

Para ocultar o teclado virtual

- Quando o teclado virtual estiver aberto, toque rapidamente em .

Para personalizar o teclado virtual

1. Abra o teclado virtual e toque rapidamente em .
2. Siga as instruções para personalizar seu teclado na tela.

Se você não marcar a caixa de seleção **Tecla de emoticons** ao personalizar o teclado na tela, o ícone de smiley não aparecerá.

Para usar o teclado virtual na orientação paisagem

- Ao inserir texto, vire o dispositivo de lado.

Para que o teclado suporte este recurso, o modo paisagem deve contar com o suporte do aplicativo que você está usando e suas configurações para a orientação de tela devem estar definidas para o modo automático.

Para inserir texto usando o teclado na tela

- Para digitar um caractere visível no teclado, toque rapidamente no caractere.
- Para digitar uma variante do caractere, toque e segure um caractere normal do teclado para obter uma lista das opções disponíveis e selecione na lista. Por exemplo, para digitar "é", toque e segure o "e" até que outras opções apareçam e, em seguida, enquanto mantém o dedo pressionando o teclado, arraste e selecione "é".

Para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas

- Antes de digitar uma letra, toque rapidamente em para alternar para maiúsculas , ou vice-versa.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para ativar o caps lock

- Antes de digitar uma palavra, toque rapidamente em ⇧ ou em ⬆ até ⇪ aparecer.

Para inserir números ou símbolos

- Quando você inserir um texto, toque em 12!?. Aparecerá um teclado exibindo números e símbolos. Toque em +=$ para visualizar mais opções.

Para digitar sinais de pontuação comuns

1. Ao terminar de digitar uma palavra, toque rapidamente na barra de espaço.
2. Selecione um sinal de pontuação na barra de candidatos. O sinal selecionado é inserido antes do espaço.

Para digitar um ponto final rapidamente, toque rapidamente na barra de espaço duas vezes ao terminar de digitar uma palavra.

Para apagar caracteres

- Toque rapidamente para colocar o cursor depois do caractere que deseja apagar e, então, toque rapidamente em ⌫.

Para digitar um retorno de carro

- Ao digitar texto, toque rapidamente em ↵ para digitar um retorno de carro.

Para selecionar texto

1. Digite algum texto e, em seguida, toque rapidamente duas vezes no texto. A palavra tocada é realçada por guias em ambos os lados.
2. Arraste as guias para a direita ou para a esquerda para selecionar mais partes do texto.

Para editar text na orientação paisagem

1. Digite algum texto e, em seguida, toque rapidamente duas vezes no texto digitado.
2. Selecione o texto com o qual você deseja trabalhar e, então toque rapidamente em **Editar...** e selecione uma opção.

Para editar o texto na orientação retrato

1. Digite algum texto e, em seguida, toque rapidamente duas vezes no texto digitado para fazer com que a barra do aplicativo apareça.
2. Selecione o texto que deseja editar e, então, use a barra de aplicativo para fazer as alterações desejadas.

Barra de aplicativos

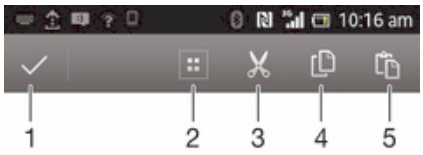

1	Fechar a barra de aplicativos
2	Selecionar todo o texto
3	Cortar o texto
4	Copiar o texto
5	Colar o texto

 aparece somente quando você tem texto armazenado na área de transferência.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Usando a função Escrita com gestos para escrever palavras

Você pode inserir texto deslizando o dedo de letra a letra no teclado virtual.

A **Escrita com gestos** fica disponível somente quando você usa o teclado virtual.

Para digitar texto usando a função Escrita com gestos

1. Ao digitar texto usando o teclado virtual, deslize o dedo de uma letra para outra para traçar a palavra que deseja escrever.
2. Levante o dedo quando tiver terminado de digitar uma palavra. Uma palavra é sugerida, com base nas letras tracejadas. Se necessário, selecione a palavra correta na barra de candidatas.
3. Para exibir mais opções, navegue para a direita ou para a esquerda na barra de palavras candidatas. Se não conseguir localizar a palavra desejada, toque rapidamente em uma vez para apagar a palavra inteira. Em seguida, tente tracejar a palavra novamente usando a função de Escrita com gestos ou toque rapidamente em cada letra para digitar a palavra.
4. Se a configuração de **Espaço antes de bater** estiver ativada, traceje a próxima palavra a ser digitada. Caso contrário, toque rapidamente na barra de espaço e, em seguida, traceje a próxima palavra a ser digitada.

Para digitar palavras compostas quando a configuração **Espaço antes de bater** estiver ativada, talvez seja preciso deslizar o dedo para digitar a primeira parte da palavra e, em seguida, tocar rapidamente em cada letra para digitar o resto da palavra.

Para alterar as configurações de Escrita com gestos

1. Ao digitar texto usando o teclado virtual, toque rapidamente em 12!?.
2. Toque em e em **Configurações de teclado**.
3. Toque em **Configurações de entrada de texto**.
4. Marque ou desmarque a caixa de seleção **Escrita com gestos**.
5. Para adicionar automaticamente um espaço entre os gestos sem precisar tocar rapidamente cada vez na barra de espaço, marque a caixa de seleção **Espaço antes de bater**.

Phonepad

O Phonepad é semelhante ao teclado padrão de 12 teclas do telefone. Ele fornece opções de entrada de texto previsíveis e de vários toques. É possível ativar o método de entrada de texto do Phonepad por meio das configurações do teclado. O Phonepad somente está disponível na orientação retrato.

Usando o teclado telefônico

1 Escolher uma opção de entrada de texto

2 Alterar a opção de maiúscula/minúscula do caractere e ligar o Caps Lock

3 Exibir os números

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

4 Exibir os símbolos e os smileys

5 Digitar um espaço

6 Digitar um retorno de carro ou confirmar a entrada de texto

7 Apagar um caractere antes do cursor

Todas as ilustrações são para fins ilustrativos apenas e podem não descrever o dispositivo real com precisão.

Para abrir o teclado telefônico pela primeira vez

1 Toque rapidamente em um campo de entrada de texto e, em seguida, toque rapidamente em 12!?.
2 Toque em e em **Configurações de teclado**.
3 Toque em **Aparência do teclado** > **Layout do teclado**.
4 Selecione o teclado telefônico.

O teclado telefônico pode ser usado somente no modo retrato.

Para inserir números usando o Phonepad

- Quando aparecer no Phonepad, toque em cada tecla do caractere apenas uma vez, mesmo que a letra desejada não seja a primeira da tecla. Toque na palavra exibida ou em para exibir mais sugestões de palavras e selecionar uma palavra na lista.
- Quando aparecer no Phonepad, toque na tecla na tela para o caractere que deseja inserir. Continue pressionando essa tecla até que o caractere desejado seja selecionado. Em seguida, faça o mesmo para o próximo caractere que desejar inserir e assim por diante.

Para inserir números usando o Phonepad

- Quando o Phonepad estiver aberto, toque em 123. Será exibido um Phonepad com números.

Para inserir símbolos e smileys usando o Phonepad

1 Quando o teclado telefônico estiver aberto, toque rapidamente no &☺ . Uma grade com símbolos e smileys aparecerá.
2 Role para cima ou para baixo para visualizar mais opções. Toque rapidamente em um símbolo ou smiley para selecioná-lo.

Configurações de teclado e Phonepad

Você pode selecionar as configurações para o , o teclado na tela e o Phonepad, como o idioma de escrita e a correção automática.

Para acessar as configurações do teclado virtual e do teclado telefônico

1 Ao digitar texto usando o teclado virtual ou o teclado telefônico, toque rapidamente em 12!? ou em 123.
2 Toque em e em **Configurações de teclado**.

Para adicionar um idioma de escrita para entrada de texto

1 Quando digitar texto usando o teclado virtual ou o Phonepad, toque rapidamente 12!? ou 123 .
2 Toque rapidamente em e, depois, toque rapidamente em **Configurações de teclado**.
3 Toque rapidamente em **Idiomas** > **Idiomas de escrita** e marque as caixas de seleção relevantes. Toque em **OK** para confirmar.

Configurações de entrada de texto

Ao inserir texto usando o teclado virtual ou o Phonepad, você pode acessar o menu de configurações de entrada de texto, que ajuda a definir opções de escrita inteligente, espaçamento automático e soluções rápidas. Por exemplo, é possível decidir como

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

opções de palavras são apresentadas e como as palavras são corrigidas à medida que você escreve. Também é possível definir o aplicativo de entrada de texto para lembrar as novas palavras que você escreve.

Para alterar as configurações de entrada de texto

1. Ao digitar texto usando o teclado virtual ou o teclado telefônico, toque rapidamente em 12!? ou em 123.
2. Toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Configurações de teclado** > **Configurações de entrada de texto** e selecione as configurações relevantes.

Fornecendo texto com a entrada de voz

Quando você fornece texto, pode usar a função de entrada de voz, ao invés de digitar as palavras. Simplesmente fale as palavras que deseja fornecer. A entrada de voz é uma tecnologia experimental da Google™ e está disponível em vários idiomas e regiões.

Para habilitar a entrada por voz

1. Ao digitar texto usando o teclado virtual ou o teclado telefônico, toque rapidamente em 12!? ou em 123.
2. Toque em e em **Configurações de teclado**.
3. Marque a caixa de seleção **Tecla de digit. do Google voice**.
4. Pressione para salvar suas configurações. Um ícone de microfone aparecer no teclado virtual ou no teclado telefônico.

Para introduzir texto com a entrada de voz

1. Abra o teclado virtual ou o teclado telefônico.
2. Se estiver disponível, toque-o rapidamente. Caso contrário, toque e segure a tecla de idioma de entrada, por exemplo, EN.
3. Quando aparecer, fale para digitar o texto. Ao terminar, toque rapidamente em mais uma vez. O texto sugerido aparece.
4. Edite o texto manualmente, se necessário.

Personalizando seu dispositivo

Você pode ajustar as configurações do dispositivo de acordo com suas próprias necessidades. Por exemplo, você pode alterar o idioma, adicionar um toque pessoal ou alterar o brilho da tela.

Usar vários chips

O telefone funciona com um ou dois chips inseridos. Você obtém as comunicações recebidas em ambos os chips, e pode selecionar a partir de qual número deseja efetuar a comunicação. Pode comutar manualmente entre os chips, ou efetuar configurações para o telefone comutar automaticamente dependendo, por exemplo, da hora do dia ou do tipo de comunicação. Antes de poder usar ambos os chips, você precisa habilitar os chips nas configurações do telefone.

Para habilitar ou desabilitar o uso de chips duplos

1. Na **Tela Inicial**, toque .
2. Localize e toque em **Configuração** > **Chip duplo**.
3. Marque ou desmarque as caixas de seleção **SIM1** e **SIM2**.

Para renomear um chip

1. Na **Tela Inicial**, toque no .
2. Localize e toque em **Configuração** > **Chip duplo**.
3. Toque rapidamente em um chip e digite um nome para ele.
4. Toque em **OK**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Comutação entre chips

Pode selecionar qual chip deseja usar, e o chip selecionado será usado para todas as chamadas discadas e mensagens. O tráfego de dados pode ser definido para executar somente em um dos chips. Receberá chamadas e mensagens em ambos os chips. Contudo, durante uma chamada, somente o chip ativado estará disponível para comunicações.

Para alternar manualmente entre chips

1. Certifique-se de que ambos os chips estejam habilitados.
2. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente no .
3. Encontre e toque rapidamente em **Configuração** > **Chip duplo** > **Chamadas e mensagens**, e então selecione um chip.

O chip ativo no momento é indicado por um ícone que exibe um número de chip (1 ou 2) na barra de status.

Configurar o telefone para comutar automaticamente entre chips

Pode definir o telefone para comutar automaticamente entre chips em uma determinada hora. Dessa forma, todas as comunicações são efetuadas a partir do chip que selecionar durante as horas que deseja.

Para definir o telefone para comutar automaticamente os chips

1. Na **Tela Inicial**, toque .
2. Localize e toque em **Configuração** > **Chip duplo**.
3. Marque as caixas de seleção **Chamada e mensagem** e **Tráfego de dados**.
4. Em **Comutação automática**, selecione uma opção.
5. Toque rapidamente em um chip e defina o período de tempo.

Ajustando o volume

Você pode ajustar o volume do toque para chamadas recebidas e notificações e também para reprodução de músicas e vídeos.

Para ajustar o volume da campainha com a tecla de volume

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Para ajustar o volume de reprodução da mídia com a tecla de volume

- Ao escutar uma música ou assistir a um vídeo, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Ajustando as configurações de som

Você pode ajustar várias configurações de som. Por exemplo, pode definir seu dispositivo para o modo silencioso para que ele não toque quando você estiver em uma reunião.

Para definir o dispositivo no modo vibrar

- Pressione a tecla volume para baixo até que apareça na barra de status.

Você também pode pressionar e segurar a tecla liga-desliga e, em seguida, tocar rapidamente em no menu aberto para definir seu dispositivo no modo vibrar.

Para colocar seu dispositivo no modo silencioso

1. Pressione a tecla de volume para baixo até que o dispositivo vibre e apareça na barra de status.
2. Pressione a tecla de volume para baixo novamente. aparece na barra de status.

Você também pode pressionar e segurar a tecla liga/desliga e tocar em no menu que se abre para configurar seu dispositivo no modo silencioso.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para definir no dispositivo o modo vibrar e tocar

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Som**.
3. Marque a caixa de seleção **Vibrar ao tocar**.

Hora e data

É possível alterar a hora e a data no dispositivo.

Para definir a data manualmente

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente no .
2. Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Data e hora**.
3. Desmarque a caixa de seleção **Data e hora automáticas**, se estiver marcada.
4. Toque rapidamente em **Definir data**.
5. Ajuste a data navegando para cima e para baixo.
6. Toque rapidamente em **Concluído**.

Para definir a hora manualmente

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente no .
2. Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Data e hora**.
3. Desmarque a caixa de seleção **Data e hora automáticas**, se estiver marcada.
4. Toque rapidamente em **Definir hora**.
5. Navegue para cima ou para baixo para ajustar a hora e o minuto.
6. Se aplicável, navegue para cima para alterar **am** para **pm**, ou vice-versa.
7. Toque rapidamente em **Concluído**.

Para definir o fuso horário

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Data e hora**.
3. Desmarque a caixa de seleção **Fuso horário automático**, se estiver marcada.
4. Toque rapidamente em **Selecionar fuso horário**.
5. Selecione uma opção.

Configurações de toque

Para definir um toque

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Som** > **Toque do telefone**.
3. Selecione um chip.
4. Selecione um toque.
5. Para confirmar, toque rapidamente em **Concluído**.

Para habilitar tons de toque

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Som**.
3. Marque as caixas de seleção **Tons do teclado de discagem** e **Sons de toque**.

Para selecionar o som de notificação

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Som** > **Som da notificação**.
3. Selecione o som a ser reproduzido quando as notificações chegarem.
4. Toque rapidamente em **Concluído**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Configurações da tela

Para ajustar o brilho da tela

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Tela** > **Brilho**.
3. Arraste o cursor para ajustar o brilho.
4. Toque em **OK**.

O nível do brilho afeta o desempenho da bateria. Para obter dicas sobre como aumentar o desempenho da bateria, consulte *Melhorando o desempenho da bateria*.

Para definir a tela para vibrar

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Som**.
3. Marque a caixa de seleção **Vibrar ao tocar**. Agora a tela vibra quando você toca rapidamente nas teclas de seleção e em determinados aplicativos.

Para ajustar o tempo ocioso antes que a tela desligue

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Tela** > **Modo de repouso**.
3. Selecione uma opção.

Para desligar a tela rapidamente, pressione brevemente a tecla Power .

Configurações de idioma

Você pode selecionar um idioma padrão para o dispositivo e alterá-lo novamente posteriormente.

Para alterar o idioma

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Idioma e entrada** > **Idioma**.
3. Selecione uma opção.
4. Toque rapidamente em **OK**.

Se você selecionar o idioma errado e não conseguir ler os textos do menu, localize e toque rapidamente em . Em seguida, selecione o texto ao lado de e selecione o primeiro item no menu que se abre. Você poderá, então, selecionar o idioma desejado.

Modo avião

No Modo avião, os transceptores de rede e de rádio são desligados para evitar interferência em equipamentos sensíveis. No entanto, você ainda pode jogar jogos, ouvir música, assistir a vídeos e a outros conteúdos, desde que todo esse conteúdo esteja salvo no cartão de memória ou no armazenamento interno. Você também pode ser notificado por alarmes, se houver alarmes ativados.

Ligar o Modo avião reduz o consumo da bateria.

Para ligar o modo Avião

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente no .
2. Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Mais...**.
3. Marque a caixa de seleção **Modo para avião**.

Você também pode pressionar e segurar a tecla liga-desliga e, em seguida, selecionar **Modo para avião** no menu aberto.

Aprimorando a saída de som

Você pode aprimorar a saída de som que vem do fone no dispositivo usando recursos como as tecnologias Clear Phase™ e xLOUD™.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Usando a tecnologia Clear Phase™

Use a tecnologia Clear Phase™ da Sony para ajustar automaticamente a qualidade do som que vem dos fones internos do dispositivo e obter um som mais limpo e natural.

Para aumentar a qualidade do som do fone usando o Clear Phase™

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Som**.
3. Marque a caixa de seleção **Clear Phase™**.

! A ativação do recurso Clear Phase™ não tem nenhum efeito nos aplicativos de comunicação de voz.

Usando a tecnologia xLOUD™

Use a tecnologia de filtro de áudio xLOUD™ da Sony para aumentar o volume do fone sem sacrificar a qualidade. Obtenha um som mais dinâmico enquanto ouve as suas músicas favoritas.

Para aumentar o volume do fone usando o xLOUD™

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Som**.
3. Marque a caixa de seleção **xLOUD™**.

! A ativação do recurso xLOUD™ não tem nenhum efeito nos aplicativos de comunicação de voz.

Memória

Você pode salvar o conteúdo no armazenamento interno do dispositivo e no cartão de memória.

Cartão de memória

Seu dispositivo oferece suporte ao cartão de memória microSD™, que é usado para armazenar conteúdo. Este tipo de cartão também pode ser usado como um cartão de memória portátil com outros dispositivos compatíveis.

! Talvez você tenha que comprar um cartão de memória separadamente.

Removendo o cartão de memória com segurança

Você pode remover o cartão de memória do dispositivo com segurança sempre que o dispositivo estiver desligado. Se quiser remover o cartão de memória quando o dispositivo estiver ligado, desmonte primeiro o cartão de memória antes de removê-lo fisicamente do dispositivo. Isso pode evitar danos ao cartão de memória ou a perda dos dados armazenados no cartão.

Para desmontar o cartão de memória

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Armazenamento** > **Desconectar cartão SD**.

Formatando o cartão de memória

Você pode formatar o cartão de memória no dispositivo para, por exemplo, liberar memória. Isso significa que você apaga todos os dados no cartão.

! Todo o conteúdo no cartão de memória é apagado na formatação. Certifique-se de fazer backup de tudo o que deseja salvar antes de formatar o cartão de memória. Para fazer backup do conteúdo, você pode copiá-lo no computador. Para obter mais informações, consulte o capítulo *Conectando o dispositivo a um computador* na página 102.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Usando um fone de ouvido

Use os acessórios fornecidos com o dispositivo, ou outros acessórios compatíveis, para otimizar o desempenho.

Para usar um fone de ouvido

1. Conecte o fone de ouvido ao seu dispositivo.
2. Para atender a uma chamada, pressione a tecla de gerenciamento de chamadas.
3. Para finalizar a chamada, pressione a tecla de gerenciamento de chamadas.

Se o fone de ouvido não estiver incluído com o dispositivo, você poderá comprá-lo separadamente.

Se você estiver ouvindo música, a música parará quando você atender a chamada e será retomada após o encerramento da chamada.

Configurações para Internet e mensagens

Para enviar mensagens de texto e multimídia e acessar a Internet, você deve ter uma conexão de dados móvel e as configurações corretas. Há diferentes maneiras de obter essas configurações:

- Para a maioria das redes e operadoras de celular, as configurações de Internet e de mensagens são pré-instaladas no dispositivo. Portanto, é possível começar a usar a Internet e a enviar mensagens imediatamente.
- Em alguns casos, você tem a opção de baixar as configurações de Internet e de mensagens na primeira vez que o dispositivo é ligado. Também é possível baixar essas configurações mais tarde no menu **Configuração**.
- É possível adicionar e alterar manualmente as configurações de Internet e de rede no dispositivo a qualquer momento. Contate sua operadora de rede para obter informações detalhadas sobre as configurações de Internet e de mensagens.

Para baixar as configurações de Internet e de mensagens

1. Arraste a barra de status para baixo e toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Xperia™** > **Configurações de Internet**.
3. Selecione o chip, ou os chips, para o qual deseja baixar as configurações de mensagens e Internet.
4. Toque rapidamente em **Aceitar**.

Para redefinir as configurações padrão da Internet

1. Arraste a barra de status para baixo e pressione .
2. Toque em **Mais...** > **Redes móveis**.
3. Toque rapidamente em **Selecionar chip** e, em seguida, selecione o chip cujas configurações você deseja redefinir.
4. Toque rapidamente em **Nome dos pontos de aces.** e em .
5. Toque rapidamente em **Redefinir para o padrão**.

Nomes de pontos de acesso (APNs)

Um APN é usado para estabelecer conexões de dados entre o dispositivo e a Internet. O APN define o tipo de endereço IP a ser usado, que métodos de segurança invocar e

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

quais conexões de extremidade fixa usar. Verificar o APN é útil quando você não consegue acessar a Internet, não tem conexão de dados ou não pode enviar ou receber mensagens multimídia.

Para exibir o APN atual

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Mais...** > **Redes móveis**.
3. Toque rapidamente em **Selecionar chip** e, em seguida, selecione o chip cujo APN deseja verificar.
4. Toque em **Nomes dos pontos de acesso**.

! Se você tiver várias conexões disponíveis, a conexão de rede ativa será indicada por um botão marcado.

Para adicionar configurações de Internet manualmente

1. Arraste a barra de status para baixo e toque rapidamente .
2. Toque rapidamente em **Mais...** > **Redes móveis**.
3. Toque rapidamente em **Selecionar chip**, e então selecione o chip para o qual deseja configurar as definições de APN.
4. Toque rapidamente em **Nomes dos pontos de acesso** e em .
5. Toque rapidamente em **Novo APN**, depois em **Nome** e digite o nome do perfil de rede que deseja criar.
6. Toque rapidamente em **APN** e digite o nome do ponto de acesso.
7. Digite todas as outras informações exigidas pela operadora de rede.
8. Quando concluir, toque rapidamente em , depois em **Salvar**.

Controlando o uso de dados

É possível monitorar a quantidade de dados transferidos para e do seu dispositivo por sua conexão de dados móveis ou Wi-Fi® durante determinado período. Por exemplo, também é possível ver a quantidade de dados usados por aplicativos individuais. Para dados transferidos por sua conexão de dados móveis, também é possível definir avisos e limites de uso de dados para evitar cobranças adicionais.

! Ajustar as configurações de uso de dados pode ajudar a manter um controle mais acirrado do uso de dados, mas não pode garantir que tarifas adicionais sejam de fato evitadas.

Para acessar as configurações de uso de dados

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Uso de dados**.
3. Selecione o chip cujas configurações de uso de dados você deseja acessar.

Para ligar ou desligar o tráfego de dados

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Uso de dados**.
3. Selecione um chip para ativar uma conexão de rede de dados.
4. Para ligar ou desligar o tráfego de dados, toque rapidamente no interruptor liga-desliga ao lado de **Tráfego de dados móveis**.

Você também pode ligar ou desligar o tráfego de dados marcando ou desmarcando a caixa de seleção **Tráfego de dados móveis** em **Configuração** > **Mais...** > **Redes móveis**.

Para definir um aviso de cuidado de uso de dados

1. Certifique-se de ter ligado o tráfego de dados.
2. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Uso de dados**.
4. Selecione um chip.
5. Para definir o nível do aviso de cuidado, arraste as linhas para os valores desejados. Você receberá uma notificação de cuidado quando o volume de tráfego de dados se aproximar do nível definido.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para definir um limite para o uso de dados

1. Certifique-se de ter ligado o tráfego de dados.
2. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Uso de dados**.
4. Selecione um chip.
5. Marque a caixa de seleção **Definir limite de dados móveis**, se já não estiver marcada e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.
6. Para definir o limite para o uso de dados, arraste as linhas para os valores desejados.

Quando o uso de dados atingir o limite definido, o tráfego de dados no chip específico será desligado automaticamente.

Para controlar o uso de dados de aplicativos individuais

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Uso de dados**.
3. Selecione um chip.
4. Localize e toque rapidamente no aplicativo desejado.
5. Marque a caixa de seleção **Restringir dados em seg.plano**.
6. Para acessar configurações mais específicas do aplicativo, toque rapidamente em **Ver configurações do aplicativo** e faça as alterações desejadas.

As configurações específicas de um aplicativo podem nem sempre estar acessíveis.

O desempenho de aplicativos individuais pode ser afetado se você alterar as configurações de uso de dados relacionadas.

Para ver dados transferidos via Wi-Fi®

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Uso de dados**.
3. Toque rapidamente em e marque a caixa de seleção **Mostrar uso do Wi-Fi**, se ainda não estiver marcada.
4. Toque rapidamente na guia **Wi-Fi**.

Configurações da rede celular

Seu dispositivo alterna automaticamente entre redes celulares, dependendo das redes que estão disponíveis em diferentes áreas. Você também pode definir manualmente seu dispositivo para usar um determinado modo de rede celular como, por exemplo, WCDMA ou GSM.

Para selecionar um tipo de rede

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Mais...** > **Redes móveis**.
3. Toque rapidamente em **Selecionar chip**, e então selecione um chip.
4. Toque em **Modo de rede**.
5. Selecione um tipo de rede.

Seu telefone suporta o uso simultâneo de uma rede WCDMA e uma rede GSM, ou duas redes GSM.

Para selecionar outra rede manualmente

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Mais...** > **Redes móveis**.
3. Toque rapidamente em **Selecionar chip** e, em seguida, selecione o chip cuja rede deseja selecionar manualmente.
4. Toque rapidamente em **Provedores de serviço**.
5. Toque rapidamente em **Modo de busca** > **Manual**.
6. Selecione uma rede.

Se você selecionar uma rede manualmente, o dispositivo não irá pesquisar outras redes, mesmo que você saia do alcance da rede selecionada.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para ativar a seleção automática da rede

1 Arraste a barra de status para baixo e pressione .
2 Localize e toque rapidamente em **Mais...** > **Redes móveis**.
3 Toque rapidamente em **Selecionar chip** e, em seguida, selecione um chip para seleção automática da rede.
4 Toque rapidamente em **Provedores de serviço**.
5 Toque em **Modo de busca** > **Automático**.

Desligando o tráfego de dados

É possível desabilitar todas as conexões de dados por redes celulares para evitar quaisquer downloads de dados e sincronizações indesejados. Contate sua operadora de rede se precisar de informações detalhadas sobre seu plano de assinatura e sobre as tarifas pelo tráfego de dados.

Quando o tráfego de dados estiver desligado, você ainda poderá usar as conexões Wi-Fi® e Bluetooth™. Também pode enviar e receber mensagens multimídia.

Para desligar todo o tráfego de dados

1 Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Mais...** > **Redes móveis**.
3 Desmarque a caixa de seleção **Tráfego de dados móveis**.

Roaming de dados

Algumas operadoras de rede permitem conexões de dados móveis via redes móveis quando você está fora de sua rede doméstica (roaming). Observe que tarifas por transmissão de dados podem ser aplicadas. Contate sua operadora de rede para obter mais informações.

Os aplicativos podem às vezes usar conexão com a Internet em sua rede local sem qualquer notificação, por exemplo, ao enviar pedidos de busca e sincronização. Tarifas adicionais podem se aplicar quando essas conexões à Internet forem estabelecidas enquanto você estiver em roaming. Consulte a operadora de rede para obter mais informações.

Para ativar o roaming de dados

1 Na **Tela Inicial**, toque rapidamente no .
2 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Mais...** > **Redes móveis**.
3 Marque a caixa de seleção **Roaming de dados**.

Não é possível ativar o roaming de dados quando as conexões de dados tiverem sido desligadas.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Google Play™

Iniciando a Google Play™

Abra a Google Play™ e entre em um mundo de aplicativos e jogos. É possível navegar pelos aplicativos e jogos por meio de categorias diferentes. Também é possível classificar um aplicativo ou jogo e enviar comentários sobre ele.

Para usar a Google Play™, é preciso ter uma conta do Google™. Consulte *Para configurar uma conta do Google™ em seu dispositivo* na página 55.

! A Google Play™ pode não estar disponível em todos os países ou regiões

Para abrir o Google Play™

1 Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque em **Play Store**.

Fazendo o download da Google Play™

Você pode fazer download de todos os tipos de aplicativos da Google Play™, inclusive de aplicativos gratuitos.

Antes de baixar aplicativos

Antes de começar a baixar da Google Play™, certifique-se de que tenha uma conexão de Internet que funciona.

Além disso, lembre-se que você pode ficar sujeito às cobranças pelo tráfego de dados ao baixar um conteúdo para seu telefone. Contate sua operadora para obter mais informações.

Para baixar um aplicativo gratuito

1 Na Google Play™, localize um item que deseja baixar navegando pelas categorias ou usando a função de pesquisa.
2 Toque no item para visualizar os detalhes e siga as instruções para concluir a instalação.
3 Se o aplicativo que você deseja baixar exigir acesso aos seus dados ou controle de quaisquer funções em seu telefone, uma tela adicional aparecerá com os detalhes. Leia cuidadosamente essa tela porque a funcionalidade de seu telefone pode ser seriamente afetada se você continuar. Se você concorda, toque em **OK** ou se deseja cancelar o download, toque em **Cancelar**.

Para baixar um aplicativo pago

1 Na Google Play™, localize um item que deseja baixar navegando pelas categorias ou usando a função de pesquisa.
2 Toque no item para visualizar os detalhes e siga as instruções em seu telefone para concluir a compra.
3 Se o aplicativo que você deseja baixar exigir acesso aos seus dados ou controle de quaisquer funções em seu telefone, uma tela adicional aparecerá com os detalhes. Leia cuidadosamente essa tela porque a funcionalidade de seu telefone pode ser seriamente afetada se você continuar. Se você concorda, toque em **OK** ou se deseja cancelar o download, toque em **Cancelar**.

Apagando dados de aplicativos

Algumas vezes, pode ser necessário apagar dados de um aplicativo. Isso pode acontecer se, por exemplo, a memória do aplicativo ficar cheia ou se você desejar apagar pontuações altas de um jogo. Você também pode desejar apagar email recebido, mensagens de texto e de multimídia em alguns aplicativos.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para apagar todo o cache de um aplicativo

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Configuração**.
3. Toque rapidamente em **Aplicativos**.
4. Toque rapidamente no aplicativo do qual deseja limpar todo o cache.
5. Toque rapidamente em **Limpar cache**.

! Não é possível limpar o cache de alguns aplicativos.

Para apagar um aplicativo instalado

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Configurações**.
3. Toque rapidamente em **Aplicativos**.
4. Selecione o aplicativo que você deseja excluir.
5. Toque rapidamente em **Desinstalar**.

! Não é possível apagar alguns aplicativos pré-instalados.

Permissões

Alguns aplicativos podem precisar acessar dados, configurações e várias funções em seu dispositivo para funcionarem corretamente. Se for esse o caso, eles precisarão que você conceda as permissões relevantes. Por exemplo, um aplicativo de navegação precisa de permissões para enviar e receber tráfego de dados e acessar sua localização.

Alguns aplicativos podem usar indevidamente suas permissões roubando ou apagando dados ou divulgando sua localização. Certifique-se de instalar e conceder permissões apenas a aplicativos confiáveis.

Para exibir as permissões de um aplicativo

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Configurações**.
3. Toque rapidamente em **Aplicativos**.
4. Toque no aplicativo desejado.
5. Role para baixo para visualizar detalhes relevantes em **Permissões**.

Instalação de aplicativos que não sejam da Google Play™

A instalação de aplicativos de origem desconhecida ou não confiável pode danificar seu telefone. Por padrão, seu telefone é definido para bloquear essas instalações. No entanto, você pode alterar essa configuração e permitir instalações de fontes desconhecidas.

! Sony não garante o desempenho de nenhum aplicativo de terceiros ou conteúdo transferido por meio de download ou outra interface para seu telefone. Da mesma forma, a Sony não é responsável por nenhum prejuízo ou desempenho reduzido de seu telefone com causas atribuídas à transferência do conteúdo de terceiros. Somente use conteúdo de fontes confiáveis. Caso tenha alguma dúvida ou preocupação, contate o provedor do conteúdo.

Para permitir a instalação de aplicativos que não sejam do Google Play™

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Segurança**.
3. Marque a caixa de seleção **Fontes desconhecidas**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Chamando

Chamadas de emergência

Seu dispositivo oferece suporte a números de emergência internacionais, como 112 ou 911. Esses números podem ser usados normalmente para fazer chamadas de emergência em qualquer país, com ou sem o chip inserido, se você estiver dentro da área de cobertura de uma rede.

Para fazer uma chamada de emergência

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
3. Digite o número de emergência e toque rapidamente em . Para apagar um número, toque rapidamente em .

Você poderá fazer chamadas de emergência quando nenhum ship estiver inserido ou quando as chamadas discadas estiverem impedidas.

Para fazer uma chamada de emergência enquanto o chip estiver bloqueado

1. Na tela de bloqueio, toque rapidamente em **Chamada de emergência**.
2. Digite o número de emergência e toque rapidamente em .

Gerenciamento de chamadas

É possível usar dois chips e alternar de um para o outro conforme você desejar. Quando um chip é usado para gerenciar chamadas, o outro é automaticamente desabilitado.

É possível fazer uma chamada discando manualmente um número de telefone, tocando em um número salvo na lista de contatos do telefone ou tocando no número de telefone na exibição do registro de chamadas.

Para fazer uma chamada por meio de discagem

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
3. Digite o número do destinatário e toque rapidamente em .

Para encerrar uma chamada

- Toque em **Finalizar chamada**.

Para fazer uma chamada internacional

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
3. Toque e segure o 0 até o sinal “+” aparecer.
4. Digite o código do país, o código de área (sem o primeiro 0) e o número de telefone e, depois, toque rapidamente em .

Para atender uma chamada



- Arraste o para a direita na tela.

Para recusar uma chamada

- Arraste para a esquerda da tela.

Para rejeitar uma segunda chamada

- Quando você ouvir bipes repetidos durante uma chamada, toque em .

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para alterar o volume do alto-falante durante uma chamada

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Para ligar o alto-falante durante uma chamada

- Toque em .

Para silenciar o microfone durante uma chamada

- Toque em .

Para ativar a tela durante uma chamada

- Pressione rapidamente.

Para inserir números durante uma chamada

1. Durante a chamada, toque rapidamente em . Um teclado virtual é exibido.
2. Toque rapidamente nos números que deseja inserir.

Para silenciar o toque de uma chamada recebida

- Quando você receber a chamada, pressione a tecla do volume.

Usando o registro de chamadas

No registro de chamadas, você pode exibir chamadas perdidas , recebidas e discadas .

Para exibir suas chamadas perdidas

1. Quando você tiver perdido uma chamada, o símbolo aparecerá na barra de status. Arraste a barra de status para baixo.
2. Toque em **Chamada perdida**.

Para chamar um número a partir do registro de chamadas

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Telefone**. O registro de chamadas aparecerá na parte superior da tela.
3. Para ligar diretamente para um número, toque no número. Para editar um número antes de ligar, toque e segure o número desejado e em seguida, toque em **Editar número antes de chamar**.

! Você também pode ligar para um número tocando em > **Retornar chamada**.

Para adicionar um número do registro de chamadas aos seus contatos

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Telefone**. O registro de chamadas aparecerá na parte superior da tela.
3. Toque e segure o número e em seguida toque rapidamente em **Incluir nos contatos**.
4. Toque rapidamente no contato desejado ou em **Criar novo contato**.
5. Edite os detalhes do contato e toque rapidamente em **Concluído**.

Correio de voz

Se sua inscrição incluir um serviço de correio de voz, os chamadores podem deixar mensagens de voz quando você não puder atender as chamadas. O número de serviço do correio de voz está normalmente salvo no seu chip. Do contrário, você pode obter o número de sua operadora de rede e inseri-lo manualmente.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para inserir o número de seu correio de voz

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Configurações de chamadas** > **Selecionar chip**.
3. Selecione um chip.
4. Toque em **Configurações do correio de voz** > **Núm. do correio de voz**.
5. Insira o número de seu correio de voz.
6. Toque em **OK**.

Para chamar seu serviço de correio de voz

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Telefone**.
3. Toque e segure **1**.

Chamadas múltiplas

Se você ativou a chamada em espera, pode gerenciar diversas chamadas ao mesmo tempo. Quando estiver ativada, você será notificado por um bipe se receber outra chamada.

Para ativar ou desativar a chamada em espera

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Configurações de chamadas** > **Selecionar chip**.
3. Selecione um chip.
4. Toque em **Configurações adicionais**.
5. Para ativar ou desativar a chamada em espera, toque rapidamente em **Chamada em espera**.

Para atender a uma segunda chamada e colocar a atual em espera

- Quando você ouvir bipes repetidos durante uma chamada, toque em .

Para fazer uma segunda chamada

1. Durante uma chamada em andamento, toque rapidamente em .
2. Digite o número do destinatário e toque rapidamente em . A primeira chamada é colocada em espera.

Para alternar entre várias chamadas

- Para atender outra chamada e colocar a atual em espera, toque em .

Para encerrar a chamada atual e retornar para a próxima chamada em espera

- Toque em **Finalizar chamada**.

Chamadas em conferência

Com uma chamada em conferência ou com múltiplos usuários, você pode ter uma conversa em conjunto com duas ou mais pessoas.

! Para obter detalhes sobre o número de participantes que podem ser adicionados a uma chamada em conferência, contate sua operadora de rede.

Para fazer uma chamada em conferência

1. Durante uma chamada em andamento, toque rapidamente em .
2. Disque o número do segundo participante e toque rapidamente em **Chamar**. Se o segundo participante atender, o primeiro participante será colocado em espera.
3. Toque em para adicionar o segundo participante à chamada em conferência.
4. Repita as etapas de 1 a 3 para adicionar mais participantes por chamada.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para ter uma conversa privada com um participante de uma chamada em conferência

1. Com uma chamada em conferência em andamento, toque rapidamente em **{0} participantes**.
2. Toque rapidamente o número de telefone do participante com quem desejar falar em particular.
3. Para encerrar a chamada particular e retornar para a próxima chamada em conferência, toque em .

Para liberar um participante de uma chamada em conferência

1. Durante uma chamada de conferência em andamento, toque no botão que mostra o número de participantes. Por exemplo, toque em **3 participantes** se houver 3 participantes.
2. Toque em ao lado do participante que deseja liberar.

Para encerrar uma chamada em conferência

- Durante a chamada, toque em .

Configurações de chamadas

Impedimento de chamadas

Você pode impedir todas ou algumas categorias de chamadas recebidas ou discadas. Na primeira vez que usar o bloqueamento de chamada, você precisará inserir o PUK (Código de desbloqueio pessoal) e, em seguida, uma nova senha para ativar a função de impedimento de chamada.

Para impedir chamadas recebidas ou discadas

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Configurações de chamadas** > **Selecionar chip**.
3. Selecione um chip.
4. Toque em **Bloqueio de chamadas**.
5. Selecione uma opção.
6. Digite a senha e toque rapidamente em **Habilitar**.

Rejeitando uma chamada com uma mensagem

Você pode rejeitar uma chamada com uma mensagem predefinida. Quando você rejeita uma chamada com essa mensagem, a mensagem é enviada automaticamente para o chamador e salva em seu dispositivo.

Há seis mensagens predefinidas em seu dispositivo. É possível selecionar entre essas mensagens predefinidas, que também podem ser editadas, se necessário.

Para rejeitar uma chamada com uma mensagem predefinida

- Arraste **Rejeitar com mensagem** para cima e, em seguida, selecione uma mensagem.

Para rejeitar uma segunda chamada com uma mensagem predefinida

- Ao ouvir bipes repetidos durante uma chamada, arraste **Rejeitar com mensagem** para cima e, em seguida, selecione uma mensagem.

Para editar a mensagem usada para rejeitar uma chamada

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Configurações de chamadas** > **Rejeitar lig. com mensagem**.
3. Toque rapidamente na mensagem que deseja editar e, em seguida, faça as alterações necessárias.
4. Quando concluir, toque rapidamente em **OK**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Encaminhando chamadas

Você pode encaminhar chamadas, por exemplo, para outro telefone ou para um serviço de atendimento.

Para encaminhar chamadas

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Configurações de chamadas** > **Selecionar chip**.
3. Selecione um chip.
4. Toque em **Encaminhamento de chamadas**.
5. Selecione uma opção.
6. Insira o número para o qual deseja encaminhar as chamadas e, em seguida, toque rapidamente em **Habilitar**.

Para desligar o encaminhamento de chamadas

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Configurações de chamadas** > **Selecionar chip**.
3. Selecione um chip.
4. Toque em **Encaminhamento de chamadas**.
5. Selecione uma opção e, então, toque rapidamente em **Desabilitar**.

Mostrando ou ocultando o número do seu telefone

Você pode escolher mostrar ou ocultar seu número de telefone nos dispositivos dos receptores de chamadas quando você ligar para eles.

Para mostrar ou ocultar o seu número de telefone

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Configurações de chamadas** > **Selecionar chip**.
3. Selecione um chip.
4. Toque em **Configurações adicionais** > **Identificação de chamada**.

Restrição de chamadas realizadas

Se você recebeu um código PIN2 do seu provedor de serviços, pode usar uma lista de números permitidos (FDNs) para restringir chamadas realizadas a contatos que você incluir nessa lista.

Se você recebeu um código PIN2 do seu provedor de serviços, pode usar uma lista de números permitidos (FDNs) para restringir chamadas realizadas a contatos que você incluir nessa lista. Cada chip no seu dispositivo tem a própria lista de FDN separada.

Para habilitar ou desabilitar a lista de números permitidos

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Configurações de chamadas** > **Selecionar chip**.
3. Selecione um chip.
4. Toque rapidamente em **FDN** > **Ativar FDN** ou **Desativar FDN**.
5. Insira o PIN2 e toque rapidamente em **OK**.

Para adicionar um número à Lista de números permitidos

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Configurações de chamadas** > **Selecionar chip**.
3. Selecione um chip.
4. Toque rapidamente em **FDN** > **Agenda FDN**. Caso não haja contatos em seu chip, toque rapidamente em > **Adicionar contatos**.
5. Digite as informações desejadas, em seguida, toque rapidamente em **Salvar**.
6. Se necessário, digite um PIN2 e toque rapidamente em **Salvar**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Contatos

Transferindo contatos usando um computador

A Configuração de contatos é um aplicativo dentro dos aplicativos PC Companion e Sony™ Bridge para Mac que ajuda a reunir os contatos do seu dispositivo antigo e transferi-los para o novo. O aplicativo Configuração de contatos suporta várias marcas de dispositivo, inclusive iPhone, Samsung, HTC e Nokia.

Você precisa de:

- Um computador conectado à internet.
- Um cabo USB para o seu dispositivo antigo.
- Um cabo USB para seu novo dispositivo Android™.
- Seu dispositivo antigo.
- Seu novo dispositivo Android™.

Para transferir contatos para seu novo dispositivo usando um computador

1. Verifique se o PC Companion está instalado no seu PC ou se o Sony™ Bridge para Mac está instalado no seu computador Apple® Mac®.
2. Abra o aplicativo PC Companion ou o aplicativo Sony™ Bridge para Mac e, em seguida, clique em *Configuração de contatos* e siga as instruções para transferir seus contatos.

Transferindo contatos usando contas de sincronização

O dispositivo funciona com contas de sincronização on-line populares, como o Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync®ou Facebook™. Se você tiver sincronizado os contatos em seu dispositivo antigo ou no computador com um conta on-line, poderá transferir seus contatos para seu novo dispositivo usando essa conta. Para obter informações mais detalhadas sobre a sincronização, consulte *Sincronizando seu email, agenda e contatos corporativos* na página 106.

Para sincronizar os contatos no dispositivo com uma conta de sincronização

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente no e, em seguida, toque rapidamente no .
2. Toque rapidamente na , e então toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização**.
3. Se você já configurou uma conta de sincronização e se deseja sincronizar com essa conta, toque rapidamente na conta e, em seguida, toque rapidamente na e toque rapidamente em **Sincronizar agora**.

Outros métodos de transferência de contatos

Dependendo dos recursos do seu dispositivo antigo, você pode usar um cartão de memória ou a tecnologia Bluetooth® para transferir os contatos diretamente para seu novo dispositivo. Não é recomendado usar um chip para transferir os contatos entre os dispositivos. Seu chip pode não ter espaço suficiente para salvar todos os contatos e alguns chips podem salvar apenas um número de telefone de cada contato.

Consulte o Guia do usuário do seu dispositivo anterior para obter informações sobre como copiar os contatos para um cartão de memória, salvar em um chip ou iniciar uma transferência via Bluetooth®.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para importar contatos de um cartão de memória

1. Na **Tela Inicial**, toque em e em .
2. Pressione e toque em **Importar contatos** > **Cartão de memória**.
3. Se você tiver configurado uma conta de sincronização, poderá adicionar os contatos importados do cartão de memória aos contatos da conta. Ou pode optar por usar os contatos importados somente no dispositivo. Selecione a opção desejada.
4. Se você tiver mais de um arquivo vCard no cartão SD™, aparecerá uma lista que exibe os diferentes lotes de contatos salvos no dispositivo, com as datas de criação de cada um. Selecione o lote que deseja importar.

Para receber dados de contatos enviados usando a tecnologia Bluetooth™

1. Certifique-se de ter a função Bluetooth™ ligada e seu telefone configurado como visível. Caso contrário, não pode receber dados de outros dispositivos.
2. Quando for solicitado a confirmar se deseja receber o arquivo, toque rapidamente em **Aceitar**.
3. Arraste o painel Notificação para baixo e toque rapidamente no arquivo recebido para importar os dados de contatos.

Para importar contatos de um chip

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Importar contatos**.
3. Selecione um chip de onde deseja importar contatos.
4. Se tiver configurado uma conta de sincronização, você poderá escolher por adicionar os contatos do chip a essa conta. Ou pode optar por usar esses contatos somente no dispositivo. Selecione a opção desejada.
5. Para importar um contato individual, localize e toque rapidamente no contato. Para importar todos os contatos, toque rapidamente em **Importar tudo**.

Adicionar e editar contatos

Você pode criar, editar e sincronizar seus contatos em algumas simples etapas. Pode selecionar contatos salvos em contas diferentes e gerenciar o modo como são exibidos no dispositivo.

Se sincronizar seus contatos com mais de uma conta, pode juntar contatos no dispositivo para evitar duplicatas.

Alguns serviços de sincronização como, por exemplo, alguns serviços de redes sociais, não permitem que você edite detalhes dos contatos.

Para adicionar um contato

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em .
3. Se você tiver sincronizado seus contatos com uma ou mais contas, selecione a conta à qual deseja adicionar o contato, ou toque rapidamente em **Contato do telefone** se desejar manter as informações do contato somente no dispositivo.
4. Digite ou selecione as informações desejadas do contato.
5. Quando terminar, toque rapidamente em **Concluído**.

Para editar um contato

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente no contato que você deseja editar e, em seguida, toque rapidamente em .
3. Edite as informações desejadas. Quando terminar, pressione **Concluído**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para associar uma foto a um contato

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente no contato que você deseja editar e, em seguida, toque rapidamente em .
3. Toque rapidamente em e selecione o método desejado para incluir a foto do contato.
4. Depois que tiver incluído a foto, toque rapidamente em **Concluído**.

Também é possível incluir uma foto em um contato diretamente do aplicativo **Álbum**.

Para personalizar o toque do telefone para um contato

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente no contato que você deseja editar e, em seguida, toque rapidamente em .
3. Selecione uma opção em **Toque**.
4. Quando terminar, toque rapidamente em **Concluído**.
5. Toque rapidamente em **Concluído**.

Para excluir contatos

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Toque e segure o contato que você deseja excluir.
3. Para excluir todos os contatos, toque rapidamente na seta para baixo para abrir o menu suspenso e, em seguida, selecione **Marcar tudo**.
4. Toque rapidamente em e em **OK**.

Para editar as informações de contato sobre você

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Toque em **Eu mesmo** e em .
3. Insira as novas informações ou faça as alterações desejadas.
4. Quando concluir, toque rapidamente em **Concluído**.

Para criar um novo contato a partir de uma mensagem de texto

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque em > **Salvar**.
3. Selecione um contato existente ou toque rapidamente em **Criar novo contato**.
4. Edite as informações do contato e toque rapidamente em **Concluído**.

Pesquisando e visualizando contatos

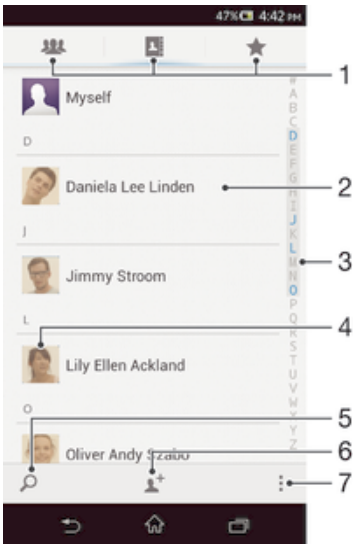

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

1	Guias de atalho
2	Toque rapidamente em um contato para exibir seus detalhes
3	Índice alfabético para procurar contatos
4	Toque rapidamente na miniatura de um contato para acessar o menu Contato rápido
5	Pesquisar contatos
6	Criar um contato
7	Abrir mais opções

Para procurar um contato

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em e digite as primeiras letras do nome do contato no campo **Localizar contatos**. São exibidos todos os contatos que começam com essa letra.

Para selecionar quais contatos serão exibidos no aplicativo de Contatos

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Pressione e toque em **Filtrar** (Atualizar status).
3. Na lista que aparece, marque e desmarque as opções desejadas. Se você tiver sincronizado seus contatos com uma conta de sincronização, essa conta aparecerá na lista. Para expandir ainda mais a lista de opções, toque rapidamente na conta.
4. Quando terminar, pressione **OK** (Concluir).

Menu de contato rápido

Toque na miniatura de um contato para exibir as opções de comunicação rápida com um determinado contato. As opções incluem chamar o contato, enviar uma mensagem de texto ou multimídia e iniciar um bate-papo usando o aplicativo Google Talk™.

! Para que um aplicativo apareça como uma opção no menu de contato rápido, talvez seja preciso configurar o aplicativo no seu dispositivo e estar conectado ao aplicativo. Por exemplo, você precisa iniciar o aplicativo **Gmail™** e digitar seus detalhes de login para poder usar o **Gmail™** no menu de contato rápido.

Favoritos e grupos

Você pode marcar seus contatos como favoritos, assim você terá acesso rápido a eles a partir do aplicativo de contatos. Você pode atribuir contatos a grupos para obter acesso mais rápido a eles a partir do aplicativo Contatos.

Para marcar ou desmarcar um contato como favorito

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente no contato que deseja incluir ou remover dos favoritos.
3. Toque rapidamente em ★.

Para exibir os seus contatos favoritos

1. Em **Tela Inicial**, toque rapidamente em e, então, toque em .
2. Toque em ★.

Para atribuir um contato a um grupo

1. No aplicativo Contatos, toque rapidamente no contato que você deseja atribuir a um grupo.
2. Toque rapidamente em , depois toque rapidamente na barra diretamente em **Atribuir ao grupo**.
3. Marque as caixas de seleção dos grupos aos quais deseja adicionar o contato e, em seguida, toque rapidamente em**Concluído**.
4. Toque em **Concluído**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Enviando informações de contato

Para enviar um cartão de visita

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Toque em **Eu mesmo**.
3. Pressione e toque em **Enviar contato** > **OK**.
4. Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.

Para enviar um contato

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente no contato cujos detalhes deseja enviar.
3. Pressione e toque rapidamente em **Enviar contato** > **OK**.
4. Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.

Para enviar vários contatos simultaneamente

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Pressione e toque em **Marcar vários**.
3. Marque os contatos que deseja enviar, ou selecione todos se deseja enviar todos os contatos.
4. Toque rapidamente em e, em seguida, selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.

Fazendo backup de contatos

Você pode usar um cartão de memória ou um chip para fazer o backup dos contatos.

Para exportar todos os contatos para um cartão de memória

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Exportar contatos** > **Cartão de memória**.
3. Toque rapidamente em **OK**.

Para exportar contatos para um chip

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em e em **Exportar contatos**.
3. Selecione o chip que deseja exportar.
4. Para selecionar contatos individuais para exportar, marque cada contato um a um. Para exportar todos os contatos, toque rapidamente na seta para baixo para abrir o menu suspenso e, em seguida, selecione **Marcar tudo**.
5. Toque rapidamente em **Concluído**.

! Quando você exporta contatos para o chip, talvez nem todas as informações sejam exportadas. Isso é devido às limitações de memória nos chips.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Mensagens

Usando mensagens de texto e multimídia

Você pode enviar e receber mensagens de texto do seu dispositivo usando SMS (Serviço de mensagens de texto). Se a sua assinatura incluir MMS (Serviço de Mensagens Multimídia), você também poderá enviar e receber mensagens que contenham arquivos de mídia como, por exemplo, fotografias e vídeos.

O número de caracteres que você pode enviar em uma única mensagem de texto varia, dependendo da operadora e do idioma usado. Se você exceder o limite de caracteres, todas as mensagens simples serão vinculadas e enviadas como uma só mensagem. Você será cobrado pelas mensagens de texto individuais que enviar.

Para enviar mensagens multimídia, você precisa das configurações corretas de MMS no dispositivo. Consulte *Configurações para Internet e mensagens* para obter mais informações.

Quando você vê suas mensagens, elas aparecem como conversas. Isso significa que todas as mensagens de uma pessoa e para ela são agrupadas.

Para alternar manualmente entre chips

1. Certifique-se de que ambos os chips estejam habilitados.
2. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente no .
3. Encontre e toque rapidamente em **Configuração** > **Chip duplo** > **Chamadas e mensagens**, e então selecione um chip.

O chip ativo no momento é indicado por um ícone que exibe um número de chip (1 ou 2) na barra de status.

Para criar e enviar uma mensagem

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque em .
3. Toque rapidamente em e, então, selecione os destinatários desejados a partir da lista Contatos. Se o destinatário não estiver listado como um contato, digite manualmente o número do contato e toque rapidamente em .
4. Quando terminar de adicionar destinatários, toque em **Concluído**.
5. Toque rapidamente em **Escrever mensag.** e digite o texto da mensagem.
6. Se desejar adicionar um arquivo de multimídia, toque rapidamente em e selecione uma opção.
7. Para enviar a mensagem, toque rapidamente em **Enviar**.

Se você sair de uma mensagem antes de enviá-la, ela é salva como um rascunho. A conversa fica marcada com a palavra **Rascunho:**.

Para ler uma mensagem recebida

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente na conversa desejada.
3. Se ainda não foi feito o download da mensagem, toque rapidamente em **Download**.

Também é possível abrir mensagens a partir da barra de status quando aparecer ali. Basta arrastar a barra para baixo e tocar rapidamente na mensagem.

Para responder a uma mensagem

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem.
3. Digite sua resposta e toque rapidamente em **Enviar**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para encaminhar uma mensagem

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem a ser encaminhada.
3. Toque e mantenha pressionada a mensagem que deseja encaminhar, e então toque rapidamente em **Encaminhar mensagem**.
4. Toque rapidamente em e, então, selecione um destinatário a partir da lista Contatos. Se o destinatário não estiver listado como um contato, digite manualmente o número do contato e toque rapidamente em .
5. Quando terminar de adicionar destinatários, toque em **Concluído**.
6. Edite a mensagem, se necessário, e toque rapidamente em **Enviar**.

Na etapa 4, também pode tocar rapidamente em **Para** e digitar manualmente o número de telefone do destinatário.

Para apagar uma mensagem

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem a ser apagada.
3. Toque e mantenha pressionada a mensagem que deseja apagar, e então toque rapidamente em **Excluir mensagem** > **Apagar**.

Para apagar conversas

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente no e, em seguida, localize e toque rapidamente no .
2. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Apagar conversas**.
3. Marque as caixas de seleção das conversas que deseja apagar e, em seguida, toque rapidamente > **Apagar**.

Para chamar o remetente de uma mensagem

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em uma conversa.
3. Toque rapidamente no nome ou número do destinatário na parte superior da tela e, em seguida, selecione o nome ou número do destinatário na lista que aparece.
4. Se o destinatário estiver salvo em seus contatos, toque rapidamente no número de telefone para o qual deseja ligar. Se o remetente não estiver salvo em seus contatos, toque em .

Para salvar um arquivo contido em uma mensagem recebida

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque na conversa que deseja abrir.
3. Se ainda não foi feito o download da mensagem, toque rapidamente em **Download**.
4. Toque e segure o arquivo que deseja salvar, e então selecione a opção desejada.

Para marcar uma mensagem com uma estrela

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque na conversa que deseja abrir.
3. Na mensagem que deseja marcar com uma estrela, toque rapidamente em .
4. Para retirar a marca de estrela de uma mensagem, toque rapidamente em .

Para exibir mensagens com uma estrela

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Pressione e toque em **Mensagens com estrela**.
3. Todas as mensagens com uma estrela aparecem em uma lista.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para pesquisar mensagens

1 Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em e em **Busca**.
3 Digite as palavras-chave a serem pesquisadas. Os resultados da pesquisa aparecem em uma lista.

Opções de mensagens de texto e de multimídia

Para alterar suas configurações de notificação de mensagens

1 Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2 Pressione e toque em **Configurações**.
3 Para definir um som de notificação, toque rapidamente em **Tom de notificação** e selecione uma opção.
4 Para outras configurações de notificação, marque ou desmarque as caixas de seleção relevantes.

Para alterar configurações do relatório de entrega das mensagens de saída

1 Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2 Pressione e toque em **Configurações**.
3 Toque rapidamente em **Relatório de entrega** para ativar ou desativar os relatórios de entrega.

Para exibir as mensagens gravadas no chip

1 Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2 Pressione e toque em **Configurações** > **Mensagens do SIM**.

Google Talk™

Você pode usar o aplicativo de mensagens instantâneas Google Talk™ em seu dispositivo para bater papo com amigos que também usem esse aplicativo.

Para iniciar o Google Talk™

1 Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Conversar**.

Para responder a uma mensagem instantânea com o Google Talk™

1 Quando alguém contata você pelo Google Talk™, aparece na barra de status.
2 Arraste a barra de status para baixo, toque na mensagem e comece o bate-papo.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Email

Primeiros passos com a Email

Use o aplicativo Email no telefone para enviar e receber emails por meio de sua conta de email comum ou de sua conta corporativa. Ou ambos. O telefone pode lidar com várias contas de email ao mesmo tempo. Você pode configurar essas contas para execução em uma caixa de entrada combinada ou em caixa de entrada separadas. Observe que os emails que você receber em sua conta do **Gmail™** poderão ser acessados no telefone tanto em Email quanto no aplicativo **Gmail™** .

Suas mensagens de email corporativas do Microsoft® Outlook® precisam ser armazenadas em um servidor Microsoft® Exchange para que a funcionalidade descrita acima funcione. Consulte *Sincronizando seu email, agenda e contatos corporativos* na página 106 para obter mais informações.

Usando contas de email

Para configurar uma conta de email no seu telefone

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em .
3. Digite seu endereço de email e a senha e, então, toque rapidamente em **Avançar**.
4. Se não for possível baixar download das configurações da conta de email automaticamente, complete a configuração manualmente. Se necessário, contate seu provedor de serviços de email para obter as configurações detalhadas. Para configurar seu email corporativo no telefone, selecione **Exchange Active Sync** como tipo de conta.
5. Quando solicitado, digite um nome para sua conta de email que seja facilmente identificável. O mesmo nome é exibido nos email enviados dessa conta. Quando terminar, toque rapidamente em **Avançar**.

É possível configurar mais de uma conta de email.

Para configurar uma conta de email como sua conta padrão

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em .
3. Pressione e toque rapidamente em **Configurações**.
4. Toque na conta que deseja usar como conta padrão para composição e envio de e-mails.
5. Marque a caixa de seleção **Conta padrão**. A caixa de entrada da conta padrão aparece sempre que o aplicativo de e-mail é aberto.

Se você tem somente uma conta de email, então essa conta é automaticamente a conta padrão.

Para adicionar uma conta de email extra ao telefone

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em .
3. Pressione e toque rapidamente em **Configurações**.
4. Toque rapidamente em **Adicionar conta**.
5. Digite o endereço de email e a senha e, então, toque rapidamente em **Avançar**.
6. Se não for possível fazer download das configurações da conta de email automaticamente, complete a configuração manualmente. Se necessário, entre em contato com seu provedor de serviço de e-mail para obter configurações detalhadas.
7. Quando solicitado, insira um nome para sua conta de email, para que ela possa ser identificada facilmente. O mesmo nome será exibido nos e-mails enviados dessa conta.
8. Quando terminar, toque em **Avançar**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para remover uma conta de e-mail do seu dispositivo

1 Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em .
3 Pressione e toque rapidamente em **Configurações**.
4 Toque na conta que você deseja remover.
5 Localize e toque rapidamente em **Apagar conta** > **OK**.

Gmail™ e outros serviços da Google™

Se você tem uma conta do Google™, pode usar o aplicativo **Gmail™** no telefone para ler, escrever e organizar mensagens de email. Depois que você configurar sua conta no Google™ para funcionar no telefone, também poderá bater papo com os amigos usando o aplicativo Google Talk™, sincronizar o aplicativo de agenda do telefone com seu Google Calendar™ e baixar aplicativos e jogos do Google Play™.

Os serviços e os recursos descritos neste capítulo podem não ser suportados em todos os países ou regiões ou por todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

Para configurar uma conta do Google™ em seu dispositivo

1 Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Adicionar conta** > **Google**.
3 Siga o assistente de registro para criar uma conta do Google™ ou conecte-se se já possuir uma conta.

Também é possível conectar-se ou criar uma conta do Google™ a partir do manual de configuração na primeira vez em que você ligar o dispositivo. Ou você pode ficar on-line e criar uma conta em *www.google.com/accounts*.

Para abrir o aplicativo Gmail™

1 Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Gmail** .

Usando o email

Para criar e enviar uma mensagem de email

1 Certifique-se de que você configurou uma conta de e-mail.
2 Na **Tela Inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em **Email**.
3 Se estiver usando várias contas de e-mail, toque em na parte superior da tela e selecione a conta que deseja usar.
4 Toque em e, em seguida, toque em **Para** e comece a digitar o nome do destinatário ou o endereço de e-mail, ou toque em e selecione um ou mais destinatários de sua lista de contatos.
5 Digite o assunto do e-mail e o texto da mensagem e toque em .

Para receber mensagens de email

1 Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque em . A caixa de entrada de sua conta de e-mail padrão será exibida.
3 Caso queira verificar outra conta de e-mail que tenha sido configurada no telefone, toque na barra que contém , e em seguida selecione a conta que você deseja verificar. Se quiser verificar todas as contas de e-mail ao mesmo tempo, toque na barra contendo , e, em seguida, toque em **Modo de exibição mesclado**.
4 Para baixar novas mensagens, toque em .

Caso tenha configurado uma conta de e-mail corporativo, você pode definir a frequência de verificação para **Automático (envio)**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para ler suas mensagens de email

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em . A caixa de entrada de sua conta de e-mail padrão será exibida. Caso queira verificar outra conta de e-mail que tenha sido configurada no telefone, toque na barra que contém e selecione a conta que você deseja verificar.
3. Na caixa de entrada de email, navegue para cima ou para baixo e toque rapidamente no email que deseja ler.
4. No campo do corpo do texto, separe os dedos ou junte-os para aproximar ou afastar o zoom.
5. Utilize as setas para a frente e para trás para ler a próxima mensagem ou a anterior.

Para ver um anexo de mensagem de email

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em . A caixa de entrada de sua conta de e-mail padrão será exibida. Caso queira verificar outra conta de e-mail que tenha sido configurada no telefone, toque na barra que contém , e em seguida selecione a conta que você deseja verificar.
3. Localize e toque rapidamente na mensagem desejada na sua caixa de entrada de email. E-mails com anexos são identificados por .
4. Toque na guia do anexo no corpo do e-mail. Os resultados aparecem em uma lista.
5. Toque em **Carregar** abaixo de um item anexado.
6. Quando o anexo for baixado, toque em **Abrir** ou **Salvar**.

Para salvar o endereço de email do remetente em seus contatos

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em . A caixa de entrada de sua conta de email padrão será exibida. Caso queira verificar outra conta de email que tenha sido configurada no celular, toque na barra que contém , e em seguida selecione a conta que você deseja verificar.
3. Localize e toque rapidamente na mensagem desejada na sua caixa de entrada de email.
4. Toque rapidamente no nome do remetente.
5. Toque rapidamente em **Salvar** quando for solicitado a adicionar o nome dos contatos.
6. Selecione um contato existente ou toque rapidamente em **Criar novo contato** se desejar criar um contato.
7. Edite as informações do contato e toque rapidamente em **Concluído**.

Para responder a uma mensagem de email

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em . A caixa de entrada de sua conta de email padrão será exibida. Caso queira verificar outra conta de email que tenha sido configurada no dispositivo, toque na barra que contém , e em seguida selecione a conta que você deseja verificar.
3. Localize e toque rapidamente na mensagem que você deseja responder, e, em seguida, toque em .
4. Para responder para todos, toque em **Responder p/ todos**.
5. Digite a resposta e, em seguida, toque rapidamente em .

Para encaminhar uma mensagem de email

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em . A caixa de entrada de sua conta de email padrão será exibida. Caso queira verificar outra conta de email que tenha sido configurada no dispositivo, toque na barra que contém , e em seguida selecione a conta que você deseja verificar.
3. Localize e toque rapidamente na mensagem que você deseja encaminhar.
4. Toque rapidamente em e em **Encaminhar**.
5. Toque rapidamente em **Para** e digite o endereço do destinatário.
6. Digite o texto da sua mensagem e toque rapidamente em .

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para apagar uma mensagem de email

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em . A caixa de entrada de sua conta de e-mail padrão será exibida. Caso queira verificar outra conta de e-mail que tenha sido configurada no telefone, toque na barra que contém , e em seguida selecione a conta que você deseja verificar.
3. Na sua caixa de entrada de email, marque a caixa de seleção do e-mail que deseja apagar e toque em .

Para marcar um e-mail lido como não lido

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em . A caixa de entrada de sua conta de e-mail padrão será exibida. Caso queira verificar outra conta de e-mail que tenha sido configurada no telefone, toque na barra que contém , e em seguida selecione a conta que você deseja verificar.
3. Marque a caixa de seleção referente ao e-mail desejado e, depois, toque em .

Para marcar um e-mail não lido como lido, marque a caixa de seleção e toque em .

Para gerenciar seu e-mail em lotes

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em . A caixa de entrada de sua conta de e-mail padrão será exibida. Caso queira verificar outra conta de e-mail que tenha sido configurada no telefone, toque na barra que contém , e em seguida selecione a conta que você deseja verificar.
2. Marque as caixas de seleção dos e-mails que você deseja escolher.
3. Quando terminar, toque em um dos ícones da barra de ferramentas, por exemplo, mover os e-mails selecionados para outra pasta.

Para alterar a frequência de verificação da caixa de entrada

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em .
3. Pressione e toque rapidamente em **Configurações**.
4. Se você estiver usando várias contas de email, toque na conta que deseja ajustar.
5. Toque rapidamente em **Frequência de verif. Caixa entrada** e selecione uma opção.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Aplicativo "WALKMAN"

Sobre música

Aproveite ao máximo o seu Walkman™ player. Ouça e organize músicas, audiolivros e podcasts, transferidos de seu computador para um cartão de memória ou comprados e baixados de lojas on-line.

Para tornar o conteúdo facilmente disponível a partir do music player, você pode usar o aplicativo Media Go™. O Media Go™ ajuda a transferir conteúdo de música entre um computador e um dispositivo. Para obter mais informações, consulte *Conectando o dispositivo a um computador* na página 102.

Visão geral do aplicativo "WALKMAN"

1	Procurar sua música
2	Pesquisar todas as faixas salvas no dispositivo
3	Tocar rapidamente no botão Infinito para localizar informações relacionadas on-line e plug-ins no Google Play™
4	Foto do álbum (se disponível)
5	Acessar a próxima música na fila de reprodução atual, ou avançar
6	Tempo total da música
7	Tempo decorrido da música atual
8	Indicador de progresso – arraste o indicador ou toque rapidamente ao longo da linha para avançar rapidamente ou retroceder
9	Botão Reproduzir/Pausa
10	Acessar a música anterior na fila de reprodução atual, ou retroceder

Transferindo arquivos de mídia para o seu dispositivo

Antes de usar o aplicativo "WALKMAN", é bom transferir todo o seu conteúdo favorito de mídia do computador para o dispositivo e, depois, reproduzir ou exibir esse conteúdo no dispositivo. O conteúdo de mídia pode incluir músicas, fotografias e vídeos. A maneira mais fácil de transferir arquivos é com um cabo USB. Após você conectar o dispositivo e o computador usando o cabo USB, pode usar o gerenciador de arquivo no computador ou no aplicativo Media Go™ para transferir os arquivos.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Usando o aplicativo "WALKMAN"

Para reproduzir conteúdo de áudio

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Em **Minha música**, selecione uma categoria de música e procure a música que você deseja abrir.
3. Toque em uma música para reproduzi-la.

Talvez você não consiga reproduzir itens protegidos por copyright. Verifique se tem os direitos necessários ao material que deseja compartilhar.

Para alterar músicas

- Quando uma música estiver sendo reproduzida, toque rapidamente em ou em .
- Quando uma música estiver sendo reproduzida, passe o dedo para a esquerda ou para a direita sobre a foto do álbum.

Para pausar uma música

- Toque rapidamente em .

Para avançar e voltar a música

- Toque e segure ou .

Você também pode arrastar o marcador do indicador de progresso para a direita ou a esquerda.

Para ajustar o volume do áudio

- Pressione a tecla de volume.

Para aprimorar a qualidade do som usando o equalizador

1. Quando o aplicativo "WALKMAN" estiver aberto, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configuração** > **Aprimoramentos de som**.
3. Para ajustar o som manualmente, arraste os botões da faixa de sintonia para cima ou para baixo. Para ajustar o som automaticamente, toque rapidamente em e selecione um estilo.

Para ligar o som ambiente

1. Quando o aplicativo "WALKMAN" estiver aberto, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configuração** > **Efeitos de som** > **Aprimoramentos de som** > **Configuração** > **Som surround (VPT)**.
3. Selecione uma configuração e, em seguida, toque rapidamente em **OK** para confirmar.

Para exibir a fila de reprodução atual

- Enquanto uma música estiver sendo reproduzida no aplicativo "WALKMAN", toque rapidamente em > **Fila de reprodução**.

Para minimizar o aplicativo "WALKMAN"

- Quando o aplicativo "WALKMAN" estiver em reprodução, toque rapidamente em para ir para a tela anterior ou toque rapidamente em para ira para a **Tela Inicial**. O aplicativo "WALKMAN" continua em reprodução em segundo plano.

Para abrir o aplicativo "WALKMAN" quando ele estiver em reprodução em segundo plano

1. Enquanto uma música estiver sendo reproduzida em segundo plano, toque para abrir o painel Notificação.
2. Toque rapidamente no título da música para abrir o aplicativo "WALKMAN".

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para excluir uma música

1. Em **Minha música**, procure a música que deseja apagar.
2. Toque e segure o título da música e, em seguida, toque rapidamente em **Apagar**.

Também é possível apagar álbuns desta maneira.

Para enviar uma música

1. Em **Minha música**, ao procurar suas músicas, toque e segure o título de uma música.
2. Toque rapidamente em **Enviar**.
3. Selecione um aplicativo na lista e siga as instruções na tela.

Você também pode enviar álbuns e listas de reprodução usando o mesmo método.

Para "Curtir" uma música no Facebook™

1. Enquanto a música estiver sendo reproduzida no aplicativo "WALKMAN", toque rapidamente na foto do álbum.
2. Toque rapidamente o para indicar que você "Curtiu" a música no Facebook™. Se quiser, adicione comentários no campo de comentários.
3. Toque rapidamente o **Compartilhar** para enviar a música para o Facebook™. Se a música for recebida com sucesso, você receberá uma mensagem de confirmação do Facebook™.

Obtendo mais informações sobre uma música ou artista

No aplicativo "WALKMAN", você pode obter mais informações sobre o artista que está ouvindo tocando rapidamente no botão Infinito .

O botão infinito também permite acessar conteúdos relacionados, tais como:

- Vídeos de música no YouTube™
- Info. do artista na Wikipédia
- Letras no Google
- Vídeos de karaokê no YouTube™
- Pesquisas de extensão na Web
- Conteúdo do serviço PlayNow™

A precisão dos resultados da pesquisa pode variar.

Para obter mais informações sobre um artista ou música

- Quando uma música estiver sendo reproduzida no aplicativo "WALKMAN", toque rapidamente em .

Usando Minhas músicas para organizar suas músicas

Toque rapidamente na guia Minhas músicas no aplicativo "WALKMAN" para obter uma visão geral de todas as músicas disponíveis em seu dispositivo. Em Minhas músicas, você pode gerenciar seus álbuns e listas de reprodução, criar atalhos e organizar suas músicas por humor e ritmo.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Visão geral de Minhas músicas

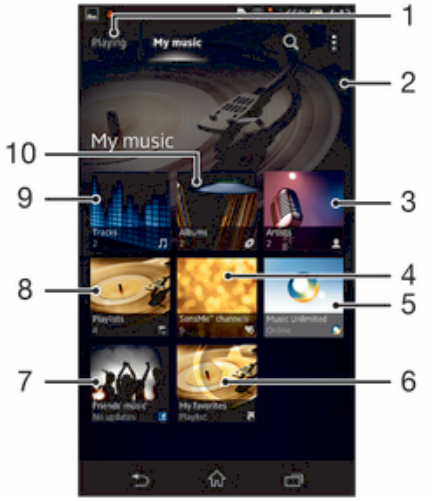

1	Voltar para a música atual
2	Procurar por álbum
3	Procurar suas músicas por artista
4	Procurar todas as listas de reprodução
5	Procurar suas listas de reprodução favoritas
6	Coletar links para músicas e conteúdo relacionado que você e seus amigos tenham compartilhado usando serviços on-line
7	Foto do artista que está sendo reproduzido no momento (se disponível)
8	Gerenciar e editar suas músicas usando o Music Unlimited™
9	Categorizar suas músicas usando os SensMe™ Channels
10	Procurar áudio por música

Para adicionar um atalho a uma música

1. Em **Minha música**, toque rapidamente em , , ou e, em seguida, procure a música para a qual deseja criar um atalho.
2. Toque e segure o título da música.
3. Toque rapidamente em **Adicionar como atalho**. Agora, o atalho aparecerá na exibição principal de Minhas músicas.

Para reorganizar atalhos

- Em **Minha música**, toque e segure um atalho até que ele seja ampliado e o dispositivo vibre. Em seguida, arraste o item para um novo local.

Para excluir um atalho

- Em **Minha música**, toque e segure um atalho até que ele seja ampliado e o dispositivo vibre. Em seguida, arraste o item para .

! É possível excluir somente atalhos que você mesmo tenha criado.

Para atualizar sua música com as informações mais recentes

1. Em **Minha música**, toque rapidamente em .
2. Toque em **Baixar informações de música** > **Iniciar**. Seu dispositivo pesquisa on-line e baixa a foto do álbum mais recente disponível, bem como informações da sua música.

O aplicativo SensMe™ channels é ativado quando você baixa informações de músicas.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Categorizando suas músicas usando o SensMe™ channels

O aplicativo SensMe™ channels ajuda a organizar suas músicas por humor e ritmo. O SensMe™ agrupa todas as suas músicas em várias categorias, ou canais, o que lhe permite selecionar as músicas de acordo com seu humor e com o horário.

Para habilitar o aplicativo SensMe™ channels

- Em **Minha música**, toque rapidamente em e, em seguida toque rapidamente em **Baixar informações de música** > **Iniciar**.

! Este aplicativo requer uma conexão de rede celular ou Wi-Fi®.

Reproduzindo música em ordem aleatória

Você pode reproduzir faixas das listas de reprodução em ordem aleatória. Uma lista de reprodução pode ser, por exemplo, uma lista que você mesmo criou para um álbum.

Para reproduzir músicas em ordem aleatória

1. Em **Minha música**, toque rapidamente em e navegue até um álbum, ou toque rapidamente em e procure uma lista de reprodução.
2. Toque rapidamente na foto do álbum e, em seguida, toque rapidamente em para ligar o **Modo aleatório**.

Gerenciando listas de reprodução

Em **Minha música**, você pode criar suas próprias listas de reprodução com as músicas salvas no dispositivo. Além disso, pode instalar o aplicativo Media Go™ em um computador e usá-lo para copiar listas de reprodução do computador para o dispositivo.

Para obter mais informações, consulte *Conectando o dispositivo a um computador* na página 102.

Para criar suas próprias listas de reprodução

1. Em **Minha música**, para adicionar um artista, álbum ou música a uma lista de reprodução, toque e segure o nome do artista ou o título do álbum ou da música.
2. No menu aberto, toque rapidamente em **Adicionar à** > **Criar nova lista de reprodução**.
3. Digite um nome para a lista de reprodução e toque rapidamente em **OK**.

Para adicionar músicas a uma lista de reprodução

1. Em **Minha música**, ao procurar suas músicas, toque e segure o nome do artista ou o título do álbum ou a música que deseja adicionar.
2. Toque rapidamente em **Adicionar à**.
3. Toque rapidamente no nome da lista de reprodução à qual deseja adicionar o artista, álbum ou música. O artista, álbum ou música é adicionada à lista de reprodução.

Para reproduzir suas próprias listas de reprodução

1. Em **Minha música**, toque rapidamente em .
2. Em **Listas reprod.**, toque em uma lista de reprodução.
3. Toque em uma música para reproduzi-la.

Para remover uma música de uma lista de reprodução

1. Em uma lista de reprodução, toque e segure o título da música que você deseja apagar.
2. Toque rapidamente em **Apagar da lista de reproduç.** na lista que aparece.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para apagar uma lista de reprodução

1. Em **Minha música**, selecione **Listas reprod.**.
2. Toque e segure a lista de reprodução que deseja apagar.
3. Toque em **Apagar**.
4. Toque rapidamente em **Apagar** mais uma vez para confirmar.

Não é possível apagar listas de reprodução padrão.

Widget do aplicativo "WALKMAN"

O widget do aplicativo "WALKMAN" é um aplicativo em miniatura que oferece acesso direto ao aplicativo "WALKMAN" a partir da **Tela Inicial**. Você precisa incluir esse widget na **Tela Inicial**, antes de poder usá-lo.

Para adicionar o widget do aplicativo "WALKMAN" à tela inicial

1. Toque rapidamente em uma área vazia em sua **Tela Inicial** e, em seguida, toque rapidamente em **Widgets**.
2. Localize e toque rapidamente em **WALKMAN**.

Protegendo sua audição

Ouvir o aplicativo "WALKMAN" ou outros media players com volume excessivo ou por um período prolongado pode danificar sua audição, mesmo com o volume em um nível moderado. Para alertá-lo com relação a esse risco, um aviso de cuidado com o nível de volume aparece quando o volume está alto demais e depois que o aplicativo "WALKMAN" é usado por mais de 20 horas.

Para desligar o aviso de cuidado de nível de volume

- Quando aparecer, toque rapidamente em **OK** para descartar a mensagem de cuidado.

Cada vez que você reiniciar o dispositivo, o volume da mídia será automaticamente definido em um nível moderado.

Tecnologia TrackID™

Identificando músicas com a tecnologia TrackID™

Use o serviço de reconhecimento de música TrackID™ para identificar uma faixa de música que você escuta ao seu redor. Basta gravar uma breve amostra da música para obter, em alguns segundos, informações sobre o artista, o título e o álbum. Você pode comprar faixas identificadas pelo TrackID™ e pode exibir tabelas do TrackID™ para ver o que os usuários do TrackID™ ao redor do globo estão pesquisando. Para obter melhores resultados, use a tecnologia TrackID™ em uma área tranquila.

O aplicativo e o serviço TrackID™ não contam com suporte em todos os países/regiões, nem em todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

Para abrir o aplicativo TrackID™

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente no .
2. Localize e toque em **TrackID™**.

Você também pode usar o widget do TrackID™ para abrir o aplicativo **TrackID™**.

Para pesquisar informações da faixa utilizando o TrackID™

1. Abra o aplicativo **TrackID™** e, em seguida, segure seu dispositivo na direção da fonte de música.
2. Toque em . Se a faixa for reconhecida pelo serviço do TrackID™, os resultados aparecerão na tela.

Para retornar à tela inicial do **TrackID™**, pressione .

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para exibir gráficos do TrackID™

1 Abra o aplicativo **TrackID™** e toque em **Tabelas**. Na primeira vez que você exibir um gráfico, ele estará definido para sua própria região.
2 Para ver gráficos das pesquisas mais populares em outras regiões, toque em > **Regiões**.
3 Selecione um país ou região.

Usando os resultados da tecnologia TrackID™

As informações da faixa aparecem quando o aplicativo TrackID™ reconhece a faixa. Você pode selecionar para comprar a faixa ou compartilhá-la utilizando serviço de e-mail, SMS ou uma rede social. Você também pode conseguir mais informações sobre o artista da faixa.

Para comprar uma faixa reconhecida pelo aplicativo TrackID™

1 Após o reconhecimento de uma faixa pelo aplicativo **TrackID™**, toque em **Download**.
2 Siga as instruções no dispositivo para concluir a compra.

Você também pode selecionar uma faixa para comprar, abrindo as guias **Histórico** ou **Tabelas** a partir da tela inicial de **TrackID™**.

O serviço de compra de faixa pode não ser suportado em todos os países/regiões ou por todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

Para compartilhar uma faixa

1 Após o reconhecimento de uma faixa pelo aplicativo **TrackID™**, toque em **Compartilhar** e, em seguida, selecione um método de compartilhamento.
2 Siga as instruções no dispositivo para concluir o procedimento.

Você também pode selecionar uma faixa para compartilhar, abrindo as guias **Histórico** ou **Tabelas** a partir da tela inicial de **TrackID™**.

Para exibir as informações do artista para uma faixa

- Após o reconhecimento de uma faixa pelo aplicativo **TrackID™**, toque em **Info. do artista**.

Você também pode exibir as informações do artista de uma faixa abrindo as guias **Histórico** ou **Tabelas** a partir da tela inicial de **TrackID™**.

Para recomendar uma faixa no Facebook™

1 Quando o aplicativo **TrackID™** estiver aberto, toque rapidamente no título de uma faixa.
2 Na tela de informações da faixa, aguarde até que a guia apareça e, em seguida, toque rapidamente nessa guia.
3 Faça login no **Facebook™** e recomende a faixa.

O serviço pode não contar com suporte em todos os países/regiões ou de todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

Para excluir uma faixa do histórico de faixas

1 Abra o aplicativo **TrackID™** e toque em **Histórico**.
2 Toque no título de uma faixa e em seguida toque em **Apagar**.
3 Toque em **Sim** para confirmar.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Rádio FM

Sobre o rádio FM

O rádio FM em seu dispositivo funciona como qualquer rádio FM. Por exemplo, você pode navegar e ouvir as estações de rádio FM e salvá-las como favoritas. Você precisa conectar um fone de ouvido com fio ao dispositivo antes de poder usar o rádio. Isso acontece porque o fone de ouvido funciona como uma antena. Depois do dispositivo ser conectado, então você poderá mudar o som do rádio para o alto-falante, se quiser.

Quando você abre o rádio FM, as estações disponíveis aparecem automaticamente. Se uma estação possuir informações RDS, elas aparecerão alguns segundos depois que você começa a ouvir.

Para iniciar o rádio FM

1. Conecte um fone de ouvido ao dispositivo.
2. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente no .
3. Localize e toque rapidamente no **Rádio FM** . As estações disponíveis aparecem enquanto você navega pela faixa de frequências.

Quando você inicia o rádio FM, as estações disponíveis aparecem automaticamente. Se uma estação possuir informações RDS, elas aparecerão alguns segundos depois que você começa a ouvir.

Para mudar de estação de rádio

- Toque e deslize o dedo para cima ou para baixo al longo da faixa de sintonia.

Para selecionar a região do rádio

1. Quando o rádio estiver aberto, pressione .
2. Toque rapidamente em **Config. região do rádio**.
3. Selecione uma opção.

Para ajustar o Visualizador

1. Quando o rádio estiver aberto, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Visualizador**.
3. Selecione uma opção.

Visão geral do rádio FM

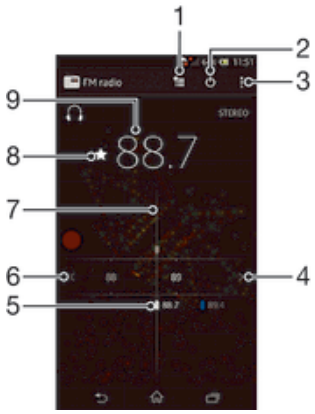

1	Lista de Favoritos
2	Botão ligar/desligar do rádio
3	Exibir as opções de menu
4	Aumentar a banda de frequência para pesquisar uma estação

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

5	Uma estação salva como favorita
6	Diminua a banda de frequência para pesquisar uma estação
7	Sintonia
8	Salve ou remova uma estação como favorita
9	Frequência sintonizada

Usando os canais de rádio favoritos

Você pode salvar como favoritos os canais de rádio que ouve com mais frequência. Usando os favoritos, você pode retornar rapidamente a um canal de rádio.

Para salvar uma estação como favorita

1. Quando o rádio estiver aberto, navegue até a estação que deseja salvar como favorita.
2. Toque rapidamente em ☆.
3. Digite um nome e selecione uma cor para a estação e, em seguida, pressione **Salvar**.

Para remover uma estação como favorito

1. Quando o rádio estiver aberto, navegue até a estação que deseja remover.
2. Toque rapidamente em ★ e em **Apagar**.

Fazendo uma nova pesquisa de canais de rádio

Se você se mudou para um novo local ou a recepção melhorou no local atual, é possível iniciar uma nova varredura de canais de rádio.

! Os favoritos que já estão salvos não serão afetados pela nova varredura.

Para iniciar uma nova pesquisa de estações de rádio

1. Quando o rádio estiver aberto, pressione ⋮.
2. Toque rapidamente em **Buscar canais**. O rádio faz uma varredura de toda a faixa de frequência e todas as estações disponíveis são exibidas.

Configurações de som

Alternando o som do rádio entre os dispositivos

Você pode ouvir o rádio através de um fone de ouvido com fio. Assim que o dispositivo é conectado, você pode alternar o som para o fone, se desejar.

Para alternar o som do rádio para o fone

1. Quando o rádio estiver aberto, pressione ⋮.
2. Toque rapidamente em **Exec.r no alto-falante**.

Para alternar o som de volta para o fone de ouvido com fio, pressione ⋮ e toque rapidamente em **Rep. no fone de ouvido**.

Alternando entre os modos de som mono estéreo

Você pode ouvir seu Rádio FM no modo mono ou estéreo. Em algumas situações, alternar para o modo mono pode reduzir o ruído e melhorar a qualidade do som.

Para alternar entre o modo de som mono e estéreo

1. Quando o rádio estiver aberto, pressione ⋮.
2. Toque em **Habilitar som estéreo**.
3. Para voltar a ouvir o rádio no modo mono, pressione ⋮ e toque rapidamente em **Forçar som mono**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Identificando faixas de rádio usando o TrackID™

Use a tecnologia **TrackID™** para identificar faixas de música reproduzidas no rádio FM do dispositivo.

Para identificar uma música no rádio FM usando o TrackID™

1. Enquanto a música estiver sendo reproduzida no rádio FM do dispositivo, pressione e selecione **TrackID™**.
2. Um indicador de progresso aparece enquanto o aplicativo TrackID™ cria uma amostra da música. Se bem-sucedido, um resultado de faixa ou uma lista de faixas possíveis será apresentada.
3. Pressione para retornar para o rádio FM.

! O aplicativo e o serviço TrackID™ não contam com suporte em todos os países/regiões, nem em todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Câmera

Sobre a câmera

A câmera do seu dispositivo está equipada com o sensor altamente sensível Exmor RS™, que ajuda a capturar fotografias e vídeos nítidos, mesmo em condições de baixa luminosidade. O aplicativo da câmera possui vários outros recursos. Por exemplo, você pode usá-lo para enviar fotografias e vídeos para amigos como mensagens ou fazer upload deles para um serviço da Web. Seu dispositivo também possui uma câmera frontal, que é muito útil para autorretratos.

Visão geral dos controles da câmera

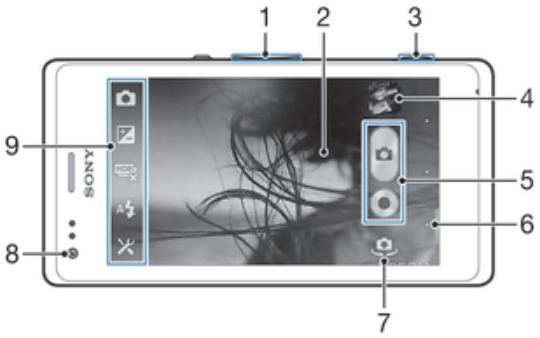

1	Aplicar mais ou menos zoom
2	Tela da câmera principal
3	Tecla da câmera – Ativar a câmera/tirar fotografias/gravar vídeos
4	Exibir fotografias e vídeos
5	Fotografar ou gravar videoclipes
6	Voltar um passo ou fechar a câmera
7	Alternar entre a câmera principal e a frontal
8	Câmera frontal
9	Ícone de configurações da câmera e ícones de atalho

Para abrir a câmera

- Quando a tela estiver ativa, pressione e segure a tecla da câmera.

Para fechar a câmera

- Pressione ⮌ na tela principal da câmera.

Usando a câmera digital

Há três maneira de tirar fotos com uma câmera digital. Você pode pressionar a tecla da câmera, tocar no botão da câmera na tela ou tocar em um ponto da tela.

Para fotografar usando a tecla da câmera

1. Ative a câmera.
2. Pressione a tecla da câmera totalmente para baixo.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para fotografar tocando rapidamente no botão da câmera na tela

1. Ative a câmera.
2. Aponte a câmera na direção do motivo.
3. Toque rapidamente no botão da câmera na tela. A fotografia é tirada assim que você libera o dedo.

Para tirar um autorretrato usando a câmera frontal

1. Ative a câmera.
2. Toque rapidamente no ícone na parte superior esquerda da tela e, em seguida, localize e selecione **Câmera frontal**.
3. Para fotografar, pressione a tecla da câmera. A fotografia é tirada assim que você libera o dedo.

Para usar a função de zoom

- Quando a câmera estiver aberta, pressione a tecla de aumentar ou diminuir volume.
- Quando a câmera estiver aberta, belisque a tela da câmera para dentro ou para fora.

Para usar o flash da câmera digital

1. Quando a câmera está aberta, toque rapidamente em .
2. Toque em **Flash** e selecione a configuração de flash desejada.
3. Tire a fotografia.

Para exibir suas fotografias e vídeos

1. Abra a câmera e toque rapidamente em uma miniatura na parte superior direita da tela para abrir uma fotografia ou vídeo.
2. Toque e deslize para a esquerda ou para a direita para exibir suas fotografias ou vídeos. Os vídeos são identificados pelo símbolo .

Para apagar uma fotografia

1. Abra a fotografia que você deseja apagar.
2. Toque na tela para que apareça.
3. Toque em .
4. Toque em **Excluir** para confirmar.

Detecção de rosto

Você pode usar a detecção de rosto para focalizar um rosto que não esteja localizado no centro do foco. A câmera detecta até cinco rostos automaticamente, indicados por quadros brancos. Um quadro amarelo exibe qual rosto foi selecionado para o foco. O foco é definido no rosto mais próximo da câmera. Você também pode tocar rapidamente em um dos quadros para selecionar qual rosto deve estar em foco.

Para ligar a detecção de rosto

1. Ative a câmera.
2. Toque rapidamente no ícone na parte superior esquerda da tela e, em seguida, selecione **Normal**.
3. Para exibir todas as configurações, toque rapidamente em .
4. Toque rapidamente em **Modo de foco** > **Detecção de rosto**.

Para fotografar usando a detecção de rosto

1. Quando a câmera estiver aberta e a **Detecção de rosto** estiver ativada, aponte a câmera para o objeto. Até cinco rostos podem ser detectados e cada rosto detectado é delimitado por um quadro.
2. Pressione a tecla da câmera até a metade. Uma moldura amarela exibe qual rosto está focalizado.
3. Para fotografar, pressione totalmente a tecla da câmera.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Usando o Smile Shutter™ para capturar rostos sorridentes

Use a tecnologia Smile Shutter™ para fotografar um rosto quando sorrir. A câmera detecta até cinco rostos e seleciona um deles para a detecção de sorriso e o foco automático. Quando o rosto selecionado sorrir, a câmera irá tirar uma fotografia automaticamente

Para ligar o Smile Shutter™

1. Ative a câmera.
2. Para exibir todas as configurações, toque rapidamente em .
3. Toque rapidamente em **Detecção de sorriso** e selecione um nível de sorriso.

Para tirar uma fotografia usando o Smile Shutter™

1. Quando a câmera estiver aberta e o Smile Shutter estiver ativado, aponte a câmara para o seu objeto. A câmera seleciona um rosto para focalizar.
2. O rosto selecionado aparece dentro de um quadro colorido e a fotografia é tirada automaticamente.
3. Se nenhum sorriso for detectado, pressione a tecla da câmera para tirar a fotografia manualmente.

Adicionando a posição geográfica às suas fotografias

Ligue a marcação geográfica para adicionar a localização geográfica aproximada (marcação geográfica) às fotografias, assim que elas forem tiradas. A localização geográfica é determinada pelo uso de redes sem fio (redes de celular ou Wi-Fi®) ou da tecnologia GPS.

Quando aparece na tela da câmera, significa que a marcação geográfica está ligada, mas a posição geográfica não foi encontrada. Quando aparece, a marcação geográfica é ligada e a posição geográfica fica disponível para que sua foto seja marcada. Quando nenhum desses dois símbolos aparece, significa que a marcação geográfica não está ligada.

Para ligar a geomarcação

1. Ative a câmera.
2. Toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Geomarcação** > **Ligado**.
3. Toque rapidamente em **OK** para concordar com a habilitação das redes GPS e/ou sem fio.
4. Marque as opções que deseja selecionar em **Serviços de localização**.
5. Depois de confirmar suas configurações, pressione para retornar à tela da câmera.
6. Se aparecer na tela da câmera, sua localização estará disponível e será possível fazer a geomarcação da fotografia. Caso contrário, verifique a conexão de rede GPS ou sem fio.

Usando as configurações da câmera digital

Para ajustar as configurações da câmera digital

1. Ative a câmera.
2. Para exibir todas as configurações, toque rapidamente em .
3. Selecione a configuração que você deseja ajustar e, então, edite conforme desejado.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para personalizar o painel de configurações da câmera fixa

1. Quando a câmera estiver aberta, toque rapidamente em para exibir todas as configurações.
2. Toque e segure a configuração que você deseja mover e arraste-a para a posição desejada.

Se você arrastar a configuração para fora do painel de configurações, a alteração será cancelada.

Visão geral das configurações da câmera fixa

Normal

Câmera frontal
Selecione a câmera frontal se desejar tirar fotografias de autorretrato.

Efeito Foto
Aplique efeitos às fotografias.

Seleção de cena
Use um tipo de cena pré-programada para configurar a câmera para situações comuns.

Varrer panorama
Use esta configuração para tirar fotografias panorâmicas de grande angular. Basta pressionar a tecla da câmera e mover a câmera uniformemente de um lado para o outro.

Resolução

Escolha entre várias resoluções e taxas de proporção antes de tirar uma fotografia. Uma fotografia com uma resolução mais alta exige mais memória.

3264×2448(4:3)
Resolução de 8 megapixels com uma proporção de 4:3. Adequado para fotografias a serem exibidas em telas que não sejam widescreen ou impressas em alta resolução.

2560×1920(4:3)
Resolução de 5 megapixels com uma proporção de 4:3. Adequado para fotografias a serem exibidas em telas que não sejam widescreen ou impressas em alta resolução.

2048×1536(4:3)
Resolução de 3 megapixels com uma proporção de 4:3. Adequado para fotografias a serem exibidas em telas que não sejam widescreen ou impressas em alta resolução.

2560×1440(16:9)
Resolução de 3 megapixels com uma proporção de 16:9. Adequado para fotografias que você deseja exibir em telas widescreen.

1600×1200(4:3)
Resolução de 2 megapixels com uma proporção de 4:3. Adequado para fotografias que você deseja exibir em telas que não sejam widescreen.

1280×960(4:3)
Resolução de 1 megapixel com uma proporção de 4:3. Adequado para fotografias a serem exibidas em telas que não sejam widescreen ou impressas em alta resolução.

1280×720(16:9)
Resolução de 1 megapixel com uma proporção de 16:9. Adequado para fotografias que você deseja exibir em telas widescreen.

640×480(4:3)
Formato VGA com relação de aspecto 4:3.

Modo beleza

Use esta configuração para aplicar efeitos de branqueamento ou suavização da pele, logo após tirar uma fotografia.

Flash

Use o flash para tirar fotografias quando as condições de luminosidade forem insuficientes ou quando houver contraluz.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Automático
A câmera determina automaticamente se as condições de luminosidade exigem o uso do flash.

Flash de preenchimen.
Use esta configuração quando o fundo for mais iluminado do que o objeto. Isso remove as sombras escuras indesejadas.

Desligado
O flash está desligado. Às vezes, a qualidade da fotografia pode ser melhor sem o flash, mesmo que as condições de luminosidade sejam ruins. Para tirar uma boa fotografia sem usar o flash, você precisa de uma mão firme. Use o disparador automático para evitar fotografias desfocadas.

Guia de voz para autorretrato

Você pode tirar fotografias de autorretrato utilizando a câmera principal com a ajuda de um guia de voz no dispositivo. O guia fornece instruções como selecionar opções de fotografias e como segurar corretamente a câmera. Em seguida, as fotografias são tiradas automaticamente quando a câmera estiver pronta. Não há guia de voz para a câmera frontal.

! Essa configuração está disponível somente no modo de captura **Normal**.

Não há guia de voz para a câmera frontal.

Disparador automático

Com o disparador automático, você pode fotografar sem segurar o dispositivo. Use esta função para tirar autorretratos ou fotografias de grupo onde todos aparecerão. Você também pode usar o disparador automático para evitar a trepidação da câmera ao fotografar.

Ligado (10 s.)
Defina um atraso de 10 segundos, do momento em que toca rapidamente na tela da câmera até que a fotografia seja tirada.

Ligado (2 s.)
Defina um atraso de 2 segundos, do momento em que toca rapidamente na tela da câmera até que a fotografia seja tirada.

Desligado
A fotografia é tirada assim que você toca rapidamente na tela da câmera.

Smile Shutter™

Use a função Smile Shutter para determinar o tipo de sorriso a que a câmera reage antes de tirar uma fotografia.

Início rápido

Use as configurações de Início rápido para iniciar a câmera a partir da tela bloqueada. Se o dispositivo estiver no modo de repouso da câmera, pressione a tecla da câmera.

Iniciar e fotografar
Quando você pressiona e segura a tecla da câmera, a primeira fotografia é capturada imediatamente depois que a câmera é iniciada a partir do modo de repouso.

Apenas iniciar (câmera estática)
Se você pressionar e segurar a tecla da câmera, a câmera digital será inicializada do modo de repouso.

Iniciar e gravar vídeo
Se você pressionar e segurar a tecla da câmera, o primeiro vídeo será capturado imediatamente depois que a filmadora for iniciada a partir do modo de repouso.

Apenas iniciar (câmera de vídeo)
Se você pressionar e segurar a tecla da câmera, a filmadora será iniciada a partir do modo de repouso.

Desligado

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Modo de foco

A função de foco controla qual parte da fotografia deve ficar nítida. Quando o foco automático contínuo está ligado, a câmera continua ajustando o foco para que a área dentro da moldura de foco amarela continue nítida.

Foco automát. único
A câmera focaliza automaticamente o objeto selecionado. O foco automático contínuo está ligado. Toque e segure a tela da câmera até que a moldura amarela de foco fique azul, o que indica que o foco foi definido. A fotografia é tirada quando você tira o dedo.

Detecção de rosto
A câmera detecta automaticamente até cinco rostos humanos, indicados por molduras na tela. A câmera focaliza automaticamente o rosto mais próximo. Você também pode selecionar qual rosto que deseja focalizar, tocando nele rapidamente na tela. Quando você toca rapidamente na tela da câmera, uma moldura azul mostra qual face está selecionada e em foco. A detecção de rosto não pode ser usada em todos os tipos de cena. O foco automático contínuo está ligado.

Foco de toque
Toque em uma área específica na tela da câmera para definir a área de foco. O foco automático contínuo está desligado. Toque e segure a tela da câmera até que a moldura amarela de foco fique azul, o que indica que o foco foi definido. A fotografia é tirada quando você tira o dedo.

! Essa configuração fica disponível somente no modo de captura **Normal**.

Valor de exposição

Determine a quantidade de luz desejada na foto que irá tirar. Um valor mais alto indica uma quantidade maior de luz.

! Essa configuração está disponível somente no modo de captura **Normal**.

HDR

Use a configuração HDR (High-Dynamic Range) para fotografar contra uma luz forte ou em condições em que o contraste seja intenso. O HDR compensa a perda de detalhes e produz uma imagem representativa tanto das área escuras quanto claras.

! Essa configuração está disponível somente no modo de captura **Normal**.

Equilíbrio de branco

A configuração do equilíbrio de branco ajusta o equilíbrio das cores conforme as condições de iluminação.

Automático
Ajusta o equilíbrio de cor de modo automático de acordo com as condições de luminosidade.

Incandescente
Ajuste o equilíbrio de cor para as condições de luminosidade quente, como as lâmpadas.

Fluorescente
Ajusta o equilíbrio de cores no caso de iluminação fluorescente.

Luz do dia
Ajuste o equilíbrio de cor para condições de luminosidade externa.

Nublado
Ajusta o equilíbrio de cor para um céu encoberto por nuvens.

! Essa configuração está disponível somente no modo de captura **Normal**.

ISO

Você pode reduzir borrões na imagem causados por condições escuras ou movimentação do motivo aumentando a sensibilidade ISO.

Automático
Define a sensibilidade ISO automaticamente.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

100
Define a sensibilidade ISO como 100.

200
Define a sensibilidade ISO como 200.

400
Define a sensibilidade ISO como 400.

800
Define a sensibilidade ISO como 800.

1600
Define a sensibilidade ISO como 1600.

Essa configuração está disponível somente no modo de captura **Normal**.

Medição

Essa função determina automaticamente uma exposição bem equilibrada, medindo a quantidade de luz na imagem que você deseja capturar.

Centro
Ajusta a exposição no centro da imagem.

Média
Calcula a exposição com base na quantidade de luz em toda a imagem.

Ponto
Ajusta a exposição em uma parte muito pequena da imagem que você deseja capturar.

Essa configuração fica disponível somente no modo de captura **Normal**.

Geomarcação

Rotule as fotografias com os detalhes de onde foram tiradas.

Ligado
Quando a geomarcação está ativada, a localização geográfica aproximada é adicionada às fotografias, assim que tiradas. Para usar a geomarcação, você precisa ativar os recursos de localização no menu **Configurações**. Para que a geomarcação seja adicionada a uma fotografia, a localização precisa ser determinada antes que a fotografia seja tirada. Sua localização é determinada quando aparece na tela da câmera. Enquanto o dispositivo procura sua posição, é exibido.

Desligado
Quando a geomarcação está desligada, não é possível exibir a localização onde a fotografia foi tirada.

Visualizar

Você pode escolher pré-visualizar fotografias ou vídeos logo após criá-los.

Ilimitado
A visualização da fotografia ou vídeo aparece depois que você os tiver criado.

5 segundos
A visualização da fotografia ou vídeo aparece por cinco segundos depois que você os tiver criado.

3 segundos
A visualização da fotografia ou vídeo aparece por três segundos depois que você os tiver criado.

Editar
A fotografia ou vídeo é aberto para a edição após você os tiver criado.

Desligado
A fotografia ou vídeo é salvo depois que você os tiver criado e nenhuma pré-visualização aparece.

Essa configuração está disponível somente no modo de captura **Normal**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Captura por toque

Identifique uma área de foco específica tocando na tela da câmera com o dedo. A fotografia é tirada assim que você libera o dedo. Esta configuração fica disponível somente quando o modo de foco é definido para foco de toque.

	Ligado
	Desligado

Som da câmera

Opte por ligar ou desligar o som da câmera ao gravar um vídeo.

Armazenamento de dados

Você pode optar por salvar seus dados em um cartão SD removível ou no armazenamento interno de seu dispositivo.

Armazenamento interno
Fotografias e vídeos são salvos na memória do dispositivo.

Cartão de memória
Fotografias e vídeos são salvos no cartão SD.

Usando a câmera de vídeo

Para gravar um vídeo usando a tecla da câmera

1. Ative a câmera.
2. Para iniciar a gravação de um vídeo, pressione a tecla da câmera.
3. Para parar a gravação, pressione a tecla da câmera novamente.

Filme seus videoclipes na orientação paisagem para obter os melhores resultados.

Para gravar um vídeo tocando na tela

1. Ative a câmera.
2. Aponte a câmera na direção do motivo.
3. Toque rapidamente em para iniciar a gravação.
4. Toque rapidamente em para parar a gravação.

Filme seus videoclipes na orientação paisagem para obter os melhores resultados.

Para reproduzir os vídeos gravados

1. Ative a câmera.
2. Toque rapidamente nas miniaturas no canto superior direito da tela.
3. Toque e deslize para a esquerda ou para a direita para procurar todos os arquivos de fotografias e videoclipes. Os vídeos são identificados pelo símbolo .
4. Toque rapidamente em para reproduzir um vídeo.
5. Para parar de reproduzir o vídeo, toque rapidamente em ou em .

Para apagar um vídeo gravado

1. Navegue até o vídeo que você deseja apagar.
2. Toque na tela para que apareça.
3. Toque em .
4. Toque em **Excluir** para confirmar.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Usando as configurações da filmadora

Para ajustar as configurações da filmadora

1. Ative a câmera.
2. Toque rapidamente nos ícones de configurações na tela.
3. Para exibir todas as configurações, toque rapidamente em .
4. Selecione a configuração que deseja ajustar e, em seguida, faça suas alterações.

Para personalizar o painel de configurações da filmadora

1. Quando a filmadora estiver aberta, toque rapidamente em para exibir todas as configurações.
2. Toque e segure a configuração que deseja mover e, então, arraste-a para a posição desejada.

Se você arrastar a configuração para fora do painel de configurações, a alteração será cancelada.

Visão geral das configurações da filmadora

Filmadora
Selecione a câmera de vídeo principal para gravar vídeos.

Vídeo frontal
Selecione a câmera de vídeo frontal para gravar vídeos de autorretrato.

Cenas

O recurso Cenas ajuda você a definir a câmera rapidamente para situações comuns usando cenas pré-programadas. A câmera determina algumas configurações para você ajustar a cena selecionada, garantindo o melhor vídeo possível.

Desligado
O recurso Cenas está desativado e você pode criar vídeos manualmente.

Modo noturno
Quando ativado, a sensibilidade à luz é aumentada. Use em ambientes com luminosidade insuficiente. Os vídeos de objetos em movimento rápido podem ficar borrados. Mantenha a mão firme ou use um suporte. Para melhorar a qualidade do vídeo, desligue o modo noturno quando as condições de luminosidade forem boas.

Resolução do vídeo

Ajuste a resolução do vídeo para diferentes formatos.

1920×1080(16:9)
Formato Full HD (Total alta definição) com proporção de 16:9. 1920×1080 pixels.

1280×720(16:9)
Formato HD (Alta definição) com proporção de 16:9. 1280×720 pixels.

640×480(4:3)
Formato VGA com proporção de 4:3. 640x480 pixels.

176×144(11:9)
Grave vídeos adequados para o envio em mensagens multimídia. O tempo de gravação deste formato de vídeo é limitado para caber em uma mensagem multimídia.

Luz

Use a luz para gravar videoclipes quando as condições de luminosidade forem ruins ou quando houver uma luz de fundo.

Ligado

Desligado
Às vezes, a qualidade do vídeo pode ser melhor sem uma luz, mesmo se as condições de iluminação forem ruins.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Disparador automático

Com o disparador automático, você pode gravar um vídeo sem segurar o dispositivo. Use para fazer vídeos de grupo, onde todos podem aparecer. Você também pode usar o disparador automático para evitar a trepidação da câmera ao gravar vídeos.

Ligado (10 s.)
Defina um atraso de 10 segundos, do momento em que toca rapidamente na tela da câmera até o vídeo começar a ser gravado.

Ligado (2 s.)
Defina um atraso de 2 segundos, do momento em que toca rapidamente na tela da câmera até o vídeo começar a ser gravado.

Desligado
A gravação do vídeo tem início assim que você toca rapidamente na tela da câmera.

Início rápido

Use as configurações de Início rápido para iniciar a câmera a partir da tela bloqueada. Se o dispositivo estiver no modo de repouso da câmera, pressione a tecla da câmera.

Iniciar e fotografar
Quando você pressiona e segura a tecla da câmera, a primeira fotografia é capturada imediatamente depois que a câmera é iniciada a partir do modo de repouso.

Apenas iniciar (câmera estática)
Se você pressionar e segurar a tecla da câmera, a câmera digital será inicializada do modo de repouso.

Iniciar e gravar vídeo
Se você pressionar e segurar a tecla da câmera, o primeiro vídeo será capturado imediatamente depois que a filmadora for iniciada a partir do modo de repouso.

Apenas iniciar (câmera de vídeo)
Se você pressionar e segurar a tecla da câmera, a filmadora será iniciada a partir do modo de repouso.

Desligado

Valor de exposição

Essa configuração permite determinar a quantidade de luz na imagem capturada. Um valor mais alto indica uma quantidade maior de luz.

Equilíbrio de branco

A configuração do equilíbrio de branco ajusta o equilíbrio das cores conforme as condições de iluminação.

Automático
Ajuste o equilíbrio de cor automaticamente para as condições de iluminação.

Incandescente
Ajuste o equilíbrio de cor para as condições de luminosidade quente, como as lâmpadas.

Fluorescente
Ajuste o equilíbrio de cor para a iluminação fluorescente.

Luz do dia
Ajuste o equilíbrio de cor para as condições de iluminação externas.

Nublado
Ajuste o equilíbrio de cor para céu nublado.

Medição

Essa função determina automaticamente uma exposição bem equilibrada, medindo a quantidade de luz que incide na imagem que você deseja capturar.

Centro
Ajuste a exposição para o centro da imagem.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Média
Calcule a exposição com base na quantidade de luz em toda a imagem.

Ponto
Ajuste a exposição em uma parte muito pequena da imagem que você deseja capturar.

Estabilizador de imagem

Ao gravar um vídeo, pode ser difícil segurar o dispositivo com firmeza. O estabilizador ajuda a compensar os pequenos movimentos da mão.

Geomarcação

Rotule os vídeos com os detalhes de onde foram filmados.

Ligado
Quando a geomarcação estiver ligada, a localização geográfica aproximada será adicionada aos vídeos quando forem filmados. Para usar a geomarcação, você também precisa habilitar os recursos de localização no menu **Configurações**. Para que a geomarcação seja adicionada a um vídeo, a localização precisa ser determinada antes que o vídeo seja filmado. Sua localização é determinada quando aparecer na tela da câmera. Enquanto o dispositivo procura sua posição, é exibido.

Desligado
Quando a geomarcação está desligada, não é possível exibir a localização onde o vídeo foi filmado.

Microfone

Selecione se deseja capturar o som do ambiente ao gravar os vídeos.

Captura por toque

Identifique uma área de foco específica tocando na tela da câmera com o dedo. A fotografia é tirada assim que você libera o dedo. Esta configuração fica disponível somente quando o modo de foco é definido para foco de toque.

Ligado

Desligado

Som da câmera

Opte por ligar ou desligar o som da câmera ao gravar um vídeo.

Armazenamento de dados

Você pode optar por salvar seus dados em um cartão SD removível ou no armazenamento interno de seu dispositivo.

Armazenamento interno
Fotografias e vídeos são salvos na memória do dispositivo.

Cartão de memória
Fotografias e vídeos são salvos no cartão SD.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Álbum

Sobre o Álbum

Use o Álbum para exibir fotografias e reproduzir vídeos que você tenha criado com a sua câmera, ou para exibir conteúdo semelhante que tenha salvo no dispositivo. Você pode adicionar geomarcações às suas fotografias e vídeos e, em seguida, exibi-los em um mapa-múndi. Em Álbum, você também pode exibir fotografias e vídeos cujo upload tenha feito em um serviço on-line como, por exemplo, um álbum na Web do Picasa™ ou o .

Em Álbum, você pode compartilhar suas fotografias e vídeos favoritos com amigos por meio da tecnologia sem fio Bluetooth™, email, mensagens ou vários serviços on-line. Também é possível executar tarefas básicas de edição em fotografias e defini-las como papel de parede ou fotografia de contatos. Para obter mais informações, consulte *Conectando o dispositivo a um computador* na página 102.

Visão geral da guia Álbum

As seguintes guias estão disponíveis em Álbum:

- **Fotos** – exibir todas as fotografias e vídeos salvos no dispositivo.
- **Meus álbuns** – exibir seus álbuns on-line e suas fotos e videoclipes com geomarcação em um mapa-múndi.

Para abrir o Álbum

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Álbum**.

Se a orientação da tela não mudar automaticamente quando você virar o dispositivo de lado, marque a caixa de seleção **Girar automaticamente a tela** em **Configuração** > **Tela**.

Exibindo fotografias e vídeos na guia **Fotos**

Na guia **Fotos** em Álbum, você pode exibir suas fotografias e vídeos em miniaturas em um modo de exibição de grade.

Visão geral da guia Fotos

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

1	Modo de exibição de grade das fotografias e vídeos.
2	Exiba as opções de menu.
3	Navegue para cima e para baixo para exibir o conteúdo.
4	Toque rapidamente em uma fotografia ou vídeo para exibi-los.
5	A data e o número de itens no grupo abaixo.

Para exibir fotografias e vídeos no modo de exibição de grade

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Álbum**. Todas as fotografias e vídeos são exibidos em uma grade em ordem cronológica. Os vídeos são indicados pelo símbolo .
3. Toque rapidamente em uma fotografia ou vídeo para exibi-los.
4. Toque e deslize para a esquerda para exibir a próxima fotografia ou vídeo. Toque e deslize para a direita para exibir a fotografia ou o vídeo anterior.

Se a orientação da tela não mudar automaticamente quando você virar o dispositivo de lado, marque a caixa de seleção **Girar automaticamente a tela** em **Configuração** > **Tela**.

Para alterar o tamanho das miniaturas em Álbum

- Quando estiver exibindo miniaturas de fotografias e vídeos em Álbum, separe dois dedos para aplicar mais zoom ou belisque com dois dedos para aplicar menos zoom.

Para trabalhar com lotes de fotografias ou vídeos em Álbum

1. Enquanto estiver exibindo miniaturas de fotografias e vídeos em Álbum, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Selecionar itens**.
2. Toque rapidamente no item com o qual deseja trabalhar. Itens selecionados são indicados por um quadro azul.
3. Use as ferramentas na caixa de ferramentas localizada na parte superior da tela para trabalhar com os itens selecionados.

Para ativar o modo de seleção, você também pode tocar e segurar em um item até que seu quadro fique azul. Em seguida, pode tocar rapidamente em outros itens para selecioná-los.

Exibindo fotografias e vídeos na guia **Meus álbuns**

As seguintes guias estão disponíveis em Meus álbuns:

- **Álbuns da câmera** – exibir todas as fotografias tiradas e vídeos filmados com a câmera do dispositivo.
- **Memória interna** – exibir todas as fotografias e vídeos salvos no armazenamento interno do dispositivo.
- **Meu cartão de memória** – exibir todas as fotografias e vídeos salvos em um cartão de memória em seu dispositivo.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Visão geral da guia Meus álbuns

1	Exiba fotografias e vídeos usando o serviço PlayMemories Online.
2	Exiba fotografias e vídeos no Facebook™.
3	Exiba fotografias e vídeos no Picasa™.
4	Exiba todas as fotografias e vídeos salvos no cartão de memória removível.
5	Exiba todas as fotografias e vídeos salvos no armazenamento interno do dispositivo.
6	Exiba todas as fotos com rostos.
7	Exiba suas fotografias no modo global.
8	Exiba suas fotografias em um mapa.
9	Exiba todas as fotos e vídeos feitos com a câmera do dispositivo.

Para exibir conteúdo no modo de exibição de lista na guia Álbuns da câmera

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Álbum** > **Meus álbuns** > **Álbuns da câmera**.
3. Toque rapidamente na pasta que deseja abrir. O conteúdo da pasta aparece em uma grade em ordem cronológica. Os vídeos são indicados pelo símbolo ▶.
4. Toque rapidamente em uma fotografia ou vídeo para exibi-los.
5. Toque e deslize para a esquerda para exibir a próxima fotografia ou vídeo. Toque e deslize para a direita para exibir a fotografia ou o vídeo anterior.

Se a orientação da tela não mudar automaticamente quando você virar o dispositivo de lado, marque a caixa de seleção **Girar automaticamente a tela** em **Configuração** > **Tela**.

Para exibir conteúdo no modo de exibição de lista na guia Memória interna

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Álbum** > **Meus álbuns** > **Memória interna**.
3. Toque rapidamente na pasta que deseja abrir. O conteúdo da pasta aparece em uma grade em ordem cronológica. Os vídeos são indicados pelo símbolo ▶.
4. Toque rapidamente em uma fotografia ou vídeo para exibi-los.
5. Toque e deslize para a esquerda para exibir a próxima fotografia ou vídeo. Toque e deslize para a direita para exibir a fotografia ou o vídeo anterior.

Se a orientação da tela não mudar automaticamente quando você virar o dispositivo de lado, marque a caixa de seleção **Girar automaticamente a tela** em **Configuração** > **Tela**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para exibir conteúdo no modo de exibição de lista na guia Meu cartão SD

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Álbum** > **Meus álbuns** > **Meu cartão de memória**.
3. Toque rapidamente na pasta que deseja abrir. O conteúdo da pasta aparece em uma grade em ordem cronológica. Os vídeos são indicados pelo símbolo .
4. Toque rapidamente em uma fotografia ou vídeo para exibi-los.
5. Toque e deslize para a esquerda para exibir a próxima fotografia ou vídeo. Toque e deslize para a direita para exibir a fotografia ou o vídeo anterior.

Se a orientação da tela não mudar automaticamente quando você virar o dispositivo de lado, marque a caixa de seleção **Girar automaticamente a tela** em **Configuração** > **Tela**.

Para exibir fotografias com rostos no modo de exibição de lista no bloco Rostos

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Álbum** > **Meus álbuns** > **Rostos**.
3. Toque rapidamente na pasta que deseja abrir. O conteúdo da pasta aparece em uma grade em ordem cronológica.
4. Toque rapidamente em uma fotografia para exibi-la.
5. Toque e deslize para a esquerda para exibir a próxima fotografia. Toque e deslize para a direita para exibir a fotografia anterior.

Se a orientação da tela não mudar automaticamente quando você virar o dispositivo de lado, marque a caixa de seleção **Girar automaticamente a tela** em **Configuração** > **Tela**.

Trabalhando com fotografias em Álbum

É possível editar fotografias em Álbum. Por exemplo, você pode cortar fotografias, associá-las a contatos ou usá-las como papel de parede.

Para aplicar o zoom em uma fotografia

- Quando estiver exibindo uma fotografia, toque rapidamente duas vezes na tela para aplicar mais zoom. Toque rapidamente duas vezes mais uma vez para aplicar menos zoom.
- Quando estiver exibindo uma fotografia, separe dois dedos para aplicar mais zoom ou belisque com dois dedos para aplicar menos zoom.

Para assistir a uma apresentação de suas fotografias

1. Enquanto estiver exibindo uma fotografia, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Apresentação de slides** para iniciar a reprodução de todas as fotografias em um álbum.
2. Toque em uma fotografia para encerrar a apresentação.

Para assistir a uma apresentação de suas fotografias com música

1. Quando estiver exibindo uma fotografia, toque rapidamente na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em > **SensMe™ slideshow**.
2. Selecione a música e o tema que deseje usar na apresentação e, em seguida, toque rapidamente em . O aplicativo Álbum analisa suas fotografias e usa os dados de música do SensMe™ para reproduzir uma apresentação.
3. Para pausar a reprodução, toque rapidamente na tela para exibir os controles e, em seguida, toque rapidamente em .

Para girar uma fotografia

1. Ao exibir uma foto, toque rapidamente em .
2. Selecione **Girar para a esquerda** (Adicionar contatos) ou **Girar** (Substituir contatos). A fotografia é salva com a nova orientação.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para usar uma fotografia

1. Quando estiver exibindo uma fotografia, toque rapidamente na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em > **Usar como**.
2. Selecione uma opção na lista que aparecer.
3. Siga as etapas relevantes para usar a fotografia.

Para compartilhar uma fotografia

1. Quando estive exibindo uma fotografia, toque rapidamente na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
2. No menu aberto, toque rapidamente no aplicativo que você deseja usar para compartilhar a fotografia e, em seguida, siga as etapas para enviá-la.

Para adicionar uma geomarcação a uma fotografia

1. Quando estive exibindo uma fotografia, toque rapidamente na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em para abrir a tela do mapa.
2. Localize e toque rapidamente na localização desejada para colocar a fotografia no mapa.
3. Para ajustar a localização da fotografia, toque rapidamente na localização no mapa aonde deseja mover a fotografia.
4. Ao terminar, toque rapidamente em **OK** para salvar a geomarcação e retornar ao visualizador de fotografias.

Quando uma foto é geomarcada, aparece juntamente com as informações de localização. Você pode tocar rapidamente nesse ícone para exibir a fotografia em um mapa.

Para apagar uma fotografia

1. Quando estiver exibindo uma fotografia, toque rapidamente na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em > **Apagar**.
2. Toque rapidamente em **Apagar**.

Para editar uma fotografia

- Ao exibir uma fotografia, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Editar foto**.

Para aplicar estilos especiais em uma fotografia

1. Quando estiver exibindo uma fotografia, toque rapidamente na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em **Editar foto** > .
2. Selecione uma opção.
3. Para salvar uma cópia da fotografia editada, toque rapidamente em **Salvar**.

Depois de salvar a fotografia editada, a versão original não alterada da fotografia permanece no seu dispositivo.

Para aplicar efeitos especiais em uma fotografia

1. Quando estiver exibindo uma fotografia, toque rapidamente na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em **Editar foto** > .
2. Selecione uma opção.
3. Para salvar uma cópia da fotografia editada, toque rapidamente em **Salvar**.

Depois de salvar a foto editada, a versão original não alterada da fotografia permanece no seu dispositivo.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para recortar uma fotografia

1. Quando estiver exibindo uma fotografia, toque rapidamente na tela para exibir a barra de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em > **Editar foto** > .
2. Selecione uma opção.
3. Para ajustar o quadro de corte, toque e segure a borda do quadro de corte, em seguida, arraste para dentro e para fora para redimensionar o quadro.
4. Para redimensionar todos os lados do quadro de corte ao mesmo tempo, toque e segure em um dos quatro cantos e depois arraste o canto.
5. Para mover o quadro de recorte para outra área da fotografia, toque e segure dentro do quadro e depois arraste até a posição desejada.
6. Para salvar uma cópia da fotografia recortada, toque rapidamente em **Salvar**. A versão original sem recorte permanece no dispositivo.

Para aplicar efeitos de borda em uma fotografia

1. Quando estiver exibindo uma fotografia, toque rapidamente na tela para exibir a barra de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em **Editar foto** > .
2. Selecione uma opção.
3. Para salvar uma cópia da fotografia editada, toque rapidamente em **Salvar**.

! Depois de salvar a fotografia editada, a versão original não alterada da fotografia permanece no seu dispositivo.

Para aplicar efeitos de estampa em uma fotografia

1. Quando estiver exibindo uma fotografia, toque rapidamente na tela para exibir a barra de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em **Editar foto** > .
2. Selecione uma opção.
3. Para salvar uma cópia da fotografia editada, toque rapidamente em **Salvar**.

! Depois de salvar a fotografia editada, a versão original não alterada da fotografia permanece no seu dispositivo.

Para fazer desenhos em uma fotografia

1. Quando estiver exibindo uma fotografia, toque rapidamente na tela para exibir a barra de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em **Editar foto** > .
2. Selecione uma cor e desenhe algo.
3. Para salvar uma cópia da fotografia editada, toque rapidamente em **Salvar**.

! Depois de salvar a fotografia editada, a versão original não alterada da fotografia permanece no seu dispositivo.

Para adicionar uma breve descrição a uma fotografia

1. Quando estiver exibindo uma fotografia, toque rapidamente na tela para exibir a barra de ferramentas e, em seguida, toque em **Editar foto** > T.
2. Selecione uma fonte, tamanho da fonte e cor da fonte, em seguida, digite seu texto.
3. Para salvar uma cópia da fotografia editada, toque rapidamente em **Salvar**.

! Depois de salvar a fotografia editada, a versão original não alterada da fotografia permanece no seu dispositivo.

Analisando fotografias com rostos no Álbum

Você pode analisar qualquer fotografia em seu dispositivo que apresente faces de pessoas. Após ativado, o recurso de análise de fotografias permanece ativado e novas fotos serão analisadas conforme forem adicionadas. Após executar uma análise, você poderá agrupar todas as fotografias da mesma pessoa em uma pasta.

Para ligar o recurso de análise de fotografias

1. Na **Tela Inicial**, toque em .
2. Localize e toque em **Álbum** > **Meus álbuns** > **Rostos**.
3. Toque em **Ativar**. Todas as fotografias em seu dispositivo são analisadas e agrupadas de acordo.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para desligar o recurso de análise de fotografias

1. Na **Tela Inicial**, toque em .
2. Localize e toque em **Álbum** > **Meus álbuns** > **Rostos**.
3. Toque em , então em **Análise das fotos**.
4. Arraste o controle deslizante para a esquerda a fim de desligar o recurso de análise de fotografias.

Para dar nome a uma face

1. No bloco Faces, pesquise a pasta de faces Sem nome e escolha a que deseja nomear.
2. Toque em **Adicionar nome**.
3. Digite um nome e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.

Para editar o nome de um rosto

1. Ao exibir um rosto no modo de exibição de tela cheia, toque rapidamente na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em > **Editar nome das marcações**.
2. Toque rapidamente no nome do rosto para editar o nome.
3. Digite um nome e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.

Trabalhando com vídeos em Álbum

Use o Álbum para assistir a vídeos que você tenha filmado com a câmera, baixado ou copiado no dispositivo. Você também pode compartilhar seus vídeos com amigos, por exemplo fazendo seu upload em serviços on-line.

Para reproduzir um vídeo

1. Abra a guia **Fotos** ou a guia **Meus álbuns** em Álbum.
2. Usando o modo de exibição de grade ou de lista, localize o vídeo que você deseja abrir.
3. Toque rapidamente no vídeo para reproduzi-lo.
4. Se os controles de reprodução não forem exibidos, toque rapidamente na tela para exibi-los. Para ocultar os controles, toque rapidamente na tela mais uma vez.

Para pausar um vídeo

1. Quando um vídeo estiver em reprodução, toque na tela para exibir os controles.
2. Toque em .

Para avançar rapidamente e voltar um vídeo

1. Quando um vídeo estiver em reprodução, toque na tela para exibir os controles.
2. Arraste o marcador da barra de progresso para a esquerda para retroceder ou para a direita para avançar.

Para ajustar o volume de um vídeo

- Pressione a tecla de volume.

Para compartilhar um vídeo

1. Quando um vídeo estiver sendo reproduzido, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Compartilhar**.
2. No menu aberto, toque rapidamente no aplicativo que você deseja usar para compartilhar o vídeo selecionado e, em seguida, siga as etapas relevantes para enviá-lo.

Pode não ser possível copiar, enviar ou transferir itens protegidos por direitos autorais. Além disso, alguns itens podem não ser enviados se seu tamanho for grande demais.

Para apagar um vídeo

1. Em Álbum, localize o vídeo que você deseja apagar.
2. Toque e segure o vídeo para ativar o modo de seleção. O quadro da miniatura do vídeo fica azul quando selecionado.
3. Toque rapidamente em > **Apagar** e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Exibindo suas fotografias em um mapa

Se você tiver habilitado a detecção de localização ao fotografar, posteriormente poderá usar as informações coletadas. Por exemplo, você pode exibir suas fotografias em um mapa e mostrar aos amigos e à família onde estava quando tirou a fotografia. Adicionar informações de localização também é conhecido como geomarcação. Quando você habilita a detecção de localização, pode optar por usar satélites GPS ou redes sem fio, ou ambos, para encontrar sua posição.

Visão geral do bloco Mapa

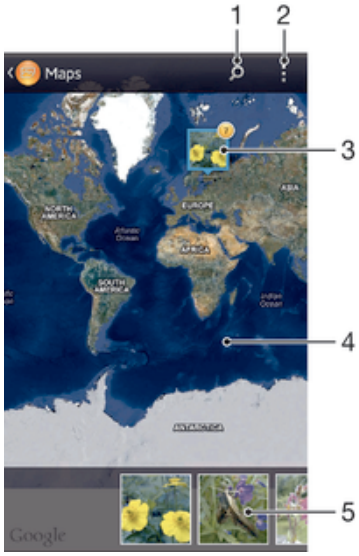

1	Pesquise uma localização no mapa.
2	Exiba as opções do menu.
3	Um grupo de fotografias e/ou vídeos com a mesma localização na geomarcação.
4	Toque rapidamente duas vezes para aplicar mais ou menos zoom. Arraste para exibir diferentes partes do mapa.
5	Miniaturas do grupo de fotografias e/ou vídeos selecionado. Toque em um item para exibi-lo em tela cheia.

Para habilitar a detecção de localização

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Serviços de localização**.
3. Marque as caixas de seleção **Satélites GPS** e/ou **Serviço de localização Google**.

Para exibir fotografias geomarcadas em um mapa em Álbum

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Álbum** > **Meus álbuns** > **Mapa**.
3. Toque rapidamente em uma fotografia para exibi-la em tela cheia.
4. Se várias fotografias tiverem sido tiradas no mesmo local, somente uma delas aparecerá no mapa. O número total de fotografias aparece no canto superior direito como, por exemplo, . Para exibir essas fotografias, toque rapidamente na fotografia da capa e toque rapidamente em uma das miniaturas na parte inferior da tela.

Ao exibir uma fotografia geomarcada no visualizador de fotografias, você pode tocar na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, tocar rapidamente em para exibir a fotografia no mapa.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para exibir fotografias geomarcadas em um globo em Álbum

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Álbum** > **Meus álbuns** > **Globo**.
3. Toque rapidamente em uma fotografia para exibi-la em tela cheia.
4. Se várias fotografias tiverem sido tiradas no mesmo local, somente uma delas aparecerá no mapa. O número total de fotografias aparece no canto superior direito como, por exemplo, . Para exibir essas fotografias, toque rapidamente na fotografia da capa e toque rapidamente em uma das miniaturas na parte inferior da tela.

Ao exibir uma fotografia geomarcada a partir do aplicativo da câmera, você pode tocar na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, tocar rapidamente em para exibir a fotografia no mapa.

Para adicionar uma geomarcação ao exibir o mapa em Álbum

1. Ao exibir o mapa em Álbum, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Adicionar geomarcação**.
2. Localize e toque rapidamente na fotografia à qual deseja adicionar a geomarcação.
3. Toque rapidamente na localização desejada no mapa para definir a geomarcação e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.

Para editar a geomarcação de uma fotografia em Álbum

1. Ao exibir uma fotografia no mapa em Álbum, toque e segure a fotografia até que sua moldura fique azul.
2. Arraste a fotografia para o novo local.

Você também pode tocar rapidamente no local desejado no mapa em vez de arrastar.

Para alterar o modo de exibição de mapa em Álbum

- Ao exibir o mapa em Álbum, toque rapidamente em e, em seguida, selecione **Exibição clássica** ou **Exibição de satélite**.

Exibindo álbuns on-line

Em Álbum, você pode exibir as fotografias e vídeos cujo upload você e seus amigos tenham feito para serviços on-line, como Picasa™ e Facebook™. Você pode exibir comentários de seus amigos, além de adicionar seus próprios comentários.

Visão geral dos serviços on-line

1	Serviço on-line ativo.
2	Nome do álbum on-line.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

3	Número de itens no álbum on-line.
4	Atualize.
5	Exiba as opções de menu.

Para exibir e adicionar comentários ao conteúdo de um álbum on-line

1. Ao exibir uma fotografia de um álbum on-line, toque rapidamente na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em para exibir os comentários.
2. Para exibir mais comentários, navegue para baixo na tela.
3. Para adicionar seus comentários, digite-os na parte inferior da tela e, em seguida toque rapidamente em **Publicar**.

Para recomendar uma fotografia ou vídeo no Facebook™

- Enquanto exibe uma fotografia ou vídeo em um de seus álbuns do Facebook™, toque rapidamente na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em para mostrar que você "Curte" o item no **Facebook™**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Filmes

Sobre filmes

Use o aplicativo Filmes para reproduzir filmes e outros conteúdos de vídeo salvos no dispositivo. O aplicativo Filmes também ajuda você a conseguir cartazes, sinopses, saber o gênero e detalhes sobre o diretor de cada filme. Também pode reproduzir seus filmes em outros dispositivos conectados à mesma rede.

! Os vídeos filmados com a câmera do dispositivo são exibidos no aplicativo Álbum, e não no aplicativo Filmes.

Visão geral de Filmes

1	Exibir as opções de menu
2	Procurar todos os seus downloads de vídeos
3	Procurar todos os itens de atalho
4	Procurar conteúdo em outros dispositivos DLNA Certified™ conectados
5	Arquivo de vídeo – toque rapidamente para reproduzir

Usando Filmes

Para reproduzir um vídeo em Filmes

1. Na **Tela Inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em **Filmes**.
2. Localize e toque rapidamente no vídeo que deseja reproduzir. Se o vídeo não for exibido na tela, toque rapidamente em **Todos**, na guia **Minha Coleção**, e, em seguida, encontre e toque rapidamente no vídeo que você deseja reproduzir.
3. Para exibir ou ocultar os controles, toque rapidamente na tela.
4. Para pausar a reprodução, toque rapidamente em ⏸. Para retomar a reprodução, toque rapidamente em ▶.
5. Para retroceder, arraste o marcador da barra de progresso para a esquerda. Para avançar, arraste o marcador da barra de progresso para a direita.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para reproduzir um vídeo no modo de tela cheia

1 Quando um vídeo estiver em reprodução, toque rapidamente na tela para exibir os controles.
2 Toque em .

Você só pode alternar para o modo de tela cheia se o vídeo já não estiver sendo reproduzido no modo de tela cheia. Para reproduzir o vídeo em seu tamanho original, toque rapidamente em .

Para compartilhar um vídeo

1 Quando um vídeo estiver sendo reproduzido, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Compartilhar**.
2 No menu aberto, toque rapidamente no aplicativo que você deseja usar para compartilhar o vídeo selecionado e, em seguida, siga as etapas relevantes para enviá-lo.

Para obter informações sobre filmes manualmente

1 Certifique-se de que o dispositivo tenha uma conexão de dados ativa.
2 Na **Tela Inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em **Filmes**.
3 Toque rapidamente em **Todos**, na guia **Minha Coleção**, para navegar até a miniatura de um arquivo sobre o qual você deseje obter informações.
4 Toque e segure a miniatura do vídeo e, em seguida, toque rapidamente em **Buscar informações**.
5 Se solicitado, permita que o dispositivo faça download dos detalhes do vídeo usando sua conexão de dados móvel.
6 No campo de pesquisa, digite palavras-chave para o vídeo e, em seguida, toque rapidamente na tecla de confirmação no teclado. Todas as correspondências são exibidas em uma lista.
7 Selecione um resultado de pesquisa e, em seguida, toque rapidamente em **Concluído**. O download da informações tem início.

É possível obter automaticamente informações sobre vídeos adicionados recentemente sempre que o aplicativo Filmes abrir, se você marcar a caixa de seleção **Obter detalhes do vídeo**, em Configurações. A tarifa da transmissão de dados pode se aplicar.

Se as informações baixadas não forem corretas, pesquise novamente usando palavras-chave diferentes.

Para apagar as informações sobre um vídeo

1 Na **Tela Inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em **Filmes**.
2 Toque rapidamente em **Todos**, na guia **Minha Coleção**, para navegar até o vídeo que você deseja editar.
3 Toque e segure a miniatura do vídeo e, em seguida, toque rapidamente em **Limpar informações**.

Para reproduzir um vídeo em um dispositivo externo

1 Quando o vídeo estiver em reprodução, toque rapidamente na tela para exibir todos os controles.
2 Toque em > **Throw**.
3 Selecione um dispositivo externo no qual reproduzir o vídeo. Se não houver nenhum dispositivo externo disponível, siga as instruções na tela para adicionar um.

Para alterar as configurações em Filmes

1 Na **Tela Inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em **Filmes**.
2 Toque rapidamente em e, em seguida, altere as configurações como desejar.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para alterar as configurações de som enquanto um vídeo estiver em reprodução

1. Enquanto um vídeo estiver em reprodução, toque rapidamente na tela para exibir os controles.
2. Toque em ⋮ e em **Configurações de som**.
3. Marque as caixas de seleção das configurações de som que deseja ativar.
4. Ao terminar, toque rapidamente em **OK**.

Para apagar um vídeo

1. Na tela Início, toque em ⋮⋮⋮ e, em seguida, localize e toque em **Filmes**.
2. Selecione uma categoria de vídeo e procure o vídeo que você deseja apagar.
3. Toque e segure a miniatura de vídeo e, em seguida, toque rapidamente em **Excluir** na lista que aparecer.
4. Toque rapidamente em **Excluir** mais uma vez para confirmar.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Navegador da Web

Sobre o navegador da Web

O navegador da Web Google Chrome™ para dispositivos Android™ vem pré-instalado na maioria dos mercados. Acesse http://support.google.com/chrome e clique no link "Chrome for Mobile" para obter informações mais detalhadas sobre como usar esse navegador da Web.

! O Google Chrome™ não está disponível em todos os mercados.

Para abrir o navegador da Web

1 Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em .

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Conectividade

Conectando-se a redes sem fio

Você pode acessar a Internet sem fio com seu dispositivo usando a tecnologia **Wi-Fi®** . Dessa maneira, pode navegar pela Web e compartilhar arquivos de mídia pela mesma rede **Wi-Fi®** com outros dispositivos DLNA Certified™ como, por exemplo, TVs e computadores.

Se sua empresa ou organização tiver uma rede virtual privada (VPN), você poderá se conectar a essa rede usando seu dispositivo. Você pode usar uma VPN para acessar intranets e outros serviços internos de sua empresa.

Antes de usar o Wi-Fi®

Para navegar na Internet usando uma conexão **Wi-Fi®** , é necessário procurar e se conectar a uma rede **Wi-Fi®** disponível e, em seguida, abrir o navegador de Internet. A intensidade do sinal da rede **Wi-Fi®** pode variar dependendo da localização de seu dispositivo. Mova-se para mais próximo do ponto de acesso **Wi-Fi®** para aumentar a intensidade do sinal.

Para ativar o Wi-Fi®

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configuração**.
3. Arraste o controle deslizante ao lado de **Wi-Fi** para a direita para ativar a função **Wi-Fi®** .

! Poderá demorar alguns segundos até que o **Wi-Fi®** seja ativado.

Para se conectar a uma rede Wi-Fi®

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configuração**.
3. Certifique-se de que a função **Wi-Fi®** esteja ligada. Toque em **Wi-Fi** .
4. As redes **Wi-Fi®** disponíveis são exibidas. As redes disponíveis podem estar abertas ou protegidas. As redes abertas são indicadas por e as redes protegidas são indicadas por ao lado do nome da rede **Wi-Fi®** .
5. Toque em uma rede **Wi-Fi®** para conectar-se a ela. Se estiver tentando se conectar a uma rede protegida, você será solicitado a digitar uma senha. será exibido na barra de status quando você estiver conectado.

! Seu dispositivo se lembra das redes **Wi-Fi®** às quais você se conecta. Na próxima vez em que você estiver dentro do alcance de uma rede **Wi-Fi®** conectada anteriormente, o dispositivo irá se conectar a ela automaticamente.

Em alguns locais, as redes **Wi-Fi®** abertas exigem que você faça login em uma página da Web para obter acesso à rede. Contate o administrador da rede **Wi-Fi®** relevante para obter mais informações.

Para conectar a outra rede Wi-Fi®

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Wi-Fi**. As redes Wi-Fi® detectadas são exibidas.
3. Toque em outra rede Wi-Fi® para conectar-se a ela.

Para procurar redes Wi-Fi® manualmente

1. Em **Tela Inicial**, toque no .
2. Localize e toque em **Configuração** > **Wi-Fi**.
3. Pressione , em seguida, toque em **Verificar**.
4. Para conectar uma rede **Wi-Fi®** , toque no nome da rede.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para adicionar uma rede Wi-Fi® manualmente

1. Certifique-se de que o **Wi-Fi®** esteja ligado.
2. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Wi-Fi** .
4. Toque rapidamente em .
5. Digite o **SSID da rede** da rede.
6. Toque rapidamente no campo **Segurança** para selecionar um tipo de segurança.
7. Se necessário, digite uma senha.
8. Toque rapidamente em **Salvar**.

! O nome da rede **Wi-Fi®** é indicado como SSID, ESSID, Ponto de acesso, etc. Contate seu administrador de rede **Wi-Fi®** para obter o nome SSID e a senha da rede.

Configurações avançadas de Wi-Fi®

Status da rede Wi-Fi®

Quando você está conectado a uma rede **Wi-Fi®** ou quando houver redes **Wi-Fi®** disponíveis nas adjacências, será possível ver o status dessas redes **Wi-Fi®** . Você também pode habilitar seu dispositivo para notificá-lo sempre que uma rede **Wi-Fi®** aberta for detectada.

Para habilitar notificações de rede Wi-Fi®

1. Ligue o Wi-Fi® se ele já não estiver ligado.
2. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Wi-Fi**.
4. Pressione .
5. Toque rapidamente em **Avançado**.
6. Marque a caixa de seleção **Notificação de rede**.

Para visualizar informações detalhadas sobre uma rede Wi-Fi® conectada

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Wi-Fi**.
3. Toque na rede Wi-Fi® à qual você está conectado atualmente. As informações detalhadas de rede serão exibidas.

Política de suspensão de Wi-Fi®

Ao adicionar uma política de suspensão de **Wi-Fi®** , é possível especificar quando alternar do **Wi-Fi®** para dados móveis.

! Se você não estiver conectado a uma rede **Wi-Fi®** , o dispositivo usará a conexão de dados móveis para acessar a Internet (caso você tenha configurado e habilitado uma conexão de dados móveis em seu dispositivo).

Para adicionar uma política de hibernação Wi-Fi®

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Wi-Fi**.
3. Pressione .
4. Toque rapidamente em **Avançado**.
5. Toque rapidamente em **WiFi ativo no modo de repouso**.
6. Selecione uma opção.

Wi-Fi Direct™

Use Wi-Fi Direct™ para conectar diretamente em outros dispositivos, sem entrar em uma rede doméstica tradicional, de escritório ou de ponto de acesso. Por exemplo, você pode habilitar seu dispositivo para ser conectado diretamente em um computador para poder acessar conteúdos de seu dispositivo em um computador. Os dispositivos com que você compartilhar conteúdos precisam ter certificação Wi-Fi Direct™.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para ligar Wi-Fi Direct™

1 Certifique-se de que seu dispositivo tenha a função **Wi-Fi®** ativada.
2 Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
3 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Wi-Fi**.
4 Toque rapidamente em > **Wi-Fi Direct**.

Compartilhando sua conexão de dados móveis

Você pode compartilhar a conexão de dados móvel de seu dispositivo com um único computador usando um cabo USB. Este processo é chamado de vínculo USB. Também é possível compartilhar a conexão de dados do dispositivo com até oito dispositivos de uma vez, transformando seu dispositivo em um ponto de acesso **Wi-Fi®** portátil.

Visão geral do compartilhamento da conexão de dados móveis

Quando o dispositivo estiver compartilhando sua conexão de dados, os seguintes ícones poderão aparecer na barra de status ou no painel Notificação:

O vínculo USB está ativo

O ponto de acesso **Wi-Fi®** portátil está ativo

Para compartilhar a conexão de dados usando um cabo USB

1 Desative todas as conexões por cabo USB de seu dispositivo.
2 Usando o cabo USB que veio com seu dispositivo, conecte o dispositivo a um computador.
3 Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
4 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Mais...** > **Ponto de acesso portátil e fixo**.
5 Marque a caixa de seleção **Vinculação de USB**.
6 Para parar de compartilhar sua conexão de dados, desmarque a caixa de seleção **Vinculação de USB** ou desconecte o cabo USB.

! Não é possível compartilhar a conexão de dados e o cartão SD do dispositivo ao mesmo tempo por meio de um cabo USB.

Talvez você precise preparar o computador para estabelecer uma conexão de rede por meio de um cabo USB. Vá para www.android.com/tether para obter as informações mais atuais.

Para usar seu dispositivo como um ponto de acesso Wi-Fi®

1 Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Mais...** > **Ponto de acesso portátil e fixo**.
3 Toque rapidamente em **Ponto de acesso Wi-Fi portátil** > **Config. ponto de acesso Wi-Fi**.
4 Digite o **SSID da rede** da rede. Toque rapidamente no campo **Segurança** para selecionar um tipo de segurança.
5 Se necessário, digite uma senha.
6 Toque rapidamente em **Salvar**.
7 Arraste o controle deslizante ao lado de **Ponto de acesso Wi-Fi portátil** à direita. O dispositivo começa a transmitir seu nome de rede Wi-Fi (SSID). Até oito computadores ou outros dispositivos agora podem se conectar a essa rede.
8 Para parar de compartilhar sua conexão de dados via Wi-Fi®, arraste o controle deslizante ao lado do **Ponto de acesso Wi-Fi portátil** para a esquerda.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para renomear ou proteger seu ponto de acesso portátil

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Mais...** > **Ponto de acesso portátil e fixo**.
3. Toque rapidamente em **Ponto de acesso Wi-Fi portátil** > **Config. ponto de acesso Wi-Fi**.
4. Digite o **SSID da rede** da rede.
5. Para selecionar o tipo de segurança, toque rapidamente no campo **Segurança**.
6. Se necessário, digite uma senha.
7. Toque rapidamente em **Salvar**.

Redes virtuais privadas (VPNs)

Use o dispositivo para conectar-se a redes virtuais privadas (VPNs), o que lhe permite acessar recursos dentro de uma rede local protegida quando estiver fora da rede. Por exemplo, as conexões com redes virtuais privadas (VPNs) normalmente são usadas por empresas de grande porte e instituições educacionais para usuários que precisam acessar intranets e outros serviços internos quando estão fora da rede interna, por exemplo, quando estão em viagem.

As conexões com redes virtuais privadas (VPNs) podem ser configuradas de muitas maneiras, dependendo da rede. Algumas redes podem exigir que você transfira e instale um certificado de segurança no dispositivo. Para obter informações detalhadas sobre como definir uma conexão com sua rede virtual privada, contate o administrador da rede de sua empresa ou organização.

Para adicionar uma rede virtual privada

1. Na **Tela Inicial**, toque em .
2. Localize e toque em **Configuração** > **Mais...** > **VPN**.
3. Toque em .
4. Selecione o tipo de VPN a ser incluída.
5. Insira suas configurações de VPN.
6. Toque em **Salvar**.

Para se conectar a uma rede virtual privada

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Mais...** > **VPN**.
3. Na lista de redes disponíveis, toque rapidamente na VPN à qual deseja se conectar.
4. Insira as informações necessárias.
5. Toque rapidamente em **Conectar**.

Para desconectar-se de uma rede virtual privada

1. Arraste a barra de status para baixo.
2. Toque rapidamente na notificação da conexão VPN para desligá-la.

Compartilhando conteúdo com dispositivos DLNA Certified™

É possível exibir ou reproduzir conteúdo de mídia salvo em seu dispositivo em outros dispositivos como, por exemplo, uma TV ou um computador. Esses dispositivos precisam ser DLNA Certified™ pela Digital Living Network Alliance e todos os dispositivos devem estar conectados à mesma rede **Wi-Fi®** para que o conteúdo possa ser compartilhado. Você também pode exibir ou reproduzir conteúdo de outros dispositivos DLNA Certified™ em seu dispositivo.

Depois que você configurar o compartilhamento de conteúdo entre os dispositivos, poderá, por exemplo, ouvir em seu dispositivo arquivos de música armazenados em seu computador doméstico, ou exibir fotografias tiradas com a câmera do dispositivo em uma TV com tela grande.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Reproduzindo arquivos de dispositivos DLNA Certified™ em seu dispositivo

Quando você reproduz arquivos de outro dispositivo DLNA Certified™ em seu dispositivo, esse outro dispositivo atua como um servidor. Em outras palavras, ele compartilha conteúdo por uma rede. O dispositivo servidor precisa estar com a função de compartilhamento de conteúdo habilitada e conceder permissão de acesso ao seu dispositivo. Também precisa estar conectado à mesma rede **Wi-Fi®** que o seu dispositivo.

Para reproduzir uma faixa compartilhada no dispositivo

1. Certifique-se de que o dispositivo com o qual deseja compartilhar arquivos esteja conectado à mesma rede **Wi-Fi®** que o seu dispositivo.
2. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **WALKMAN**.
3. Toque rapidamente em **Minha música** para abrir a biblioteca de músicas.
4. Selecione um dispositivo na lista de dispositivos conectados.
5. Procure as pastas do dispositivo conectado e selecione a faixa que deseja reproduzir. A reprodução da faixa é iniciada automaticamente.

Para reproduzir um vídeo compartilhado no dispositivo

1. Certifique-se de que o dispositivo com o qual deseja compartilhar arquivos esteja conectado à mesma rede **Wi-Fi®** que o seu dispositivo.
2. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Filmes** > **Dispositivos**.
3. Selecione um dispositivo na lista de dispositivos conectados.
4. Procure as pastas do dispositivo conectado e selecione o vídeo que deseja reproduzir.

Para exibir uma fotografia compartilhada no dispositivo

1. Certifique-se de que o dispositivo com o qual deseja compartilhar arquivos esteja conectado à mesma rede **Wi-Fi®** que o seu dispositivo.
2. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Álbum** > **Meus álbuns**. Todos os álbuns on-line disponíveis e os dispositivos conectados são exibidos.
4. Selecione um dispositivo na lista de dispositivos conectados.
5. Procure as pastas do dispositivo conectado e selecione uma fotografia para exibi-la.

Preparando-se para reproduzir conteúdo do seu dispositivo em dispositivos DLNA Certified™

Para poder exibir ou reproduzir arquivos de mídia de seu dispositivo em outros dispositivos DLNA Certified™, você precisa configurar o compartilhamento de arquivos no dispositivo. Os dispositivos com os quais você compartilha conteúdo são chamados dispositivos cliente. Por exemplo, uma TV, computador ou tablet podem atuar como dispositivos cliente. Seu dispositivo funciona como um servidor de mídia quando disponibiliza conteúdo a dispositivos cliente. Quando você configura o compartilhamento de arquivos no dispositivo, também precisa conceder permissão de acesso aos dispositivos cliente. Depois disso feito, esses dispositivos aparecerão como dispositivos registrados. Dispositivos que estiverem aguardando uma permissão de acesso serão listados como dispositivos pendentes.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Configurar o compartilhamento de arquivos com outros dispositivos DLNA Certified™

1. Conecte o dispositivo a uma rede **Wi-Fi®** .
2. Na **Tela Inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em .
3. Toque em **Minha música** para abrir a biblioteca de músicas.
4. Pressione e, depois, toque em **Servidor de mídia**.
5. Para ativar a função **Compartilhar conteúdo**, arraste o controle deslizante. aparece na barra de status. Agora o dispositivo pode funcionar como um servidor de mídia.
6. Conecte o computador ou outros dispositivos na mesma rede **Wi-Fi®** do dispositivo.
7. Uma notificação aparece na barra de status do dispositivo. Abra a notificação e defina as permissões de acesso relevantes para outros dispositivos.

As instruções descritas acima podem diferir, dependendo dos dispositivos cliente usados. Consulte o Manual do Usuário para obter mais informações. Se o dispositivo não puder ser conectado, verifique se sua rede **Wi-Fi®** está funcionando.

Também é possível acessar o menu **Servidor de mídia** em **Configuração** > **Mais...** > **Configurações do serv. de mídia**. Se fechar a visualização de **Servidor de mídia**, a função continua funcionando em segundo plano.

Para parar o compartilhamento de arquivos com outros dispositivos DLNA Certified™

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Minha música** para abrir a biblioteca de músicas.
3. Pressione e toque em **Servidor de mídia**.
4. Arraste o controle deslizante para desligar a função **Compartilhar conteúdo**.

Para definir as permissões de acesso de um dispositivo pendente

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Minha música** para abrir a biblioteca de músicas.
3. Pressione e toque em **Servidor de mídia**.
4. Selecione um dispositivo na lista de **Dispositivos pendentes**.
5. Selecione um nível de permissão de acesso.

Para alterar o nome de um dispositivo registrado

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Minha música** para abrir a biblioteca de músicas.
3. Pressione e toque em **Servidor de mídia**.
4. Selecione um dispositivo na lista **Dispositivos registrados** e, em seguida, selecione **Alterar nome**.
5. Digite um novo nome para o dispositivo.

Para alterar o nível de acesso de um dispositivo registrado

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Minha música** para abrir a biblioteca de músicas.
3. Pressione e toque em **Servidor de mídia**.
4. Selecione um dispositivo na lista de **Dispositivos registrados**.
5. Toque rapidamente em **Alterar nível de acesso** e selecione uma opção.

Para obter ajuda sobre como compartilhar conteúdo com outros dispositivos DLNA Certified™

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Minha música** para abrir a biblioteca de músicas.
3. Pressione e toque em **Servidor de mídia**.
4. Toque em .

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Reproduzindo arquivos em um dispositivo Renderizador de mídia digital

Usando a tecnologia DLNA™, você pode transferir conteúdo de mídia salvo no dispositivo para outro dispositivo conectado à mesma rede **Wi-Fi®** . O outro dispositivo precisa ser capaz de funcionar como um dispositivo Renderizador de mídia digital (DMR), o que significa que pode renderizar, ou reproduzir, conteúdo recebido do seu dispositivo. Um dispositivo DMR pode ser, por exemplo, uma TV com a função DLNA ou um PC que execute o Windows® 7 ou superior.

! As configurações para habilitar o Renderizador de mídia digital podem variar, dependendo do dispositivo em uso. Consulte o manual do usuário do respectivo dispositivo para obter informações mais detalhadas.

! Conteúdo com Gestão de Direitos Digitais (GDD) não pode ser reproduzido em um dispositivo Renderizador de mídia digital usando a tecnologia DLNA™.

Para exibir fotografias ou vídeos do dispositivo em um dispositivo DMR

1. Certifique-se de ter configurado corretamente o dispositivo DMR e que ele esteja conectado à mesma rede **Wi-Fi®** que o dispositivo.
2. Na **Tela Inicial**, toque em .
3. Localize e toque em **Álbum**.
4. Procure e abra o arquivo que você deseja exibir.
5. Toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em e selecione um dispositivo DMR com o qual compartilhar seu conteúdo. Os arquivos selecionados começarão a ser reproduzidos na ordem cronológica do dispositivo selecionado.
6. Para desconectar-se do dispositivo DMR, toque em e selecione seu dispositivo. A reprodução do arquivo é interrompida no dispositivo DMR, mas continua em seu dispositivo.

Você também pode compartilhar um vídeo do aplicativo Filmes no dispositivo tocando no vídeo e, em seguida, tocando em .

Para reproduzir uma faixa de música de seu dispositivo em um dispositivo DMR

1. Certifique-se de ter configurado corretamente o dispositivo DMR e que ele esteja conectado à mesma rede **Wi-Fi®** que o dispositivo.
2. Na **Tela Inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em **WALKMAN**.
3. Toque em **Minha música** para abrir a biblioteca de músicas.
4. Selecione uma categoria de música e procure a faixa que você deseja compartilhar. Em seguida, toque na faixa.
5. Toque em e selecione um dispositivo DMR com o qual compartilhar seu conteúdo. A faixa será reproduzida automaticamente no dispositivo selecionado.
6. Para desconectar-se do dispositivo DMR, toque em e selecione seu dispositivo. A reprodução da faixa é interrompida no dispositivo DMR, mas continua em seu dispositivo.

Tecnologia sem fio Bluetooth®

Use a função Bluetooth® para enviar arquivos para outros dispositivos compatíveis com Bluetooth® ou para conectar acessórios de viva-voz. Ligue a função de Bluetooth® em seu dispositivo e crie conexões sem fio com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth®, como computadores, acessórios viva-voz e telefones. As conexões por Bluetooth® funcionam melhor dentro de um raio de 10 metros (33 pés), sem nenhum objeto sólido entre os dispositivos. Em alguns casos, você precisa sincronizar o dispositivo manualmente com outros dispositivos Bluetooth®.

! A interoperabilidade e a compatibilidade entre dispositivos Bluetooth® podem variar.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para ativar a função Bluetooth® e tornar o dispositivo visível

1. Arraste a barra de status para baixo e pressione .
2. Toque rapidamente no interruptor liga-desliga próximo a **Bluetooth** para ativar a função Bluetooth®.
3. Toque em **Bluetooth**. Seu dispositivo e uma lista de dispositivos Bluetooth® são exibidos.
4. Toque rapidamente no nome de seu dispositivo para torná-lo visível para outros dispositivos Bluetooth®.

Para ajustar o tempo de visibilidade do dispositivo para outros dispositivos Bluetooth®

1. Arraste a barra de status para baixo e pressione .
2. Localize e toque em **Bluetooth**.
3. Pressione e selecione **Tempo limite de visibilidade**.
4. Selecione uma opção.

Nomeando seu dispositivo

Você pode atribuir um nome ao seu dispositivo. Este nome é mostrado a outros dispositivos depois de você ter ativado a função Bluetooth® e seu dispositivo estar definido para visível.

Para dar um nome ao dispositivo

1. Verifique se a função Bluetooth® está ligada.
2. Arraste a barra de status para baixo e pressione .
3. Localize e toque em **Bluetooth**.
4. Toque rapidamente em e selecione **Renomear telefone**.
5. Digite um nome para seu dispositivo.
6. Toque em **Renomear**.

Emparelhando com outro dispositivo Bluetooth®

Ao emparelhar seu dispositivo com outro dispositivo, você pode, por exemplo, conectá-lo a um fone de ouvido Bluetooth® ou a um kit veicular Bluetooth® e usar esses outros dispositivos para compartilhar músicas.

Após emparelhar seu dispositivo com outro dispositivo Bluetooth®, ele lembrará do pareamento. Ao parear o dispositivo com um dispositivo Bluetooth®, talvez seja necessário digitar uma senha de acesso. O dispositivo tentará usar a senha de acesso genérica 0000 automaticamente. Se isso não funcionar, consulte o manual do usuário de seu dispositivo Bluetooth® para obter sua senha de acesso. Você não precisará digitar a senha de acesso novamente na próxima vez que se conectar a um dispositivo Bluetooth® pareado anteriormente.

! Alguns dispositivos Bluetooth®, por exemplo, a maioria dos fones de ouvido Bluetooth®, exigem que você emparelhe e conecte outro dispositivo.

! Você pode emparelhar seu dispositivo com diversos dispositivos Bluetooth®, mas conectá-lo somente a um perfil Bluetooth® por vez.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para parear o dispositivo com outro dispositivo Bluetooth®

1. Verifique se o dispositivo com o qual deseja parear seu dispositivo tem a função Bluetooth® ativada e se ele está visível para outros dispositivos com Bluetooth®.
2. Arraste a barra de status para baixo e pressione .
3. Localize e toque em **Bluetooth**. Todos os dispositivos Bluetooth® disponíveis são exibidos em uma lista.
4. Toque no dispositivo Bluetooth® que deseja parear com seu dispositivo.
5. Digite uma senha de acesso, se necessário, ou confirme a mesma senha de acesso em ambos os dispositivos. Seu dispositivo e o dispositivo Bluetooth® agora estão pareados.

Para conectar o dispositivo a outro dispositivo Bluetooth®

1. Se estiver conectando-se a um dispositivo Bluetooth® que exija que o dispositivo seja primeiro pareado antes de se conectar, siga as etapas relevantes para parear seu dispositivo com o outro.
2. Arraste a barra de status para baixo e pressione .
3. Localize e toque em **Bluetooth**.
4. Toque rapidamente no dispositivo Bluetooth® ao qual deseja conectar seu dispositivo.

Para desparear um dispositivo Bluetooth®

1. Arraste a barra de status para baixo e pressione .
2. Localize e toque rapidamente em **Bluetooth**.
3. Em **Dispositivos pareados**, toque rapidamente em ao lado do nome do dispositivo que você deseja desparear.
4. Toque rapidamente em **Cancelar pareamento**.

Enviando e recebendo itens usando a tecnologia Bluetooth®

Compartilhe itens com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth®, como telefones ou computadores. Você pode enviar e receber vários tipos de itens usando a função Bluetooth®, como:

- Fotografias e vídeos
- Músicas e outros arquivos de áudio
- Contatos
- Páginas da web

Para enviar itens usando Bluetooth®

1. **Dispositivo de recepção:** Certifique-se de que a função Bluetooth® esteja ligada e que o dispositivo esteja visível para outros dispositivos Bluetooth®.
2. **Dispositivo de envio:** Abra o aplicativo que contém o item que você deseja enviar e navegue até o item.
3. Dependendo do aplicativo e do item que deseja enviar, você pode precisar de, por exemplo, tocar e segurar o item, abrir o item e pressionar Podem existir outros métodos para enviar um item.
4. Selecione **Bluetooth**.
5. Ligue o Bluetooth®, caso seja solicitado a fazê-lo.
6. Toque rapidamente no nome do dispositivo receptor.
7. **Dispositivo de recepção:** Se for solicitado, aceite a conexão.
8. **Dispositivo de envio:** Se solicitado, confirme a transferência para o dispositivo receptor.
9. **Dispositivo de recepção:** Aceite o item recebido.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para receber itens utilizando o Bluetooth®

1. Verifique se a função Bluetooth® está ativada e visível para outros dispositivos Bluetooth®.
2. O dispositivo remetente começa a enviar dados para seu dispositivo.
3. Se solicitado, digite a mesma senha de acesso em ambos os dispositivos ou confirme a senha de acesso sugerida.
4. Ao receber a notificação sobre um arquivo enviado para seu dispositivo, arraste a barra de status para baixo e toque na notificação para aceitar a transferência do arquivo.
5. Toque em **Aceitar** para iniciar a transferência do arquivo.
6. Para visualizar o progresso da transferência, arraste a barra de status para baixo.
7. Para abrir um item recebido, arraste a barra de status para baixo e toque na notificação relevante.

Para visualizar os arquivos recebidos utilizando o Bluetooth®

1. Arraste a barra de status para baixo e pressione .
2. Localize e toque em **Bluetooth**.
3. Pressione e selecione **Mostrar arquivos recebidos**.

Conectando o dispositivo a um computador

Conecte o dispositivo a um computador e comece a transferir fotos, músicas e outros tipos de arquivos. As maneiras mais fáceis de conectar são usar um cabo USB ou a tecnologia sem fio Bluetooth.

Quando você conecta seu dispositivo ao computador usando um cabo USB, é solicitado a instalar o aplicativo PC Companion no computador. O PC Companion ajuda você a acessar aplicativos adicionais no computador para transferir e organizar arquivos de mídia, atualizar o dispositivo, sincronizar o conteúdo do dispositivo e muito mais.

! Talvez não seja possível transferir alguns materiais protegidos por direitos autorais entre o dispositivo e o computador.

Transferindo e gerenciando conteúdo usando um cabo USB

Use uma conexão por cabo USB entre um computador e seu dispositivo para facilitar a transferência e o gerenciamento de seus arquivos. Depois que os dois dispositivos estiverem conectados, você pode arrastar e soltar o conteúdo entre seu dispositivo e o computador, ou entre o armazenamento interno do dispositivo e um cartão SD, usando o explorador de arquivos do computador.

Se você estiver transferindo música, vídeo, fotos ou outros arquivos de mídia para o dispositivo, é melhor usar o aplicativo Media Go™ no computador. O Media Go™ converte arquivos de mídia para que você possa usá-los no dispositivo.

Para transferir conteúdos entre seu dispositivo e um computador utilizando um cabo USB

1. Utilizando um cabo USB, conecte seu dispositivo ao computador. **Armaz. interno e cart. de mem. conectado** aparece na barra de status na tela do dispositivo.
2. **Computador**: abra o Microsoft® Windows® Explorer a partir da área de trabalho e aguarde até que o cartão SD do dispositivo apareça como um disco externo no Microsoft® Windows® Explorer.
3. **Computador**: Arraste e solte os arquivos desejados entre seu dispositivo e o computador.

Transferindo arquivos usando o modo de transferência de mídia em uma rede Wi-Fi®

Você pode transferir arquivos entre seu dispositivo e outros dispositivos compatíveis com MTP, como um computador, usando uma conexão Wi-Fi®. Antes de se conectar, é necessário primeiro emparelhar os dois dispositivos. Se você estiver transferindo música, vídeo, fotografias ou outros arquivos de mídia entre o seu dispositivo e um

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

computador, é melhor usar o aplicativo Media Go™ no computador. O Media Go™ converte arquivos de mídia para que você possa usá-los no dispositivo.

Para poder usar esse recurso, você precisa de um dispositivo habilitado para Wi-Fi® com suporte à transferência de mídia como, por exemplo, um computador com o Microsoft® Windows Vista® ou Windows® 7.

Para emparelhar sem fio o seu dispositivo com um computador usando o modo de transferência de mídia

1. Certifique-se de que o modo de transferência de mídia esteja habilitado em seu dispositivo. Esse modo é normalmente habilitado por padrão.
2. Conecte o dispositivo ao computador usando um cabo USB.
3. **Computador**: Depois que o nome do dispositivo aparecer na tela, clique em *Configuração de rede* e siga as instruções para emparelhar o computador.
4. Ao concluir o emparelhamento, desconecte o cabo USB de ambos os dispositivos.

As instruções acima funcionam somente se o Windows® 7 estiver instalado em seu computador e se ele estiver conectado a um Ponto de acesso Wi-Fi®por meio de um cabo de rede.

Para se conectar sem fio a dispositivos emparelhados no modo de transferência de mídia

1. Certifique-se de que o modo de transferência de mídia esteja habilitado em seu dispositivo. Esse modo é normalmente habilitado por padrão.
2. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Xperia™** > **Conectividade de USB**.
4. Toque rapidamente no dispositivo emparelhado ao qual deseja se conectar em **Dispositivos confiáveis**.
5. Toque rapidamente em **Conectar**.

Certifique-se de que a função Wi-Fi® esteja ligada.

Para desconectar um dispositivo emparelhado sem fio no modo de transferência de mídia

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Xperia™** > **Conectividade de USB**.
3. Toque rapidamente no dispositivo emparelhado que deseja desconectar em **Dispositivos confiáveis**.
4. Toque rapidamente em **Desconectar**.

Para remover um emparelhamento com outro dispositivo

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Xperia™** > **Conectividade de USB**.
3. Toque rapidamente no dispositivo emparelhado que deseja remover.
4. Toque rapidamente em **Esquecer**.

PC Companion

O PC Companion é um aplicativo de computador que dá acesso a recursos e serviços adicionais que ajudam a transferir música, vídeo e fotos para o seu dispositivo e a partir dele. Você também pode usar o PC Companion para atualizar o dispositivo e obter a versão de software mais recente disponível. Os arquivos de instalação do PC Companion são salvos em seu dispositivo e a instalação é iniciada a partir do dispositivo quando você o conecta a um computador via cabo USB.

É necessário um computador conectado à Internet com um dos seguintes sistemas operacionais para usar o aplicativo PC Companion:

- Microsoft® Windows® 7

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 ou superior)

Para o Xperia™ C, o PC Companion não oferece suporte às funções Xperia Transfer e Sync Zone. Selecione um aplicativo alternativo de backup e restauração como, por exemplo, um aplicativo de backup disponível para download na loja Google Play.

Para iniciar o PC Companion

1. Verifique se o PC Companion está instalado em seu PC.
2. Abra o aplicativo do PC Companion no PC e, em seguida, clique em **Iniciar** para abrir um dos recursos que você deseja utilizar.

Media Go™

O aplicativo de computador Media Go™ ajuda a transferir e gerenciar conteúdo de mídia em seu dispositivo e no computador. É possível instalar e acessar o Media Go™ a partir do aplicativo PC Companion.

Você precisará de um dos seguintes sistemas operacionais para usar o aplicativo Media Go™:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 ou superior

Para transferir conteúdo usando o aplicativo Media Go™

1. Conecte o dispositivo a um computador usando um cabo USB com suporte.
2. **Dispositivo**: na barra de status, aparecerá **Armaz. interno conectado**.
3. **Computador**: abra o aplicativo PC Companion primeiro no PC. No PC Companion, clique em *Media Go* para iniciar o aplicativo Media Go™. Em alguns casos, será preciso aguardar até que o Media Go™ seja instalado.
4. Usando o Media Go™, arraste e solte arquivos entre seu computador e o dispositivo.

Digitalizando códigos de barra com o aplicativo NeoReader™

Sobre a digitalização com o aplicativo NeoReader™

Use o dispositivo como um leitor de código de barras para saber mais sobre itens que você examina. Por exemplo, você vê um casaco em um anúncio de revista e deseja localizar o revendedor mais próximo para comprá-lo. Se o anúncio tiver um código de barras legível, o aplicativo NeoReader™ usará esse código para acessar o conteúdo da Web para celular, como uma página da Web com mais informações sobre o produto ou um mapa dos revendedores mais próximos. O NeoReader™ oferece suporte à maioria dos tipos de códigos de barra padrão.

Para iniciar o aplicativo NeoReader™

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **NeoReader™**.

Para digitalizar um código de barras

1. Quando o aplicativo NeoReader™ estiver aberto, posicione seu dispositivo sobre o código de barras até que todo o código de barras esteja visível no visor.
2. O dispositivo digitaliza automaticamente o código de barras e vibra quando o código é reconhecido.

Alguns códigos de barras podem ser pequenos demais para serem digitalizados.

Para digitar um código de barras manualmente

1. Quando o aplicativo NeoReader™ estiver aberto, toque rapidamente em .
2. Digite os números do código de barras no campo de texto e, em seguida, toque rapidamente em **GO!**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Visão geral do menu do aplicativo NeoReader™

As opções de menu a seguir estão disponíveis no aplicativo NeoReader™:

	Toque rapidamente para abrir mais opções
	Digite os números do código de barras manualmente. Esta opção pode ser usada se sua câmera tiver dificuldade em ler o código de barras
	Exiba uma lista dos códigos de barras digitalizados previamente
	Exiba informações sobre o aplicativo NeoReader™. Leia mais sobre os diferentes tipos dos códigos de barras e sobre como usar o NeoReader™
	Selecione suas configurações pessoais, como idioma e país. Estas informações são usadas para personalizar o conteúdo do código de barras. Além disso, você pode selecionar preferências de como usar o aplicativo NeoReader™
	Envie uma mensagem de texto para convidar um amigo para baixar o aplicativo NeoReader™

Smart Connect

Use o aplicativo Smart Connect para definir o que acontece no dispositivo quando você conecta ou desconecta um acessório. Você também pode usar o Smart Connect para definir uma ação específica ou um grupo de ações a serem iniciadas em seu dispositivo em horários determinados do dia.

Por exemplo, quando você conecta seu fone de ouvido, pode definir um evento, de modo que as seguintes ações sejam iniciadas no dispositivo:

- Entre 7h00 e 9h00, quando você vai para o trabalho, o aplicativo "WALKMAN" é iniciado e o navegador da Web abre o jornal matutino. O volume do toque é definido para vibrar.
- No caminho de volta do trabalho, o rádio FM é iniciado e um aplicativo de anotação é aberto com sua lista de compras.

Para iniciar o aplicativo Smart Connect

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Smart Connect**.

Para criar um evento do Smart Connect

1. Inicie o aplicativo Smart Connect. Se estiver abrindo o Smart Connect pela primeira vez, toque rapidamente em **OK** para fechar a introdução da tela.
2. Na guia **Eventos**, toque rapidamente em +.
3. Dê um nome ao evento e, em seguida, toque rapidamente em **Criar**.
4. Em **Quando**, adicione um acessório, um intervalo de tempo ou ambos.
5. Em **Fazer isso**, adicione o que deseja que aconteça em seu dispositivo.
6. Em **No final**, adicione o que deseja que aconteça quando você desconectar o acessório ou quando encerrar o intervalo de tempo. Se ambas as condições forem definidas, as ações terão início quando você desconectar o acessório ou quando encerrar o intervalo de tempo.
7. Para salvar o evento, pressione .

Para adicionar um acessório Bluetooth®, você precisa primeiro emparelhá-lo com o dispositivo.

Para editar um evento do Smart Connect

1. Inicie o aplicativo Smart Connect.
2. Na guia **Eventos**, toque rapidamente em um evento.
3. Se o evento estiver desligado, toque rapidamente em .
4. Ajuste as configurações, conforme desejado.
5. Para salvar o evento, pressione .

Para apagar um item incorreto, toque e segure o item e, em seguida, toque rapidamente em **Apagar**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Sincronizando dados em seu dispositivo

Sobre a sincronização de dados em seu dispositivo

Você pode sincronizar contatos, emails, eventos da agenda e outras informações com seu dispositivo a partir de várias contas de email, serviços de sincronização e outros tipos de contas, dependendo dos aplicativos instalados em seu dispositivo. Sincronizar o dispositivo com outras fontes de informações é uma maneira fácil e prática de manter-se atualizado.

Sincronizando com o Google™

Sincronize seu dispositivo com diferentes serviços do Google™ para manter suas informações atualizadas, independentemente do dispositivo onde está usando sua conta do Google™. Por exemplo, você pode sincronizar seus contatos, o Gmail™ e dados da agenda.

Para configurar uma conta do Google™ para sincronização

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Adicionar conta** > **Google**.
3. Siga o assistente de registro para criar uma conta do Google™ ou conecte-se se já possuir uma conta.
4. Toque rapidamente na conta recém-criada do Google™ e, então, toque rapidamente nos itens que deseja sincronizar.

Para sincronizar manualmente com sua conta do Google™

1. Em **Tela Inicial**, toque no ícone da tela do Aplicativo .
2. Toque em **Configurações** > **Google**.
3. Toque na conta do Google™ que você deseja sincronizar.
4. Pressione , então, toque em **Sincronizar agora**.

Para remover uma conta do Google™

1. Em **Tela Inicial**, toque em .
2. Toque em **Configurações** > **Google**.
3. Toque na conta do Google™ que você deseja remover da lista de contas.
4. Pressione , em seguida, toque em **Remover conta**.
5. Toque em **Remover conta** mais uma vez para confirmar.

Sincronizando seu email, agenda e contatos corporativos

Acesse suas mensagens de email, compromissos de agenda e contatos corporativos diretamente do dispositivo. Exiba-os e gerencie-os com a mesma facilidade de usar um computador. Após a configuração, você pode localizar informações nos aplicativos **Email**, **Agenda** e **Contatos**.

! Para acessar a funcionalidade descrita acima, suas informações corporativas precisam estar armazenadas em um servidor Microsoft® Exchange.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para configurar o e-mail, agenda e contatos corporativos

1. Em **Tela Inicial**, toque em .
2. Toque em **Configurações** > **Adicionar conta** > **Exchange ActiveSync**.
3. Digite seu endereço de e-mail corporativo e senha.
4. Toque em **Avançar**. Seu telefone começa a recuperar as informações da sua conta. Em caso de erros, entre em contato com seu administrador da rede corporativa para obter mais informações, tais como o nome do domínio e endereço do servidor Exchange.
5. Toque em **OK** para permitir que seu servidor corporativo controle seu telefone.
6. Selecione quais dados você deseja sincronizar com o telefone, tais como entradas de agenda e contatos.
7. Se desejar, ative o administrador do telefone a fim de permitir que seu servidor corporativo controle alguns recursos de segurança em seu telefone. Por exemplo, permita que seu servidor corporativo defina as regras da senha e a criptografia do armazenamento.
8. Quando a configuração terminar, insira um nome para a conta corporativa.

Para editar a configuração de email, agenda e contatos corporativos

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Email** e em .
3. Toque rapidamente em **Configuração** e selecione uma conta corporativa.
4. Altere as configurações desejadas.

Para definir um intervalo de sincronização para uma conta corporativa

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Email** e em .
3. Toque rapidamente em **Configuração** e selecione uma conta corporativa.
4. Toque rapidamente em **Frequência de verif. Caixa entrada** e selecione uma opção de intervalo.

Para remover uma conta corporativa

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Exchange ActiveSync** e, em seguida, selecione a conta corporativa.
3. Toque rapidamente em e em **Remover conta**.
4. Toque rapidamente em **Remover conta** mais uma vez para confirmar.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Mapas e locais

Sobre os serviços de localização

Use seu dispositivo para saber onde você está. Há dois métodos: GPS e redes sem fio. Habilite a opção de redes sem fio se você precisar apenas de uma localização aproximada e precisar dela rapidamente. Se quiser uma posição mais exata e tiver uma visão clara do céu, habilite a opção GPS. Em situações em que a conexão de rede sem fio for fraca, habilite ambas as opções para assegurar-se de que a localização seja encontrada.

! A Sony não garante a exatidão de nenhum serviço de localização, o que inclui, entre outros, os serviços navegacionais.

Usando o GPS

O dispositivo tem um receptor GPS (Global Positioning System - Sistema de posicionamento global) que usa sinais de satélite para calcular a sua localização.

! Ao usar recursos que requerem que o receptor de GPS encontre sua localização, certifique-se de ter uma visão limpa do céu.

Para habilitar o GPS

1. Na tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Serviços de localização**.
3. Marque a caixa de seleção **Satélites GPS**.

Obtendo o melhor desempenho

Na primeira vez que você usar o GPS, poderá levar entre 5 e 10 minutos para que sua localização seja determinada. Para ajudar a pesquisa, certifique-se de ter uma visão clara do céu. Fique parado no lugar e não cubra a antena do GPS (a área realçada na imagem). Os sinais de GPS podem passar por nuvens e plástico, mas não pela maioria dos objetos sólidos, como edifícios e montanhas. Se a sua localização não for determinada após alguns minutos, vá para outro local.

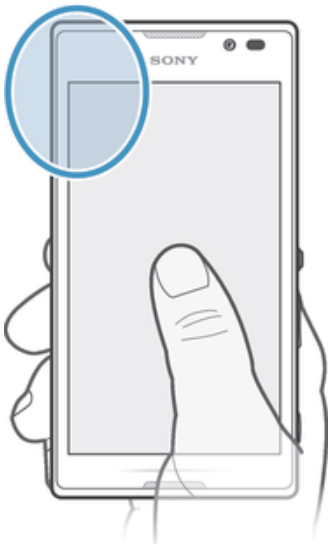

Google Maps™

Rastreie sua localização atual, exiba a situação do tráfego em tempo real e receba instruções detalhadas de como chegar ao seu destino. Antes de se deslocar, você pode

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

fazer download dos mapas e salvá-los no cartão de memória para evitar altos custos com roaming.

! O aplicativo Google Maps™ exige o uso de uma conexão de Internet. Você poderá ser cobrado pela conexão de dados ao se conectar à Internet a partir de seu dispositivo. Contate sua operadora de rede para obter mais informações. O aplicativo Google Maps™ talvez não esteja disponível em todos os mercados, países ou regiões.

Para usar o Google Maps™

1 Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque em **Mapa**.

! Caso queira utilizar o Google Maps™, você tem que habilitar um dos métodos de localização disponíveis em **Configurações** > **Serviços de localização**.

Para saber mais sobre o Google Maps™

- Ao usar o Google Maps™, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Ajuda**.

Exibindo a localização de seus amigos com o Google Latitude™

Entre no Google Latitude™ para ver a localização de seus amigos nos mapas e compartilhar com eles a sua localização e outras informações.

Usando o Google Maps™ para obter trajetos

Use o aplicativo Google Maps™ para obter instruções de como chegar a pé, usando transporte público ou de carro. É possível adicionar um atalho para um destino na tela inicial para obter instruções rápidas onde quer que você esteja.

Quando exibe um mapa, você faz uma conexão com a Internet, e os dados são transferidos para o dispositivo. Por isso, é uma boa ideia baixar e salvar os mapas no dispositivo antes de partir. Assim, você pode evitar altos custos de roaming.

! A Sony não garante a precisão de nenhum serviço direcional.

Usando o aplicativo Navegação

Use o aplicativo Navegação em seu dispositivo para obter instruções esquina a esquina sobre como chegar aos lugares. As instruções são faladas e exibidas na tela.

! O aplicativo Navegação pode não estar disponível em todos os locais.

Para iniciar a navegação

1 Na tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Navegação**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Agenda e alarme

Agenda

Sobre a agenda

O dispositivo tem uma agenda para gerenciar seu cronograma. Se você tiver uma conta do Google™, também poderá sincronizar a agenda de seu dispositivo com sua agenda na Web. Consulte *Sincronizando seu email, agenda e contatos corporativos* na página 106.

Para definir a exibição da agenda

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Agenda**.
2. Toque rapidamente em **Mês**, **Semana** ou **Dia** para selecionar uma opção.

Para exibir diversas agendas

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Agenda**.
2. Pressione e toque rapidamente em **Minhas agendas**.
3. Selecione as agendas que deseja exibir.

Para criar um evento de agenda

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Agenda**.
2. Toque rapidamente em +.
3. Digite nome, hora, local e descrição do evento.
4. Selecione um lembrete para o evento. Para adicionar um novo lembrete para o evento, toque rapidamente em +.
5. Se desejar, toque rapidamente em **Mais** e selecione outra opção em **Repetição**.
6. Toque rapidamente em **Concluído**.

Quando o momento do compromisso estiver se aproximando, o dispositivo emitirá um som breve para lembrá-lo. Além disso, o símbolo 31 será exibido na barra de status.

Para exibir um evento da agenda

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Agenda**.
2. Toque no evento que deseja exibir.

Para alterar as configurações da agenda

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Agenda**.
2. Pressione e toque em **Configurações**.
3. Toque rapidamente na configuração que deseja alterar e, em seguida, edite conforme desejado.

Alarme

Sobre o alarme

Use seu dispositivo como um alarme e selecione qualquer som do dispositivo como um sinal de alarme. O alarme não tocará se o dispositivo estiver desligado. Mas tocará quando seu dispositivo estiver definido para o modo silencioso.

Para abrir o alarme

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para definir um novo alarme

1. Na tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
3. Toque rapidamente em **Adicion. alarme**.
4. Toque rapidamente em **Horário** e ajuste a hora navegando para cima e para baixo.
5. Toque rapidamente em **Concluído**.
6. Se desejar, edite outras configurações de alarme.
7. Toque rapidamente em **Concluído**.

Para editar um alarme existente

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
3. Toque rapidamente no alarme que deseja editar.
4. Toque rapidamente em **Horário** e ajuste a hora navegando para cima e para baixo.
5. Toque rapidamente em **Concluído**.
6. Se desejar, edite outras configurações de alarme.
7. Toque rapidamente em **Concluído**.

! O formato de hora do alarme exibido é o mesmo que o formato que você selecionou para as configurações gerais de hora, como por exemplo, 12 horas ou 24 horas.

Para desativar um alarme

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
3. Toque rapidamente em ao lado do alarme que você deseja desativar.

Para ativar um alarme existente

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
3. Toque rapidamente em ao lado do alarme que você deseja ativar.

Para apagar um alarme

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
3. Toque e segure o alarme que você deseja apagar.
4. Toque em **Excluir alarme** e em **Sim**.

Para definir o toque de um alarme

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
3. Toque no alarme que deseja editar.
4. Toque rapidamente em **Config. avançada de alarme** e desmarque a caixa de seleção **Configurações de estilo**.
5. Toque em **Som do alarme** e selecione uma opção.
6. Toque em **Concluído** e em **Concluído**.

Para definir um alarme recorrente

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
3. Toque no alarme que deseja editar.
4. Toque em **Repetir**.
5. Marque as caixas de seleção referentes aos dias desejados e, depois, toque rapidamente em **OK**.
6. Toque em **Concluído**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para definir o título para um alarme

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
3. Toque no alarme que deseja editar.
4. Toque rapidamente em **Config. avançada de alarme**, toque rapidamente no campo **Texto do alarme** e digite um nome para o alarme.
5. Toque em **Concluído**.

Para ativar a função de vibração de um alarme

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
3. Toque no alarme que deseja editar.
4. Toque rapidamente em **Config. avançada de alarme** e marque a caixa de seleção **Vibrar**.
5. Toque em **Concluído**.

Para definir o alarme para tocar quando o dispositivo estiver em modo silencioso

1. Na **Tela Inicial**, toque no .
2. Localize e toque em **Alarme e relógio**, e em seguida toque para selecionar um alarme.
3. Toque em **Config. avançada de alarme** e, em seguida, marque a caixa de seleção **Modo silencioso**.
4. Toque em **Concluído**.

Para adiar um alarme quando ele tocar

- Toque em **Soneca - %s min**.

Para desligar um alarme quando ele tocar

- Deslize para a direita.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Suporte e manutenção

Atualizando o dispositivo

Atualize seu dispositivo para a versão mais recente do software para obter um desempenho otimizado e os mais recentes aprimoramentos.

Você pode usar o aplicativo Update Center em seu dispositivo para executar uma atualização sem fio ou pode usar o aplicativo PC Companion em um computador para executar uma atualização usando uma conexão por cabo USB. Se a atualização for feita via rede sem fio, você poderá usar uma rede celular ou uma conexão de rede Wi-Fi®. Certifique-se apenas de fazer o backup e salvar todos os dados armazenados em seu dispositivo antes de atualizar.

! Ao executar uma atualização usando o aplicativo Update Center, uma conexão de dados é estabelecida e tarifas relacionadas podem ocorrer. Além disso, a disponibilidade de atualizações por meio de uma rede celular depende da sua operadora. Contate sua operadora de rede para obter mais informações.

Fazendo a atualização sem fio do dispositivo

Use o aplicativo Update Center para atualizar o dispositivo por meio de uma conexão sem fio. Você pode baixar atualizações de software manualmente ou pode permitir que o serviço de atualização atualize seu dispositivo automaticamente sempre que os downloads forem disponibilizados. Quando o recurso de atualização automática estiver ativado, uma notificação aparecerá na barra de status toda vez que uma atualização for disponibilizada.

Para baixar atualizações de software manualmente do Update Center

1. Na tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Update center**.
3. Selecione a atualização de aplicativo ou de sistema desejada e toque rapidamente em ou toque rapidamente em para baixar todas as atualizações de aplicativos.

! As atualizações de aplicativos são iniciadas automaticamente após o download. Com as atualizações do sistema, instale a atualização manualmente depois do download. Seu dispositivo será reiniciado automaticamente depois da conclusão da instalação. Você pode estar sujeito a tarifas pela conexão de dados ao baixar atualizações por meio de redes celulares.

Para ativar as atualizações automáticas do software usando o aplicativo Update Center

1. Na tela inicial, toque rapidamente no .
2. Localize e toque rapidamente em **Update center**.
3. Pressione a e, em seguida, toque rapidamente em **Configurações**.
4. Marque a caixa de seleção **Permitir downloads autom.** e toque rapidamente em **Concordar**. Agora as atualizações são baixadas automaticamente assim que disponibilizadas.

! Você pode estar sujeito a tarifas pela conexão de dados ao baixar atualizações por meio de redes celulares.

Para instalar atualizações de sistema

1. Na tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Update center**.
3. Selecione uma atualização de sistema que deseje instalar e, em seguida, toque rapidamente em .

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Atualizando seu dispositivo usando uma conexão por cabo USB

Algumas atualizações não estão disponíveis para download sem fio. Notificações aparecem na barra de status para informar sobre essas atualizações. Para baixar e executar as atualizações, você precisa de um cabo USB e de um computador que esteja executando o aplicativo PC Companion. Você pode instalar o PC Companion no computador usando os arquivos de instalação salvos no dispositivo, ou pode baixar o aplicativo diretamente de *PC Companion*.

Para baixar o aplicativo PC Companion a partir do dispositivo

1. Conecte o dispositivo a um computador usando um cabo USB.
2. Quando solicitado, siga as instruções no dispositivo para iniciar a instalação do PC Companion no computador.

O PC Companion também pode ser baixado de *PC Companion*.

Para baixar atualizações de software usando uma conexão por cabo USB

1. Instale o aplicativo PC Companion no computador que estiver usando, caso já não esteja instalado.
2. Conecte o dispositivo ao computador usando um cabo USB.
3. **Computador**: inicie o aplicativo PC Companion. Após alguns instantes, o PC Companion detectará o dispositivo e pesquisará novo software para ele.
4. **Dispositivo**: quando notificações aparecerem na barra de status, siga as instruções na tela para executar as atualizações de software.

Para atualizar seu dispositivo usando um computador Mac® da Apple®

1. Instale o aplicativo Sony™ Bridge para Mac no computador Apple® Mac® que está usando, caso já não esteja instalado.
2. Usando um cabo USB, conecte seu dispositivo ao computador Apple® Mac®.
3. **Computador**: Inicie o aplicativo Sony™ Bridge para Mac. Após alguns instantes, o aplicativo Sony™ Bridge para Mac detectará o dispositivo e pesquisará novo software para ele.
4. **Computador**: Caso uma nova atualização de software seja detectada, uma janela pop-up aparecerá. Siga as instruções na tela para executar as atualizações de software relevantes.

O aplicativo Sony™ Bridge para Mac pode ser baixado de *Bridge for mac*.

Redefinindo seu dispositivo

Você pode redefinir seu dispositivo para as configurações originais, apagando ou não seus dados pessoais. Antes de fazer uma redefinição, certifique-se de fazer backup de todos os dados importantes salvos em seu dispositivo.

Para executar uma redefinição dos dados de fábrica

Para evitar danos permanentes ao dispositivo, não reinicie o dispositivo enquanto um procedimento de redefinição estiver em andamento.

1. Arraste a barra de status para baixo e pressione .
2. Localize e toque rapidamente em **Fazer backup e redefinir** > **Configuração original**.
3. Se também desejar apagar dados, como fotografias e músicas salvas no armazenamento interno de seu dispositivo, marque a caixa de seleção **Apagar armazenamento interno**.
4. Toque rapidamente em **Redefinir telefone**.
5. Para confirmar, toque rapidamente em **Apagar tudo**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Número IMEI

Todos os dispositivos têm um número IMEI (International Mobile Equipment Identity - Identificação Internacional de Equipamento Móvel) único. Você deve guardar uma cópia desse número. Se seu dispositivo for roubado, seu provedor de rede pode usar o número IMEI para impedir que o dispositivo acesse a rede em seu país.

Para exibir seu número IMEI

- Remova a tampa para exibir o número IMEI.
- Abra o discador do celular em seu dispositivo e digite *#06#*.

Para exibir seu número IMEI no dispositivo

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente no .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Sobre o telefone** > **Status**.
3. Navegue até **IMEI** para exibir o número **IMEI**.

Proteção do chip

Você pode bloquear e desbloquear cada chip que utilizar em seu dispositivo com um PIN (Número de identificação pessoal). Quando um chip está bloqueado, a assinatura ligada a ele fica protegida.

Se você digitar o PIN incorretamente mais vezes do que o número máximo de tentativas permitido, seu chip será bloqueado. Você precisará digitar sua PUK (Código de desbloqueio pessoal) e, depois, um novo PIN. O PIN e o PUK são fornecidos pela operadora de rede.

Para bloquear um chip

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente no .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Segurança** > **Conf. bloqueio do SIM**.
3. Selecione um chip.
4. Toque rapidamente em **Bloquear cartão SIM**.
5. Digite o PIN do chip e toque rapidamente em **OK**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para desbloquear um chip bloqueado

1. Quando **Digite o PUK e o novo código PIN.** aparecer, digite o código PUK.
2. Insira um novo código PIN e toque em **OK**.
3. Digite novamente o novo código PIN e toque rapidamente em **OK**.

! Se você digitar um código PUK incorreto muitas vezes, o chip será bloqueado. Se isso acontecer, contate a operadora de rede para obter um novo chip.

Para alterar o PIN do chip

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente no .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Segurança** > **Conf. bloqueio do SIM**.
3. Selecione um chip.
4. Toque rapidamente em **Alterar PIN do SIM**.
5. Digite o PIN do chip antigo e toque rapidamente em **OK**.
6. Digite o PIN do chip novo e toque rapidamente em **OK**.
7. Insira novamente o PIN do chip novo e toque rapidamente em **OK**.

Para alterar o PIN2 do chip

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Configurações de chamadas**
3. Toque rapidamente em **Selecionar chip**, e então selecione um chip.
4. Toque rapidamente em **FDN** > **Alterar PIN2**.
5. Digite o PIN2 do chip antigo e toque rapidamente em **OK**.
6. Digite o PIN2 do chip novo e toque rapidamente em **OK**.
7. Confirme o PIN2 novo e toque rapidamente em **OK**.

Definindo um bloqueio de tela

Há várias maneiras de bloquear a tela do dispositivo. Por exemplo, você pode usar o recurso Desbloqueio por rosto, que usa uma foto do seu rosto para desbloquear a tela. Também pode definir um padrão de desbloqueio de tela, um bloqueio por PIN numérico ou uma senha baseada em texto.

Para definir um bloqueio de tela

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em > **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela**.
2. Selecione uma opção.

Para criar um padrão de desbloqueio de tela

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela** > **Padrão**.
3. Siga as instruções no seu dispositivo. Você será solicitado a selecionar uma pergunta de segurança que será usada para desbloquear o dispositivo, caso você esqueça o padrão de desbloqueio de tela.

Para desbloquear a tela usando a sequência de desbloqueio

1. Ative a tela.
2. Desenhe seu padrão de desbloqueio da tela.

! Se o padrão de desbloqueio desenhado na tela for rejeitado cinco vezes em seguida, você poderá escolher aguardar 30 segundos e tentar de novo ou responder à pergunta de segurança selecionada.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para alterar o padrão de desbloqueio de tela

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela**.
3. Desenhe seu padrão de desbloqueio da tela.
4. Toque rapidamente em **Padrão**.
5. Siga as instruções no seu dispositivo.

Para desabilitar o padrão de desbloqueio de tela

1. Na tela inicial, toque rapidamente em > **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela**.
2. Desenhe o padrão de desbloqueio da tela.
3. Toque rapidamente em **Deslizar**.

Para criar um PIN de desbloqueio de tela

1. Na tela inicial, toque rapidamente em > **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela** > **PIN**.
2. Insira um PIN numérico.
3. Se necessário, toque rapidamente em para minimizar o teclado.
4. Toque rapidamente em **Continuar**.
5. Insira novamente e confirme o PIN.
6. Se necessário, toque rapidamente em para minimizar o teclado.
7. Toque rapidamente em **OK**.

Para desabilitar o PIN de desbloqueio da tela

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em > **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela**.
2. Digite o PIN e, em seguida, toque em **Avançar**.
3. Toque rapidamente em **Deslizar**.

Para criar uma senha de bloqueio de tela

1. Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em > **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela** > **Senha**.
2. Digite uma senha.
3. Se necessário, toque rapidamente em para minimizar o teclado.
4. Toque rapidamente em **Continuar**.
5. Insira novamente e confirme sua senha.
6. Se necessário, toque rapidamente em para minimizar o teclado.
7. Toque rapidamente em **OK**.

Para desativar a senha de desbloqueio da tela

1. Em **Tela Inicial**, toque em > **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela**.
2. Digite sua senha e toque em **Avançar**.
3. Toque em **Deslizar**.

Como encontrar seu dispositivo

Há várias formas de encontrar e proteger seu dispositivo caso você o perca. Ao usar o serviço "my Xperia", você pode:

- Procurar seu dispositivo em um mapa.
- Utilizar um alerta que funciona mesmo se o dispositivo estiver no modo silencioso.
- Bloquear remotamente o dispositivo e exibir suas informações de contato nele.
- Limpar remotamente as memórias internas e externas do dispositivo como último recurso.

Se o serviço "my Xperia" estiver ativado em seu dispositivo, tudo o que você tem de fazer é acessar *myxperia.sonymobile.com* e entrar usando sua conta Google™. Se o serviço não estiver ativado, ative-o manualmente através do menu **Configurações**.

! O serviço "my Xperia" pode não estar disponível em todos os países/regiões.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para ativar o serviço "my Xperia" manualmente

1 Arraste a barra de status para baixo e pressione .
2 Toque em **Xperia™** > **MyXperia™** > **Ativar**.
3 Marque a caixa de seleção e toque rapidamente em **Aceitar**.

Aplicativo de suporte

Para acessar o aplicativo de suporte

1 Na tela de seu Aplicativo, localize e toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente no item do suporte necessário.

Reciclando seu celular

Tem um telefone antigo em algum lugar na sua casa? Por que não reciclá-lo? Fazendo isso, você nos ajuda a reutilizar seus materiais e componentes, além de proteger o meio ambiente! Informe-se mais sobre as opções de reciclagem em sua região em *blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/*.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Referência

Visão geral das configurações

Conheça as configurações em seu dispositivo para poder personalizá-las de acordo com as suas necessidades.

Wi-Fi	Ligue ou desligue o Wi-Fi®, rastreie as redes Wi-Fi® disponíveis ou adicione uma rede Wi-Fi®.
Bluetooth	Ligue ou desligue o Bluetooth®, pesquise dispositivos Bluetooth® disponíveis e torne seu dispositivo visível ou invisível para outros dispositivos Bluetooth®.
Uso de dados	Ligue ou desligue o tráfego de dados móveis e acompanhe os detalhes do uso de dados em um período especificado.
Mais...	Ligue ou desligue o modo Avião, defina as configurações de redes celulares e VPN e habilite o dispositivo para compartilhar sua conexão de dados móvel como um ponto de acesso Wi-Fi® portátil ou por meio do vínculo USB.
Chip duplo	Habilite os chips. Também é possível renomear os chips e configurar a alternância automática para chamadas, mensagens e tráfego de dados.
Configurações de chamadas	Gerencie e defina configurações para lista de números permitidos, correio de voz e chamadas via Internet.
Som	Configure como seu dispositivo toca, vibra ou o alerta quando você recebe comunicações. Você também pode usar essas configurações para definir o volume para música, vídeo, jogos ou outra mídia com áudio, além de poder fazer outros ajustes relacionados.
Tela	Habilite a tela para alternar a orientação quando você girar o dispositivo. Também é possível definir brilho, tamanho da fonte, papel de parede e tempo limite da tela.
Armazenamento	Verifique o espaço disponível no armazenamento interno e no cartão SD. Também é possível apagar o cartão SD ou desmontá-lo para permitir a remoção segura.
Gerenciamento de energia	Ligue ou desligue o modo STAMINA. Você também pode exibir o status da bateria e ver o consumo de energia da bateria pelos diferentes aplicativos.
Aplicativos	Gerencie os aplicativos em execução, aplicativos baixados e aplicativos no cartão SD.
Xperia™	Acesse uma variedade de configurações criadas especificamente para o seu dispositivo Xperia como, por exemplo, modo de conexão USB, Internet, espelhamento de tela e configurações do Throw.
Acesso ao local	Habilite ou desabilite o acesso às suas informações do local.
Segurança	Proteja seu dispositivo configurando diferentes bloqueios e senhas. Também é possível permitir a instalação de aplicativos que não sejam do Google Play™.
Idioma e entrada	Selecione o idioma do dispositivo, ajuste as opções de entrada de texto e defina as configurações de fala.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Fazer backup e redefinir	Faça o backup de seus dados e redefina o dispositivo.
Guia de Configuração	Obtenha ajuda para configurar seu dispositivo.
Adicionar conta	Adicione uma conta em seu dispositivo como, por exemplo, uma conta de email ou uma conta do Google™.
Data e hora	Defina a hora e a data ou escolha os valores fornecidos pela rede. Selecione o formato de data e hora de sua preferência.
Acessibilidade	Habilite os serviços de acessibilidade instalados e ajuste as configurações relacionadas.
Sobre o telefone	Exiba informações sobre o seu dispositivo, como o número do modelo e a intensidade do sinal. Também é possível atualizar o software para a versão mais recente.

Visão geral dos ícones de status e notificação

Ícones de status

Os ícones de status a seguir podem aparecer na sua tela:

	Intensidade do sinal
	Sem sinal
	Roaming
	O GPRS está disponível
	O EDGE está disponível
	O 3G está disponível
	Enviando e fazendo o download de dados GPRS
	Enviando e fazendo download de dados de EDGE
	Enviando e fazendo o download de dados 3G
	Status da bateria
	A bateria está carregando
	GPS está ativado
	Modo avião está ativado
	A função Bluetooth® está ativada
	Conectado a outro dispositivo Bluetooth®
	O chip não está inserido
	Chip1 está ativado e Chip2 está espera
	Chip2 está ativado e Chip1 está em espera
	Chip1 está desativado, mas Chip2 está ativado
	Chip2 está desativado, mas Chip1 está ativado
	O microfone está desativado
	O telefone com viva-voz está ligado

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

	Modo silencioso
	Modo vibrar
	Um alarme está configurado
	A sincronização está em andamento
	Problema com a entrada ou sincronização
	Uma conexão Wi-Fi® está habilitada e as redes sem fio estão disponíveis

Ícones de notificação

Os itens de notificação a seguir podem aparecer na sua tela:

	Nova mensagem de email
	Nova mensagem de texto ou mensagem multimídia
	Nova mensagem de voz
	Um evento futuro da agenda
	Uma música está sendo reproduzida
	O telefone está conectado a um computador por meio de um cabo USB
	Mensagem de cuidado
	Mensagem de erro
	Chamada perdida
	Chamada em andamento
	Chamada em espera
	Encaminhamento de chamada ativado
	Atualizações de software disponíveis
	Fazendo o download de dados
	Fazendo upload de dados
	Mais notificações (não exibidas)

Visão geral do aplicativo

	Use o aplicativo de alarme e relógio para definir vários tipos de alarmes.
	Use o navegador da Web para navegar e exibir páginas da Web, gerenciar marcadores e gerenciar texto e imagens.
	Use o aplicativo Calculadora para efetuar cálculos básicos.
	Use o aplicativo Agenda para controlar eventos e gerenciar compromissos.
	Use a câmera para fotografar e gravar videoclipes.
	Use o aplicativo Contatos para gerenciar números de telefone, endereços de email e outras informações relacionadas a seus contatos.
	Acesse seus aplicativos baixados.
	Use o aplicativo Email para enviar e receber emails através de contas privadas e corporativas.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

	Use o aplicativo Facebook para contatar amigos, membros da família e colegas em todo o mundo.
	Procure e escute estações de rádio FM.
	Use o aplicativo Álbum para exibir e trabalhar com fotografias e vídeos.
	Use o aplicativo Gmail™ para ler, escrever e organizar mensagens de e-mail.
	Pesquise informações no dispositivo e na Web.
	Exiba seu local atual, localize outros locais e calcule rotas usando o Google Maps™.
	Acesse o Google Play™ para baixar aplicativos gratuitos e pagos para seu dispositivo.
	Use o aplicativo Mensagens para enviar e receber mensagens de texto e multimídia.
	Use o aplicativo Filmes para reproduzir vídeos em seu dispositivo, e compartilhe vídeos com seus amigos ou com outros dispositivos usando DLNA™.
	Use o aplicativo WALKMAN para organizar e reproduzir músicas, audiolivros e podcasts.
	Navegue usando instruções faladas, esquina a esquina.
	Exiba artigos de notícias e previsões meteorológicas.
	Efetue chamadas discando manualmente o número ou usando a função de discagem inteligente.
	Pesquise lugares como, por exemplo, restaurantes e cafés.
	Use o aplicativo Video Unlimited™ para alugar e adquirir vídeos.
	Use o aplicativo Music Unlimited™ baseado em assinatura para acessar milhões de músicas através de uma conexão de dados móveis ou Wi-Fi®.
	Otimize as configurações para atender seus requisitos.
	Use o aplicativo Google Talk™ para bate-papo com amigos on-line.
	Identifique faixas de música que você escuta à sua volta e obtenha informações de artistas, álbuns e outras.
	Use o aplicativo Ajuda para acessar o suporte de usuário no dispositivo. Por exemplo, pode acessar um Manual do Usuário, informações de solução de problemas, além de dicas e sugestões.
	Use o YouTube™ para compartilhar e exibir vídeos de todo o mundo.
	Baixe e instale novos aplicativos e atualizações.

! Alguns aplicativos não têm suporte de todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Informações importantes

Folheto com informações importantes

Antes de usar o dispositivo, leia o folheto Informações importantes fornecido no Guia de configuração no dispositivo ou na caixa.

Para acessar o manual de configuração manualmente

1 Na **Tela Inicial**, toque rapidamente em .
2 Toque em **Configurações** > **Guia de Configuração**.

Limitações dos serviços e recursos

Alguns dos serviços e recursos descritos neste Manual do usuário não contam com suporte em todos os países/regiões ou por todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas. Sem limitação, isso também se aplica ao Número internacional de emergência para a rede GSM, 112. Entre em contato com a operadora da rede ou o provedor de serviços para se informar sobre a disponibilidade de qualquer serviço ou recurso específico e saber se há a tarifas adicionais de acesso ou uso.

O uso de certos recursos e aplicativos descritos neste manual pode exigir acesso à Internet. Você poderá ser cobrado pela conexão de dados ao se conectar à Internet a partir de seu dispositivo. Contate seu provedor de serviços sem fio para obter mais informações.

Informações legais

Sony C2305/C2304

Este Guia do usuário foi publicado pela Sony Mobile Communications AB ou pela empresa afiliada local, sem nenhuma garantia. Aprimoramentos e alterações neste Guia do usuário, necessários devido a erros tipográficos, imprecisões das informações atuais ou aprimoramentos de programas e/ou equipamentos, podem ser feitos pela Sony Mobile Communications AB a qualquer momento, sem aviso prévio. No entanto, essas alterações serão incorporadas às novas edições deste Guia do usuário.

©Sony Mobile Communications AB, 2013.

Todos os direitos reservados.

Seu celular tem a capacidade de baixar, armazenar e encaminhar um conteúdo adicional, como, por exemplo, toques. A utilização desse conteúdo pode estar restrita ou proibida por direitos de terceiros, incluindo, mas não limitada, a restrição sob leis de direitos autorais aplicáveis. Você, e não a Sony, é o único responsável pelo download ou encaminhamento do conteúdo adicional utilizando seu celular. Antes de utilizar qualquer conteúdo adicional, verifique se a utilização pretendida está licenciada corretamente ou, do contrário, autorizada. Sony não dá garantias de exatidão, integridade ou qualidade de nenhum conteúdo adicional ou de nenhum outro conteúdo de terceiros. Em nenhuma circunstância, a Sony será responsável pela utilização incorreta do conteúdo adicional ou do conteúdo de terceiros.

Este Guia do usuário pode citar serviços ou aplicativos fornecidos por terceiros. O uso desses programas ou serviços pode requerer um registro separado com esse fornecedor terceiro, e pode estar sujeito a termos de uso adicionais. Para os aplicativos acessados em (ou por meio de) sites de terceiros, revise os termos de uso e a política de privacidade aplicável dos sites com antecedência. Sony não garante a disponibilidade ou o desempenho de nenhum site ou serviço oferecido por terceiros.

Todos os nomes de produtos e de empresas aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas dos respectivos proprietários. Quaisquer direitos não concedidos expressamente neste documento são reservados. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Para mais informações, visite *www.sonymobile.com*.

Todas as ilustrações são figurativas e podem não representar precisamente o celular.

Este produto é protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. O uso ou a distribuição dessa tecnologia fora deste produto é proibido sem uma licença da Microsoft.

Os proprietários do conteúdo usam a tecnologia de gestão de direitos digitais do Windows Media (WMGDD) para proteger sua propriedade intelectual, inclusive direitos autorais. Este dispositivo usa o software WMGDD para acessar o conteúdo protegido por WMGDD. Se o software WMGDD deixar de proteger o conteúdo, os proprietários do conteúdo em questão poderão pedir à Microsoft que revogue a capacidade do software de usar o WMGDD para reproduzir ou copiar o conteúdo protegido. A revogação não afeta o conteúdo não protegido. Ao baixar licenças de conteúdo protegido, você concorda que a Microsoft pode incluir uma lista de revogação com as licenças. Os proprietários do conteúdo podem exigir que você atualize o WMGDD para acessar seu conteúdo. Se você rejeitar uma atualização, não será possível ter acesso ao conteúdo que exige a atualização.

Este produto está licenciado de acordo com as licenças do portfólio de patentes MPEG-4 visual AVC para o uso pessoal e não comercial de um consumidor para (i) codificar o vídeo de acordo com o padrão MPEG-4 visual ("vídeo MPEG-4") ou o padrão AVC ("vídeo AVC") e/ou (ii) decodificar o vídeo MPEG- 4 ou AVC que foi codificado por um consumidor envolvido em uma atividade pessoal e não comercial e/ou foi obtido de um provedor de vídeos licenciado pela MPEG LA para fornecer vídeo MPEG-4 e/ou AVC. Nenhuma licença é concedida nem será implícita para qualquer outro uso. Informações adicionais, incluindo as relacionadas com usos promocionais, internos e comerciais, assim como licenciamento, podem ser obtidas junto da MPEG LA, L.L.C. Acesse http://www.mpegla.com. Tecnologia de decodificação de áudio MPEG Layer-3 licenciada pela Fraunhofer IIS e Thomson.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Índice remissivo

A
agenda 110
criar um evento 110
ajustando o volume 59
alarme 110
Álbum 79, 80
abrindo 79
álbuns on-line 87
apresentação SensMe™ 82
exibição 86
exibindo 79, 81, 87
exibindo conteúdo local 79
fotos 79
mapa 86
Meus álbuns 81
tamanho das miniaturas 80
álbuns de fotografias
exibindo 79
álbuns de vídeo
exibindo 79
analisando
fotografias 84, 85
Android Market™ - Consulte Google Play™ 39
Android™ 7
apagando
um alarme 110
vídeos 85
aplicativo "WALKMAN"
usando 59
usando o equalizador 59
Aplicativo "WALKMAN"
adicionando músicas a listas de reprodução . 62
criando listas de reprodução 62
excluindo músicas 60
listas de reprodução 62
minimizando 59
reproduzindo músicas em ordem aleatória 62
usando o equalizador 59
visão geral 58
Aplicativo de suporte 118
aplicativo Navegação 109
aplicativos
classificando 23
organizando 23
tela 21
visão geral 121
apresentação de slides 82
atualizando o dispositivo 113
áudio 62
ajustando o volume 59
reproduzindo 59
reproduzindo músicas em ordem aleatória 62
autorretrato 68

B
barra de 120
status 23
bate-papo 53
bateria 15
bloqueios
ativando a tela 11
bloqueando a tela 11
bloqueio de tela 11
borda
fotografias 84
botão infinito 60
brilho 33

C
câmera 68, 70, 76
autorretratos 69
configurações 70, 71, 76
controles 68
detecção de rosto 69
detecção de sorriso 70
exibindo fotografias 69
exibindo vídeos 75
fechando 68
fotografando 68, 69
gravando vídeos 75
ícones 76
marcação geográfica 70
Smile Shutter™ 70
tela 68
tirando fotografias 70
usando o flash 69
vídeo 75
visão geral 68
zoom 69
câmera de vídeo 68, 75
gravando vídeos 75
câmera digital 68, 71
configurações 70
câmera frontal 68
caps lock 25
carregando 15
cartões de visita
enviando 50
chamadas 41, 45
configurações 44
desviando 44, 45
emergência 41
em espera 43
encaminhando 45
impedimento 44
múltiplas 43
perdidas 42
registro 42
rejeitar 44
chamadas em conferência 43
chip 115
Chip 115
exportando contatos para 50
importando contatos de 47
chip duplo
chip padrão 31
gerenciar chips 30
como encontrar seu dispositivo 117
compartilhando
fotografias 83
música 64
comprando
música 64
conectando 93
conectividade 93
conexão USB 102
configuração de conta do Google™ 55
configurações
câmera 70, 76
câmera digital 70
chamada 44
configurações rápidas 23
filmadora 76
Internet 35
mensagens 35

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

MMS 35
uso de dados 36
contas 12
Exchange Active Sync® 12
Facebook™ 12
Google™ 12
contatos
compartilhando 50
copiando 50
enviando 50
favorito 49
fazendo backup 50
fotografia 48
grupos 49
importando do chip 47
toque 48
transferindo 46
conteúdo de áudio
conteúdo relacionado 60
Controle da luz de fundo do LCD 33
correio de voz 42
"Curtir" uma fotografia no Facebook™ 88
"Curtir" uma música no Facebook™ 60
"Curtir" um vídeo no Facebook™ 88

D
data
formato 32
descrevendo
fotografias 84
desligando 10
detecção de rosto 69
detecção de sorriso 70
digitalizando códigos de barras 104
dispositivo
atualizar 113
bateria 16
desempenho 16
download
Configurações de Internet 35

E
editando
faces 85
fotografias 83, 84
rostos 85
email 54
mais de uma conta 54
email, agenda e contatos corporativos 106
entrada de voz 30
enviando
cartões de visita 50
contatos 50
enviando itens usando Bluetooth® 101
música 60
equalizador 59
escrita com gestos 28
estampas
fotografias 84
estilos
fotografias 83
eventos
agenda 110
excluindo 60
fotografias 83
música 64
músicas 60
exibição
filmes 89
exibindo
fotografias 69
vídeos gravados usando a câmera 75
extensões 18

F
Facebook™
"Curtir" uma música no Facebook™ 60
faces
editando 85
favoritos
removendo as estações de rádio como 66
salvando estações de rádio como 66
fazendo backup
contatos 50
fazendo desenhos em
fotografias 84
filmadora 68
configurações 76
Filmes 89
apagando informações de vídeo 90
configurações 90
flash
usando ao tirar fotografias 69
folha plástica protetora 13
fone de ouvido 35
usando 35
forçar o desligamento 11
fotografando 68
autorretratos 69
tocando 69
usando a detecção de rosto 69
usando a tecla da câmera 68
fotografias 83
adicionando a posição geográfica 70
adicionando uma geomarcação 83
analisando 84, 85
apresentação de slides 82
apresentação SensMe™ 82
associando a um contato 48
compartilhando 83
editando 83, 84
excluindo 83
exibição de fotografias 80
exibindo 69, 79, 80
exibindo em um mapa 86
girando 82
recortando 83, 84
selecionando 80
tirando 68, 69, 70
transferindo para/de um computador 58
usando como 83
visualizado o mesmo local 70
zoom 82

G
gerenciamento de tempo 110
girando
fotografias 82
Gmail™ 55
Google Latitude™ 109
Google Maps™ 108
Google Play™ 39
Google Talk™ 53
GPS 108
gravando vídeos 68
usando a tecla da câmera 75
guia de configuração 11

H
hora 32

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

I
ícones 120, 121
na câmera 76
idioma 33
escrevendo 29
importando contatos do chip 47
instruções para condução 109
Internet
configurações 35
navegador da web 92
navegador da Web 92

J
janela de aplicativos usados recentemente 22

L
Latitude 109
ligando 10
lista de números permitidos 45
listas de reprodução 62
adicionando uma música 62
apagando 63
criação 62
removendo músicas 62
reproduzindo suas próprias 62
local 108
localização 70

M
manutenção 113
manutenção do celular 113
Mapas 108
marcação geográfica
de fotografias 70
Media Go™ 104
mensagens
configurações 35
mensagens instantâneas 53
método de entrada de texto 25
microchip
inserindo 9
Minhas músicas 61
Modo avião 33
Modo de voo - Consulte Modo avião 33
modo silencioso 31
modo STAMINA
alterando as configurações 17
música 35, 58, 63
ajustando o volume 59
atalhos 61
baixando informações de música 61
compartilhando 64
comprando 64
enviando 60
excluindo 64
exibindo informações do artista 64
Minhas listas de reprodução 62
mudando músicas 59
pausando uma música 59
pesquisando com o TrackID™ 63
proteção da audição 63
recomendando 64
reproduzindo 59
transferindo para/de um computador 58
transferindo para o seu dispositivo 58
usando um fone de ouvido 35
música aleatória 62

N
navegador da web 92
navegador da Web 92
notificação 121
configuração 25
luz 23
painel 25
painel de 24
toque 32
números de emergência 41

O
opções de marcação 13

P
papel de parede 21
papel de parede animado 21
pausando uma música 59
pesquisando
informações da faixa 63
Phonepad 28
PIN 115
predefinições
removendo as estações de rádio como 66
salvando estações de rádio como 66
procurando
música usando o TrackID™ 63
PUK 115

R
rádio 65
abrindo 65
favoritos 66
mover entre canais 65
ouvindo com o fone 66
procurando estações 66
região do rádio 65
selecionar um canal 65
som estéreo 66
som mono 66
visualizador 65
rádio FM
favoritos 66
selecionar um canal 65
recebendo itens usando Bluetooth® 101
reciclando seu celular 118
recomendando fotografias e vídeos 88
recomendando músicas 60, 64
reconhecimento de voz 30
recortando
fotografias 83, 84
recurso de som ambiente 59
redefinição 114
redes sem fio 108
redimensionando
fotografias 83, 84
reproduzindo
música 59
rostos
editando 85

S
SensMe™ channels 62
serviço de atendimento 42
Serviço de mensagem multimídia (MMS)
configurações 35
serviços 12
símbolos 25
sincronização 106
com o Microsoft® Exchange 106
contatos, agenda e e-mail do Google™ 106
Sincronização com o Microsoft® Exchange 106
Sincronização do Google™ 106
Smart Connect 105
Smile Shutter™ 70
som do rádio 66

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

SOS - Consultar números de emergência 41
still camera 68
suporte 113

T
tampa traseira
encaixando 9
removendo 8
teclado 25
configurações 29
teclado na tela 25
Teclado telefônico 25
teclas 13
Tecnologia sem fio Bluetooth® 99
tecnologia TrackID™ 63
recomendando uma faixa 64
usando com o Rádio FM 67
Tecnologia TrackID™
abrindo 63
compartilhando uma faixa 64
comprando uma faixa 64
excluindo uma faixa 64
exibindo gráficos 64
exibindo informações do artista 64
pesquisando informações da faixa 63
usando os resultados 64
tela 33
garantia 13
padrão de desbloqueio de tela 115
rachado 13
vidro 13
Tela inicial 18
Tela Início
personalizando 20
telefonia - Consulte chamadas 41
temas 21
tempo de espera
estimando 17
tirando fotografias 68
usando a detecção de sorriso 70
usando o Smile Shutter™ 70
toque 110
tráfego de dados 36
transferindo
contatos 46

U
usando Filmes 89
usando o equalizador 59

V
vibração 32, 110
video player
pausando um vídeo 85
vídeos 85
ajustando o volume 85
apagando 85
avançar rapidamente e retroceder 85
compartilhando 85
enviando 85
exibindo 75, 79, 80
gravando 75
pausando 85
reproduzindo 85
selecionando 80
transferindo para/de um computador 58
vinculação da Internet
com o Xperia Link™ 95
Vínculo USB 95
visão geral 61
volume
ajustando o vídeo 85
tecla 31

W
Widget do aplicativo "WALKMAN" 63
widgets 19
redimensionando 20
Wi-Fi® 94

Z
zoom 69
fotografias 82

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.